

Fahrer-Rückenlehne

YAMAHA XV 950 / R

Artikel-Nummer:  
420.4538-01

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

### Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

#### Stück Bestellnr. Bezeichnung

1	700008487	Rückenlehne mit Polster
2	151.220	Kunststoffscheiben $\varnothing 24 \times \varnothing 8,5 \times 2\text{mm}$
2	150.923	Linienkopfschrauben M8x30
2	150.995	U-Scheiben $\varnothing 8,4$
2	151.283	Verschlussstopfen $\varnothing 8\text{mm}$

Die Rückenlehne ist kombinierbar mit dem Solorack ohne Rückenlehne Nr. 6004539.



### Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

#### Weiteres lieferbares Zubehör:

C-Bow Packtaschenhalter	Nr. 630.4538	Lampenschutzgitter	Nr. 7004538
Sissybar mit Gepäckbrücke	Nr. 6114538	Sissybar ohne Gepäckbrücke	Nr. 6004538
Solorack mit Rückenlehne	Nr. 6114539	Solorack ohne Rückenlehne	Nr. 6004539
Motorschutzbügel	Nr. 5014539		



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
  
D-66955 Pirmasens

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**  
**Fax: 06331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## Fahrer-Rückenlehne

YAMAHA XV 950 / R

Artikel-Nummer:  
420.4538-01

### Montage

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



#### Vorbereitung:


Fahrer und Soziussitzbank abnehmen.  
Die beiden Halter der Soziussitzbank demontieren - diese entfallen.

#### Befestigung der Rückenlehne:

An den nun freien Gewindebohrungen des vorderen Halters mit den Linsenkopfschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4.

Zwischen Rückenlehne und Kotflügel die Kunststoffscheiben Ø24xØ8,5x2mm fügen.

In die freien Gewinde des hinteren Halters die Verschlussstopfen Ø8mm stecken.

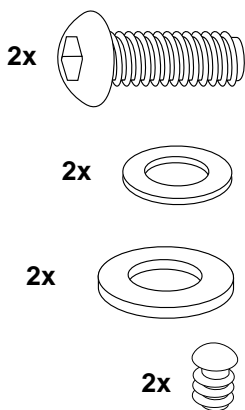

Das Polster ist kombinierbar mit dem Solorack ohne Rückenlehne Nr. 6004539.



Drivers Back rest with Pad

YAMAHA XV 950 / R

Item-no.: 420.4538-01

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories



## Assembling instructions

### The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700008487	Back rest with pad
2	151.220	plastic washer $\varnothing 24 \times \varnothing 8,5 \times 2\text{mm}$
2	150.923	filister head screws M8x30
2	150.995	washer $\varnothing 8,4$
2	151.283	plastic plug $\varnothing 8\text{mm}$

The back rest can be combined with Solorack without back rest 6004539.



**Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.**

#### Also available:

C-Bow leather bag holder	No. 630.4538	Headlight grilles	No. 7004538
Sissybar with rear rack	No. 6114538	Sissybar without rear racke	No. 6004538
Solorack with back rest	No. 6114539	Solorack without back rest	No. 6004539
Engine guard	No. 5014539		



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

Drivers Back rest with Pad

YAMAHA XV 950 / R

Item-no.: 420.4538-01

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories



## Assembling instructions


### Preparing:

Remove driver and passenger seat .  
Dismantle the two holders of the passenger seat.  
At the now freely threads the back rest will be screwed.

### Fastening of the back rest:

with filister head screws M8x30 and washer Ø8,4. Add plastic washer Ø24xØ8,5x2mm between back rest and fender. Close the free threads of the rear holder with the plastic plugs Ø 8mm.

Mount drivers seat again.

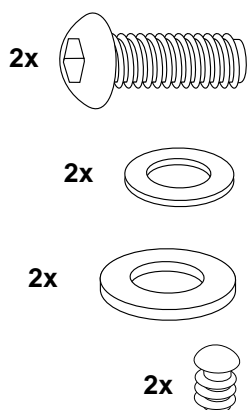

The back rest can be combined with Solorack without back rest 6004539.

