


**Tank- und Motorschutzbügel
APRILIA PEGASO 650/
GARDA, ab Bj. 97**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 502.702

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

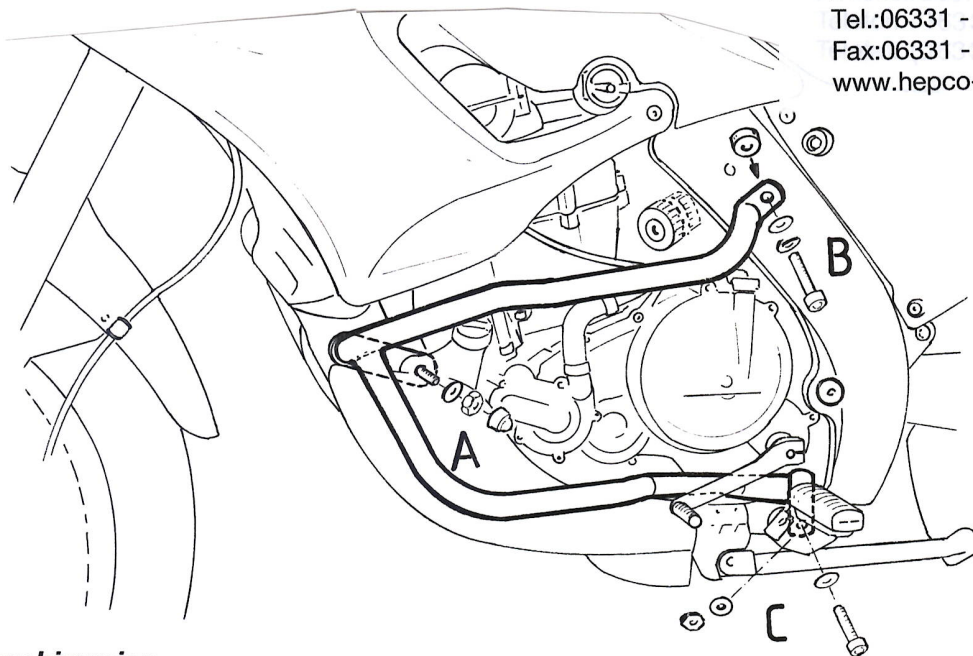

Montagehinweise

Vor der Montage Motorschutzwanne demontieren und Kühlwasserausgleichsbehälter lösen.

Achtung: Motorrad nicht auf Seitenständer stellen!

Befestigung vorne (A):

Originalschraube demontieren; sie entfällt. Befestigung mit

- 1 x Gewindestab M 10 x 115 mm
- 2 x U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
- 2 x selbstsichernde Muttern M 10
- 2 x Kunststoffkappen M 10

Befestigung hinten oben (B):

Achtung: Zuerst eine Seite – dann die andere montieren. Hinterrad entlasten. Originalschrauben entfallen.

In die Rahmvertiefung einsetzen

Zur Befestigung verwenden

- 2 x Aludistanzen \varnothing 20 x \varnothing 11 x 20 mm
- 2 x Inbusschrauben M 10 x 65 mm, Festigkeit 12.9
- 2 x U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
- 2 x Sprenringe \varnothing 10,5 mm

Befestigung hinten unten (C):

Links: außen auf der vorderen Fußrastenverschraubung mit

- 1 x Inbusschraube M 10 x 65
- 2 x U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
- 1 x selbstsichernde Mutter M 10

Rechts: an dem freien Gewinde unterhalb der hintern Motoraufhängung mit

- 1 x Inbusschraube M 8 x 20
- 1 x U-Scheibe \varnothing 8,4 mm
- 1 x Sprengling \varnothing 8,4 mm.

Zur Montage der Motorschutzwanne muß diese im Bereich der vorderen Rohrführungen etwas eingespart werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.