

# C-Bow Taschenhalter

KAWASAKI Versys 1000

ab Baujahr 2015

Art.-Nr.:

6302523 00 01 schwarz



## Montage



Weiteres Zubehör:

Alurack/Easyrack/Motorschutzbügel/Tankring

Für die jeweilige Bestellnummer siehe Katalog oder auf unserer webseite.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# C-Bow Taschenhalter

KAWASAKI Versys 1000

ab Baujahr 2015

Art.-Nr.:

6302523 00 01 schwarz



## Bausatz

2	700007063	C-Bow schwarz
1	700008901	C-Bow Adapter vorne links
1	700008902	C-Bow Adapter vorne rechts
1	700008903	C-Bow Adapter hinten links
1	700008904	C-Bow Adapter hinten rechts

### 1 700008905 Schraubensatz:

- 2x Inbusschrauben M8x65
- 8x Sechskantschrauben M6x16
- 8x U-Scheiben Ø6,4
- 2x Linsenkopfschrauben M8x40
- 2x selbstsichernde Mutter M8
- 6x U-Scheiben Ø8,4
- 2x Aludistanzen Ø15xØ9x13mm
- 2x Aludistanzen Ø18xØ9x13mm

### Hinweis

Beide Halter nur locker anschrauben, die C-Bows montieren, die Halter ausrichten und dann erst festziehen.

## Werkzeuge

- Inbusschlüssel 5
- Inbusschlüssel 6
- Gabel-Ringschlüssel 10
- Gabel-Ringschlüssel 12

kombinierbar mit Alu- und Easyrack



### Vorbereitung:



Die Originalschrauben der hinteren Rahmenverschraubung demontieren - diese entfallen.

### Befestigung der vorderen Halteadapter links und rechts:

Die Halteadapter mit den Inbusschrauben M8x65 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8 verschrauben.

Zwischen Adapter und Rahmenteil die Aludistanz Ø15xØ9x13mm fügen.

1

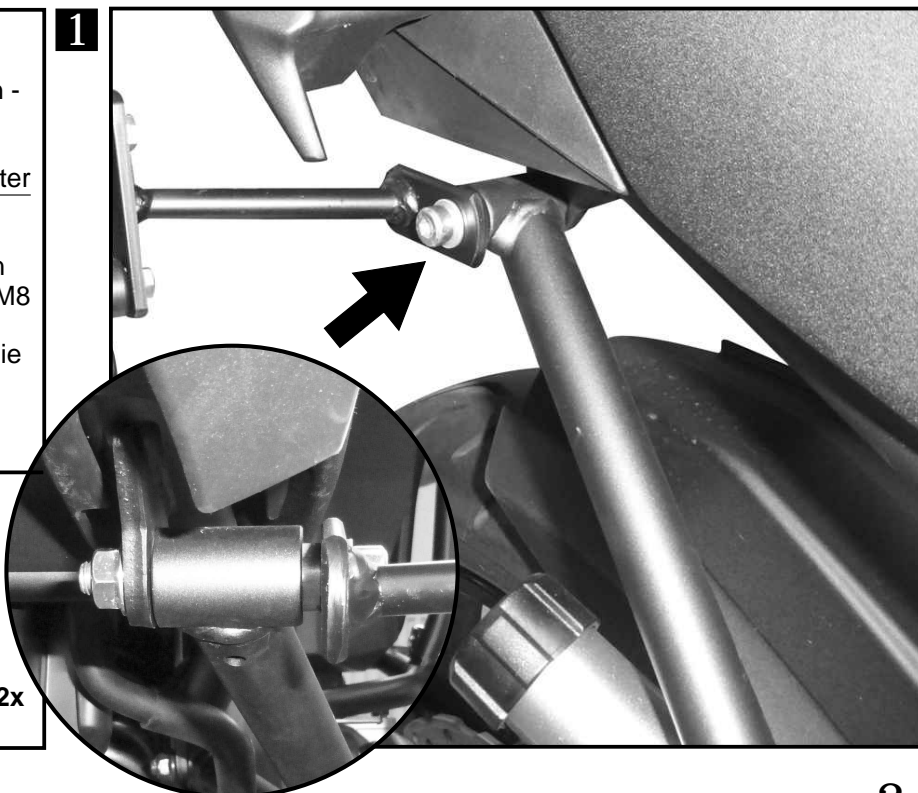

# C-Bow Taschenhalter

KAWASAKI Versys 1000

ab Baujahr 2015

Art.-Nr.:

6302523 00 01 schwarz





## Vorbereitung:


Die hinteren Originalschrauben der Gepäckträgerverschraubung ausdrehen - diese entfallen.

## Befestigung der hinteren Halteadapter links und rechts:

Die Adapter hinter den Blinkern nach oben an die Gewindebohrung führen und mit der Linsenkopfschraube M8x40 sowie U-Scheibe  $\varnothing 8,4$  verschrauben. Zwischen Trägerteil und Adapter die Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 13 \text{mm}$  fügen.



2

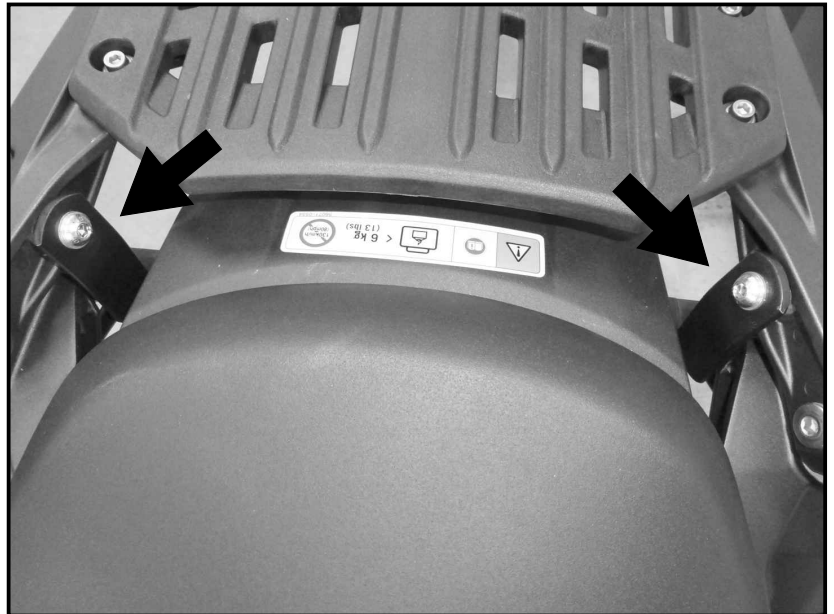


## Montage der C-Bow links + rechts:

an den Halteadaptern. Hierzu die Adapter so ausrichten, dass die Bohrungen zu den Bohrungen der Wings passen.

Für die Montage die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  verwenden.

Alle Teile korrekt ausrichten und die Verschraubungen festziehen.



3



# C-Bow Soft bag holder

**KAWASAKI Versys 1000**  
from date of manufacture 2015

item-no:  
**6302523 00 01 black**



## Assembling instructions



Also available:  
Alurack/Easyrack/Engine guard/Tankring  
For item-numbers see our catalog or on our website.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



# C-Bow Soft bag holder

**KAWASAKI Versys 1000**  
from date of manufacture 2015

item-no:  
**6302523 00 01** black



## Assembling instructions

### Kit

- 2 700007063 C-Bow black
- 1 700008901 C-Bow adapter front left
- 1 700008902 C-Bow adapter front right
- 1 700008903 C-Bow adapter rear left
- 1 700008904 C-Bow adapter rear right

### 1 700008905 Screw kit:

- 2x allen screw M8x65
- 8x hexagon bolt M6x16
- 8x washer Ø6,4
- 2x filister head screw M8x40
- 2x self-lock nut M8
- 6x washer Ø8,4
- 2x alu spacer Ø15xØ9x13mm
- 2x alu spacer Ø18xØ9x13mm

### Tools required

- Allen key 5
- Allen key 6
- Wrench 10
- Wrench 12

combinable with Alu- und Easyrack



### Preparing:



Dismantle the rear original screws of the frame bolting - screws are obsolete.

### Fastening of the front adapters left + right:

Fix the adapter at the free thread with allen screw M8x65 with washer Ø8,4. Secure with washer and self lock nut M8.

Add aluspacer Ø15xØ9x13mm between adapter and frame.

1

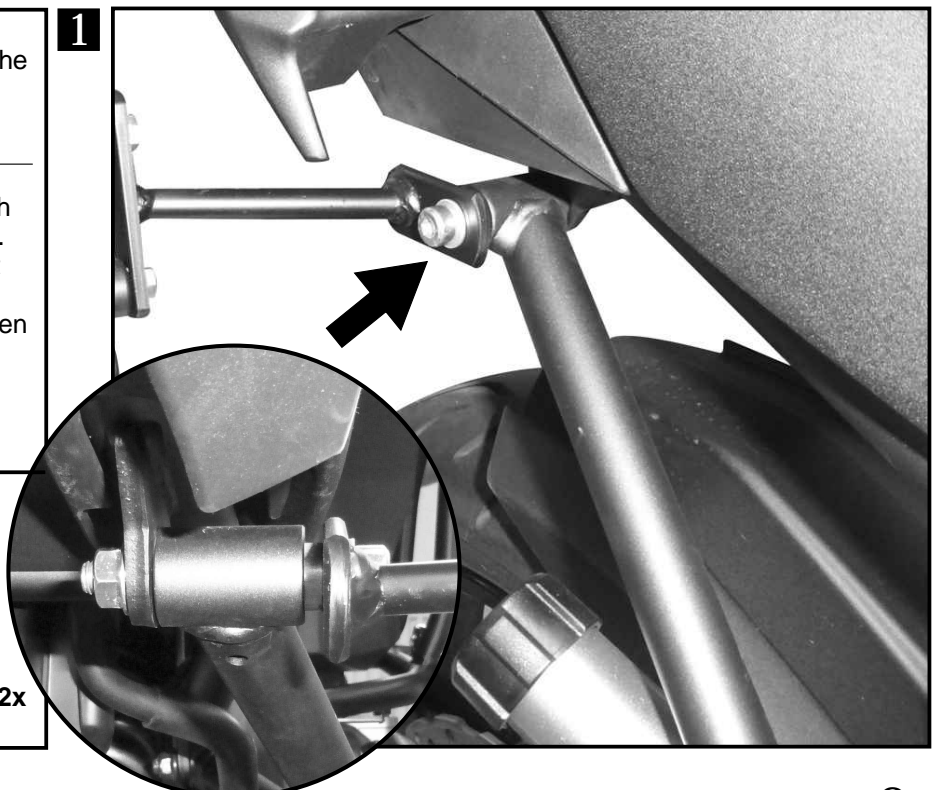

# C-Bow Soft bag holder

**KAWASAKI Versys 1000**  
from date of manufacture 2015

item-no:  
**6302523 00 01** black



## Assembling instructions

### Preparing:

Dismantle the rear original screws of the rack bolting - screws are obsolete.




### Fastening of the rear adapters

#### left + right:

Fix the adapter behind the turn signals at the free thread with filister head screw M8x40 with washer  $\varnothing 8,4$ .

Add aluspacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 13 \text{mm}$  between adapter and thread.

**2**

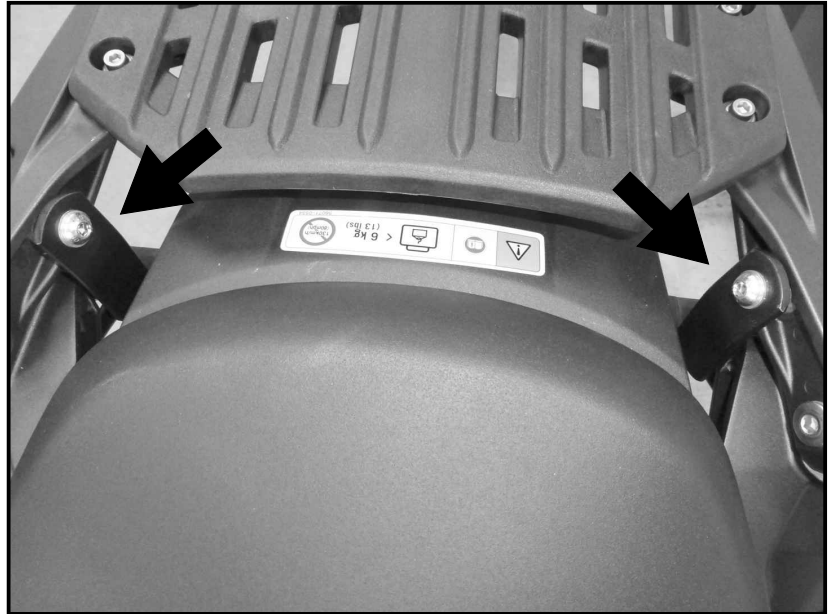

### Fastening of the C-Bows left and right:

at the adapters. Align the adapter so that the holes matches the threads in the wings.

To mount, use hexagon bolts M6x16 and washers  $\varnothing 6,4$ .

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

**3**

