

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

## BMW R 1200 GS LC

ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.: **630665 0001** schwarz/black

## BMW R 1200 GS Adventure

ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.: **630671 0001** schwarz/black



**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

2	150541	C-Bow schwarz
1	700008186	C-Bow Halteadapter vorne links
1	700008187	C-Bow Halteadapter vorne rechts
1	700008188	C-Bow Halteadapter hinten links
1	700008189	C-Bow Halteadapter hinten rechts
8	150.915	Sechskantschraube M6x16
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4

2	150541	C-Bow black
1	700008186	C-Bow adapter front left
1	700008187	C-Bow adapter front right
1	700008188	C-Bow adapter rear left
1	700008189	C-Bow adapter rear right
8	150.915	hexagon bolt M6x16
8	150.809	washer Ø6,4



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: 0049 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

## BMW R 1200 GS LC

ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.: **630665 0001** schwarz/black

## BMW R 1200 GS Adventure

ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.: **630671 0001** schwarz/black



### DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Vorbereitung:  
Soziussitzbank abnehmen

Befestigung der Halteadapter  
links und rechts:

Die Schrauben der Original - Koffer-  
aufnahmen herausdrehen.  
Die Halteradapter, wie gezeigt, vorne und  
hinten links und rechts mit den Original-  
schrauben montieren, noch nicht  
festziehen.

Preparing:  
Dismantle passenger seat.

Fastening of the adapter left+right:  
Dismantle the screws of the original case  
support.  
Fix the front and rear adapter there as  
shown in the picture with original screws.  
Do not tighten yet.

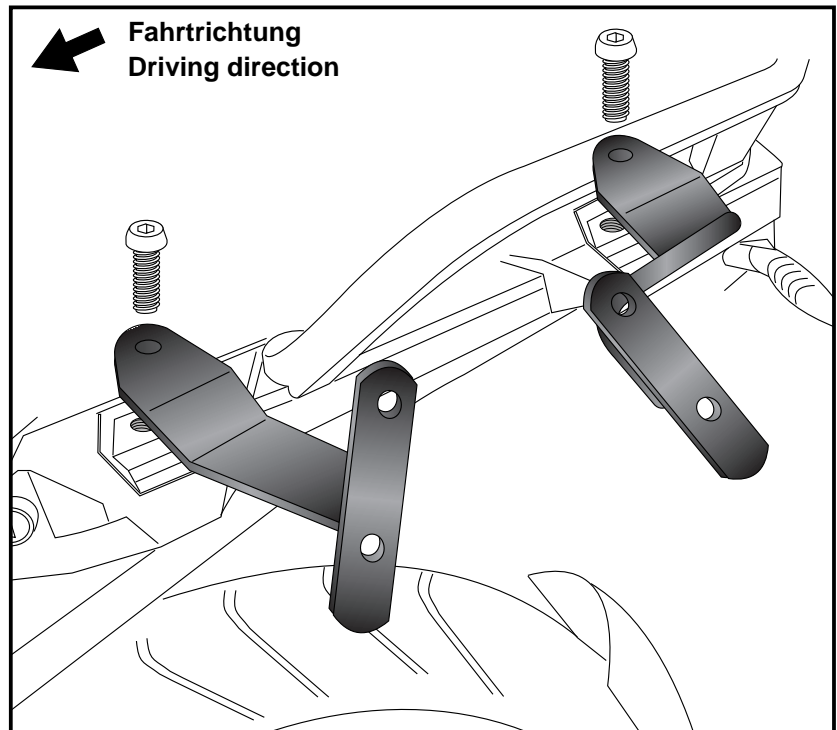

Montage der C-Bow links + rechts:  
Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Alle Teile korrekt ausrichten und die  
Verschraubungen festziehen.

Fastening of the C-Bow left+right:  
use hexagon bolts M6 x 16 with  
washer Ø6,4.

Now align all parts correctly and tighten  
the screws.

