

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HARLEY-DAVIDSON

Dyna Fat Bob

Artikel Nr.: / Item-no.: 630716 00 02 chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



DE INHALT  
GB CONTENTS

2	150.540HB	C-Bow chrom	2	150.540HB	C-Bow chrome
1	713.201HB	Halteadapter vorne links	1	713.201HB	front adapter left
1	713.202HB	Halteadapter vorne rechts	1	713.202HB	front adapter right
1	713.203HB	Halteadapter hinten links	1	713.203HB	rear adapter left
1	713.204HB	Halteadapter hinten rechts	1	713.204HB	rear adapter right
4	151.250	Distanz $\varnothing 18 \times 11 \times 65$ mm	4	151.250	spacer $\varnothing 18 \times 11 \times 65$ mm
4	151.207	Sechskantschrauben $3/8 \times 16 \times 90$	4	151.207	hexagon bolt $3/8 \times 16 \times 90$
8	150.892	Sechskantschraube M6 x 20	8	150.892	hexagon bolt M6 x 20
8	150.809	U-Scheibe $\varnothing 6,4$	8	150.809	washer $\varnothing 6,4$
4	150.811	U-Scheibe $\varnothing 10,5$	4	150.811	washer $\varnothing 10,5$
8	150.893	U-Scheibe $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3$ mm	8	150.893	washer $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3$ mm

DE WICHTIG  
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HARLEY-DAVIDSON

Dyna Fat Bob

Artikel Nr.: / Item-no.: 630716 00 02 chrom/chrome



**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

## Vorbereitung:


Die Verschraubung erfolgt links und rechts an der Chromleiste.  
Immer erst eine Seite fertigstellen, dann die andere.  
Die Blinker verbleiben in der Originalposition.

## Preparing:

Fixing points are left and right at the chrome bar. Do it side by side, not both sides at the same time.  
Blinker remain in their original position.


**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1** Zuerst die Sechskantschrauben 3/8 x 16 x 90 mit U-Scheibe  $\varnothing 10,5$  durch die Halteadapter stecken.  
First, put the hexagon bolts 3/8 x 16 x 90 with washer  $\varnothing 10,5$  through the adapters.

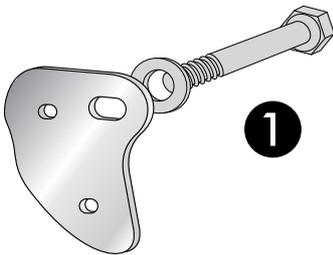

Anschließend die beiden Halteadapter wie gezeigt am C-Bow anbringen.  
Hierzu die Sechskantschrauben M6 x 20 mit U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  verwenden.  
Zwischen C-Bow und Halteadapter wird jeweils eine U-Scheibe  $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$  positioniert.

Then mount the adapter to the C-Bow.  
Use hexagon bolts M6 x 20 with washer  $\varnothing 6,4$ .  
Between C-Bow and adapter sandwich washers  $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$ .

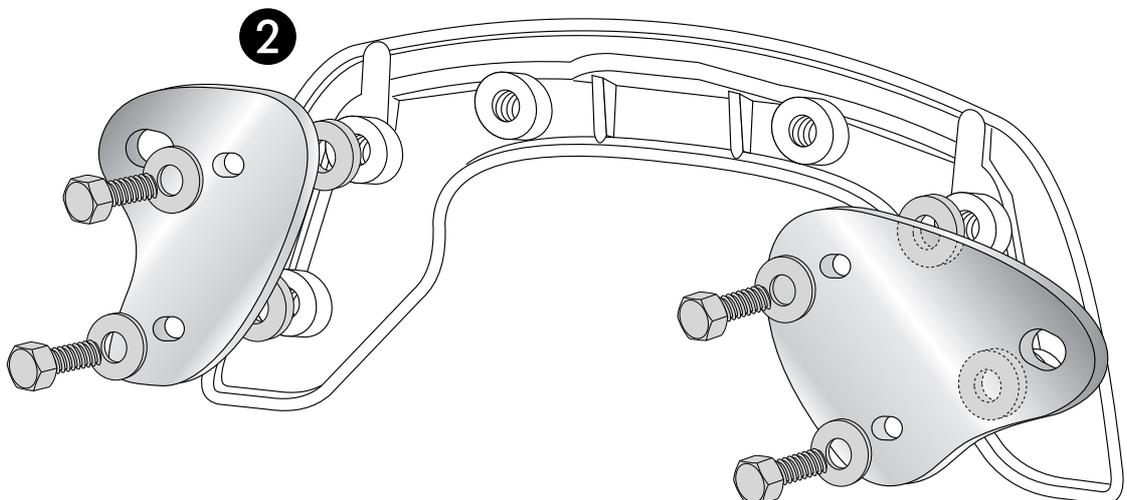

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HARLEY-DAVIDSON

Dyna Fat Bob

Artikel Nr.: / Item-no.: 630716 00 02 chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

**2**

Den C-Bow Packtaschenhalter mit den montierten Halteadaptoren an den freien Bohrungen der Chromleiste am Fahrzeug verschrauben.


Zwischen Halteadaptoren und Chromleiste jeweils eine Distanz  $\varnothing 18 \times 11 \times 65\text{mm}$  einfügen.

Alle Verschraubungen festziehen.

Fix the C-Bow with mounted adapters at the chrome bar of the bike.

Sandwich spacer  $\varnothing 18 \times 11 \times 65\text{mm}$ .

Now, all screws should be tightened to the torque specified.

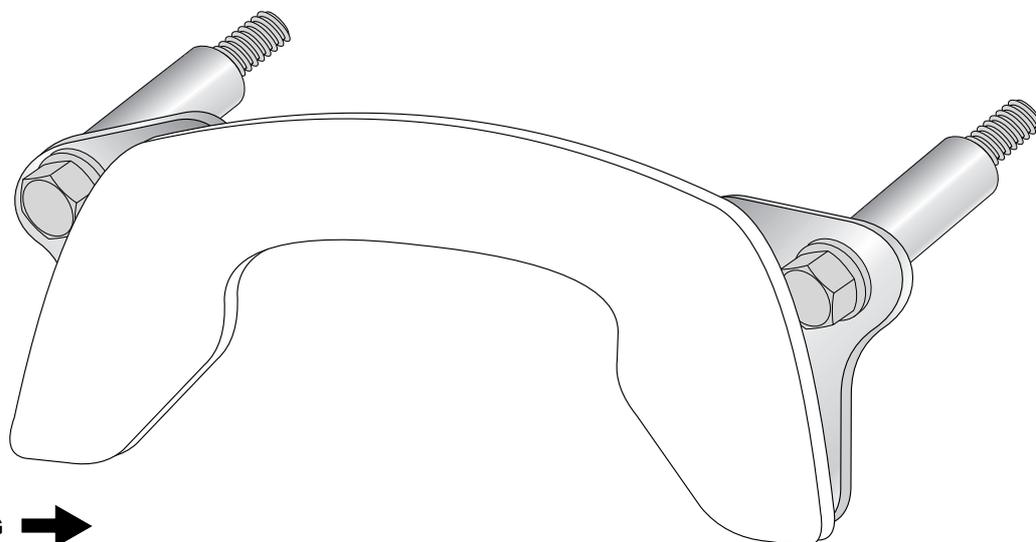

FAHRTRICHTUNG →  
DRIVING DIRECTION

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)