

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**TRIUMPH Speed Triple 1050 S/R**  
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6307548 00 01** schwarz/black








Kombinierbar mit:  
Combinable with:  
Sportrack 6707548 00 01

**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

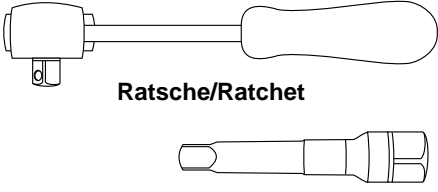				
Größe/Size 12+13	Größe/Size 5	Größe/Size T30	Größe/Size 10	Ratsche/Ratchet Verlängerung/extension

030816

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder








**TRIUMPH Speed Triple 1050 S/R**  
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6307548 00 01** schwarz/black



**DE INHALT**  
**GB CONTENTS**


2x	700007063	C-Bow schwarz - C-Bow black		
1x	700009410	Halter vorne links - front holder left		
1x	700009411	Halter vorne rechts - front holder right		
1x	700009412	Halter hinten links- rear holder left		
1x	700009413	Halter hinten rechts- rear holder right		
1x	700009414	Verbindungsbügel - bracing bow		
1x	700009415	Schraubensatz/Screw kit:		
	2x	Linsenkopfschraube M8x20 filister head screw M8x20		8x U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4
	2x	Sechskantschraube M8x50 hexagon screw M8x50		4x U-Scheibe ø8,4 washer ø8,4
	4x	Sechskantschraube M6x16 hexagon bolt M6x16		2x U-Scheibe ø8,4x3mm washer ø8,4x3mm
	4x	Sechskantschraube M6x20 hexagon bolt M6x20		

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Fahrersitz, Soziussitz sowie die Verkleidungen am Heck demontieren. Den Stecker der Blinkerbeleuchtung trennen und den Kennzeichenhalter demontieren. Dazu die 4 Sechskantschrauben von oben ausdrehen - siehe Pfeile.

Die seitlichen Originalschrauben der oberen Auspuffbefestigung entfernen, diese entfallen.

Dismantle driver seat, passenger seat and the rear paneling. Disconnect the plug of the turn signals and remove the license plate holder. For this, dismantle the four marked hexagon bolts - see picture  
Remove the original screws of the upper exhaust mounting, screws are obsolete.

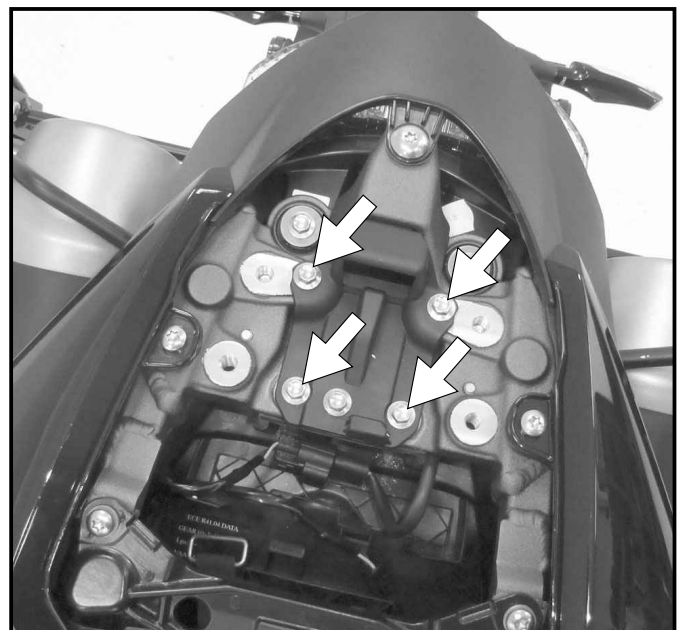

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**TRIUMPH Speed Triple 1050 S/R**  
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6307548 00 01** schwarz/black





**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**1** Montage der Halter vorne rechts und links:

Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen mit den Sechskantschrauben M8x50 sowie U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the front holders left and right:

In the now free threads with hexagon bolts M8x50 and washers Ø8,4.

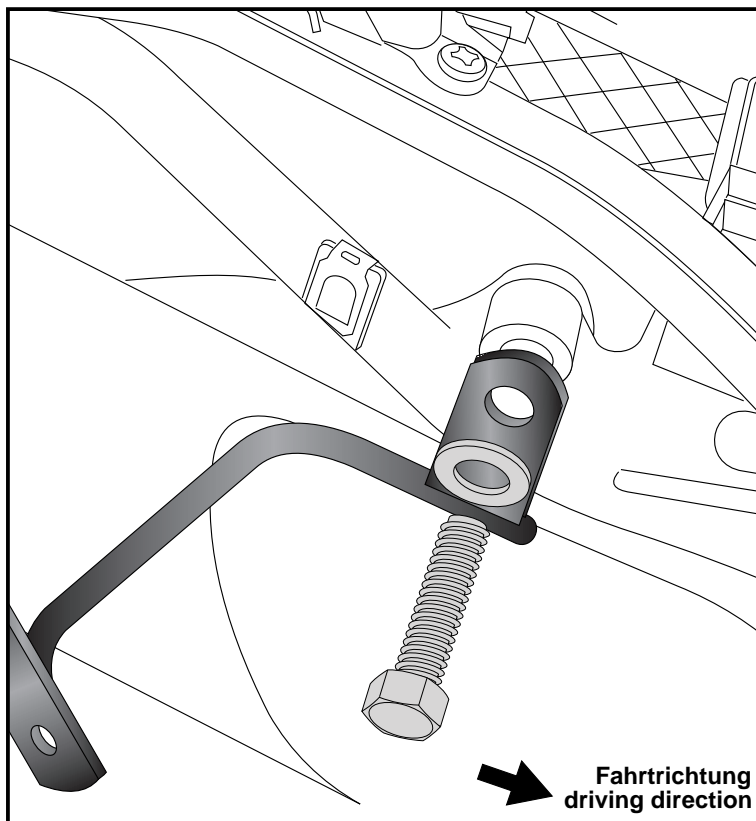
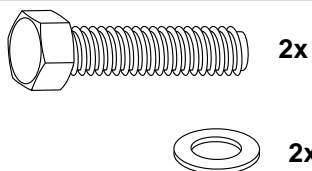


**2** Montage der Halter hinten rechts und links:

Die Montage erfolgt hinten unter dem Heck in den freien Gewindebohrungen mit den Linsenkopfschrauben M8x20 sowie den U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Halter und Rahmen die U-Scheiben Ø8,4 x 3mm fügen.

Fastening of the rear holders left and right:

Under the rear frame in the now free threads. Use filister head screws M8x20 with washers Ø8,4. Add washers Ø8,4 x 3mm between holder and frame.

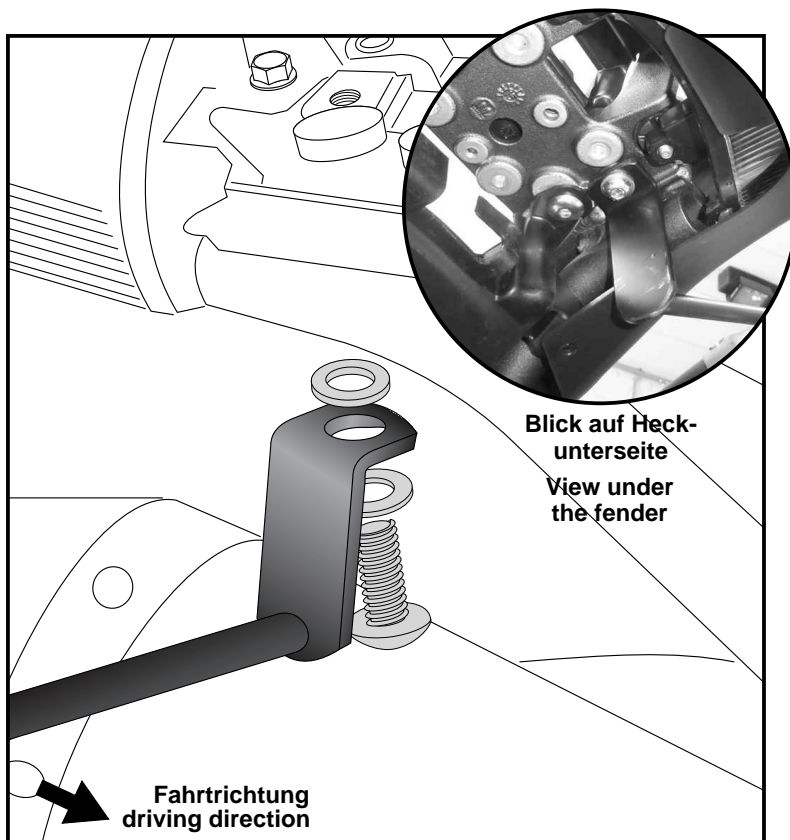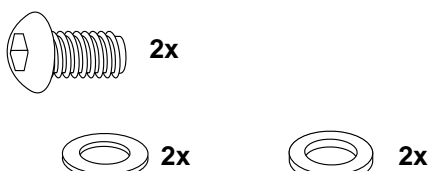

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**TRIUMPH Speed Triple 1050 S/R**  
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6307548 00 01** schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**


## Montage der C-Bow links + rechts vorne:

An den montierten Adaptern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

## Fastening of the C-Bows left + right front:

At the adapters with hexagon bolts M6 x 16  
and washers ø6,4.

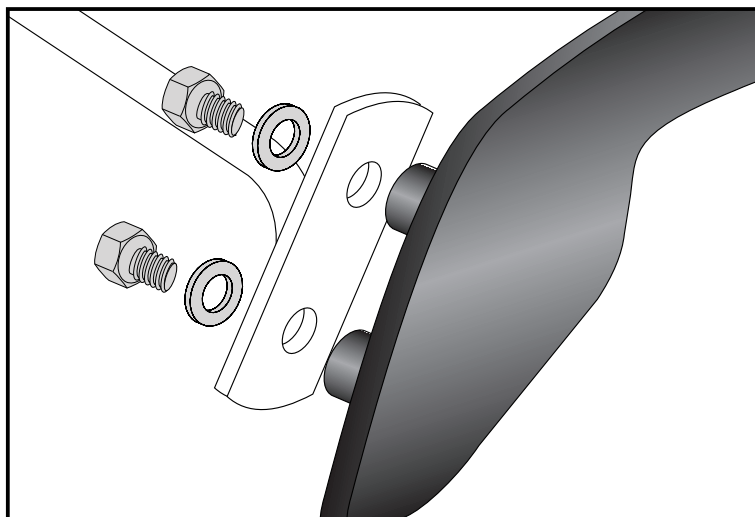


## Montage der C-Bow links + rechts hinten:

An den montierten Adaptern zusammen mit  
dem Verbindungsbügel.

Dazu die Sechskantschrauben M6x20  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

## Fastening of the C-Bows left + right rear:

At the adapters together with the bracing bow  
with hexagon bolts M6 x 20 and washers  
ø6,4.

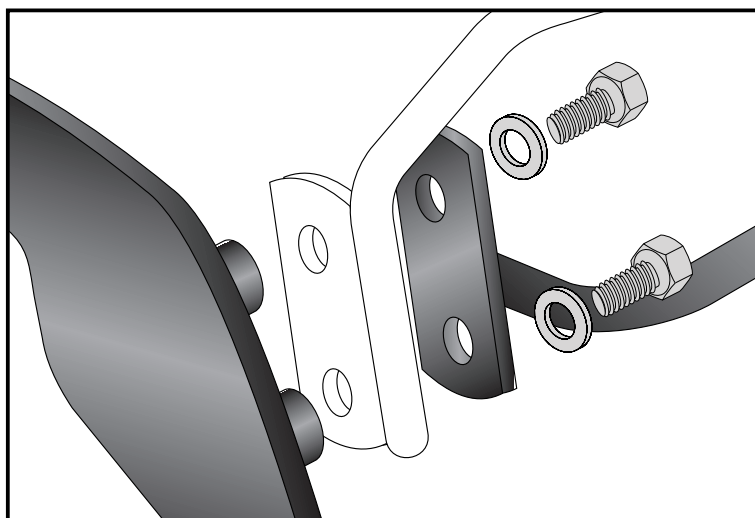

**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Abgebaute Teile wieder montieren. Blinkerkabel wieder verbinden.  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren !  
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Reassemble the dismantled parts. Connect the plug of the turn signals again.  
Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6707548 00 01 Sportrack

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**