


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

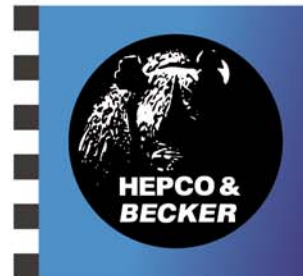

Kofferträger für für HONDA CB 1000 BIG ab BJ. 1993

Artikel-Nummer: 650.197 00 02 chrom

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

1 Kofferträger links	5 U-Scheiben Ø 8,4
1 Kofferträger rechts	14 U-Scheiben Ø 6,4
1 Befestigungsbügel	2 Federringe Ø 6,4
2 Blinkerhaltewinkel	3 Kunststoffkappen M 8
2 Sechskantschrauben M 8 x 25	3 selbstsichernde Muttern M 8
1 Sechskantschraube M 8 x 60	1 Sechskantmutter M 6
11 selbstsichernde Muttern M 6	10 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Inbusschraube M 6 x 55	

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger werden aussen über den oberen Federbeinaufnahmen montiert. Hierzu die Originalschrauben lösen und durch die mit gelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 20 ersetzen. Zur Sicherung der Schrauben die U-Scheiben und die Sprengringe Ø 6,4 verwenden.

Linksseitig den Haltebolzen der Soziusfussraste demontieren und stattdessen die Inbusschraube M 6 x 55 einsetzen. Auf das überstehende Gewindeende wird die Sechskantmutter M 6 aufgedreht und so fest angedreht, dass sich die Fussraste noch klappen lässt. Auf das überstehende Gewindeende wird dann die vordere untere Rohrstrebe des linken Kofferträgers geschoben und mit der selbstsichernden Mutter M 6 verschraubt.

Rechtsseitig wird die untere Rohrstrebe des Kofferträgers aussen über der Auspufftopfbefestigung montiert. Hierzu die Originalschraube lösen und von der Radseite her die Sechskantschraube M 8 x 60 einsetzen. Auf das überstehende Gewindeende von aussen die Rohrstrebe fügen und mit der selbstsichernden Mutter M 8 befestigen.

Die Position des Befestigungsbügels wird so bestimmt, dass er unterhalb der Rücklichtkonsole über dem Kotflügel verläuft und die beiden Laschen über den Originalblinkerbohrungen im Kotflügel sitzen. Den Bügel an diesen Bohrungen mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 verschrauben. Den Bügel an den hinteren seitlichen kleinen Laschen der Kofferträger (**in Fahrtrichtung gesehen – davor** mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montieren.

Die Blinkerwinkel am Ende der Kofferträger in den beiden Bohrungen montieren. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verwenden. Die Blinkerwinkel so montieren, dass die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Zur Befestigung die selbstsichernden Muttern M 6 verwenden. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden. Sie werden seitlich am Rücklicht vorbei zu den Anschlusskabeln verlegt.

Bitte wenden

Der Kofferträger kann durch eine separat montierbare Gepäckbrücke ergänzt werden

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

