

Gepäckbrücke YAMAHA YZF-R1 Bj. 2000 - 2001

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:
650.429 01 01 schwarz**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 – 1453 - 100
Fax:06331 – 1453 – 120

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	1 Gepäckbrücken-Träger
2 Inbusschrauben M 8 x 35	2 Senkinbusschrauben M 6 x 20
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 U-Scheiben Ø 8,4 mm	10 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 20 mm	2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 17 x 3 mm
6 selbstsichernde Muttern M 6	8 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Die Soziusfußrastenausleger links und rechts demontieren. In Höhe der Fußraste auf der Rückseite der Ausleger befindet sich eine runde Vertiefung. In deren Mitte die Ausleger mit einem Bohrer Ø 4,8 x 5,0 mm durchbohren und M 6 Gewinde einschneiden (siehe Foto). Danach die Fußrastenausleger wieder montieren.
Die hinteren Blinker lösen und herunterhängen lassen.

Montage des Gepäckbrücken-Trägers:

Befestigung vorne oben: An der hinteren Verschraubung der Soziusfußrastenausleger mit der Inbusschraube M 8 x 35 nebst U-Scheibe.

Befestigung vorne unten: Mit der Senkinbusschraube M 6 x 20 in dem zuvor angebrachten Gewinde. Jeweils 2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 17 x 3 mm als Abstandshalter zwischenfügen.

Befestigung hinten: Die nach unten verlaufenden Laschen werden mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben, Karosseriescheiben (innen im Kotflügel) und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

Montage der Gepäckbrücke:



Die Gepäckbrücke wird auf den Innenseiten der Haltelaschen des Gepäckbrücken-Trägers jeweils direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Die hinteren Blinker wieder in der Originalposition montieren.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die mitgelieferten Kunststoffkappen auf die Befestigungen der Gepäckbrücke drücken.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

Bitte wenden

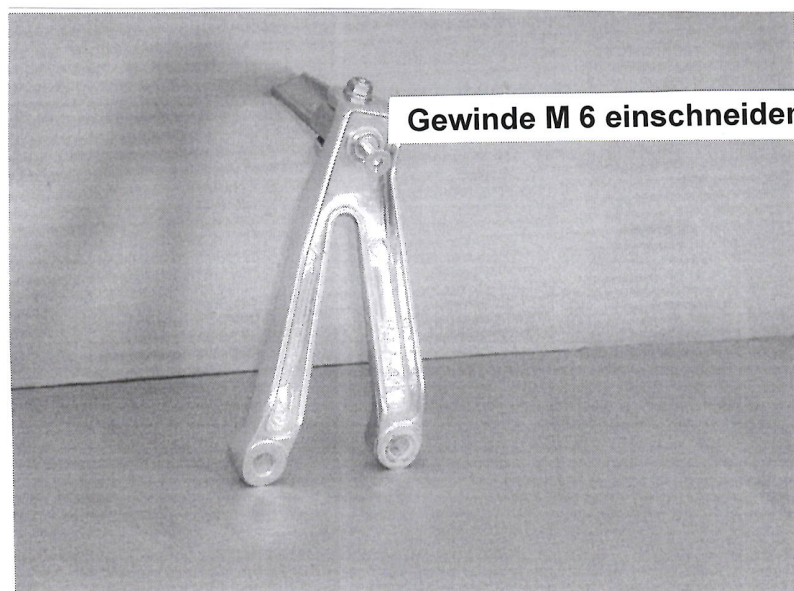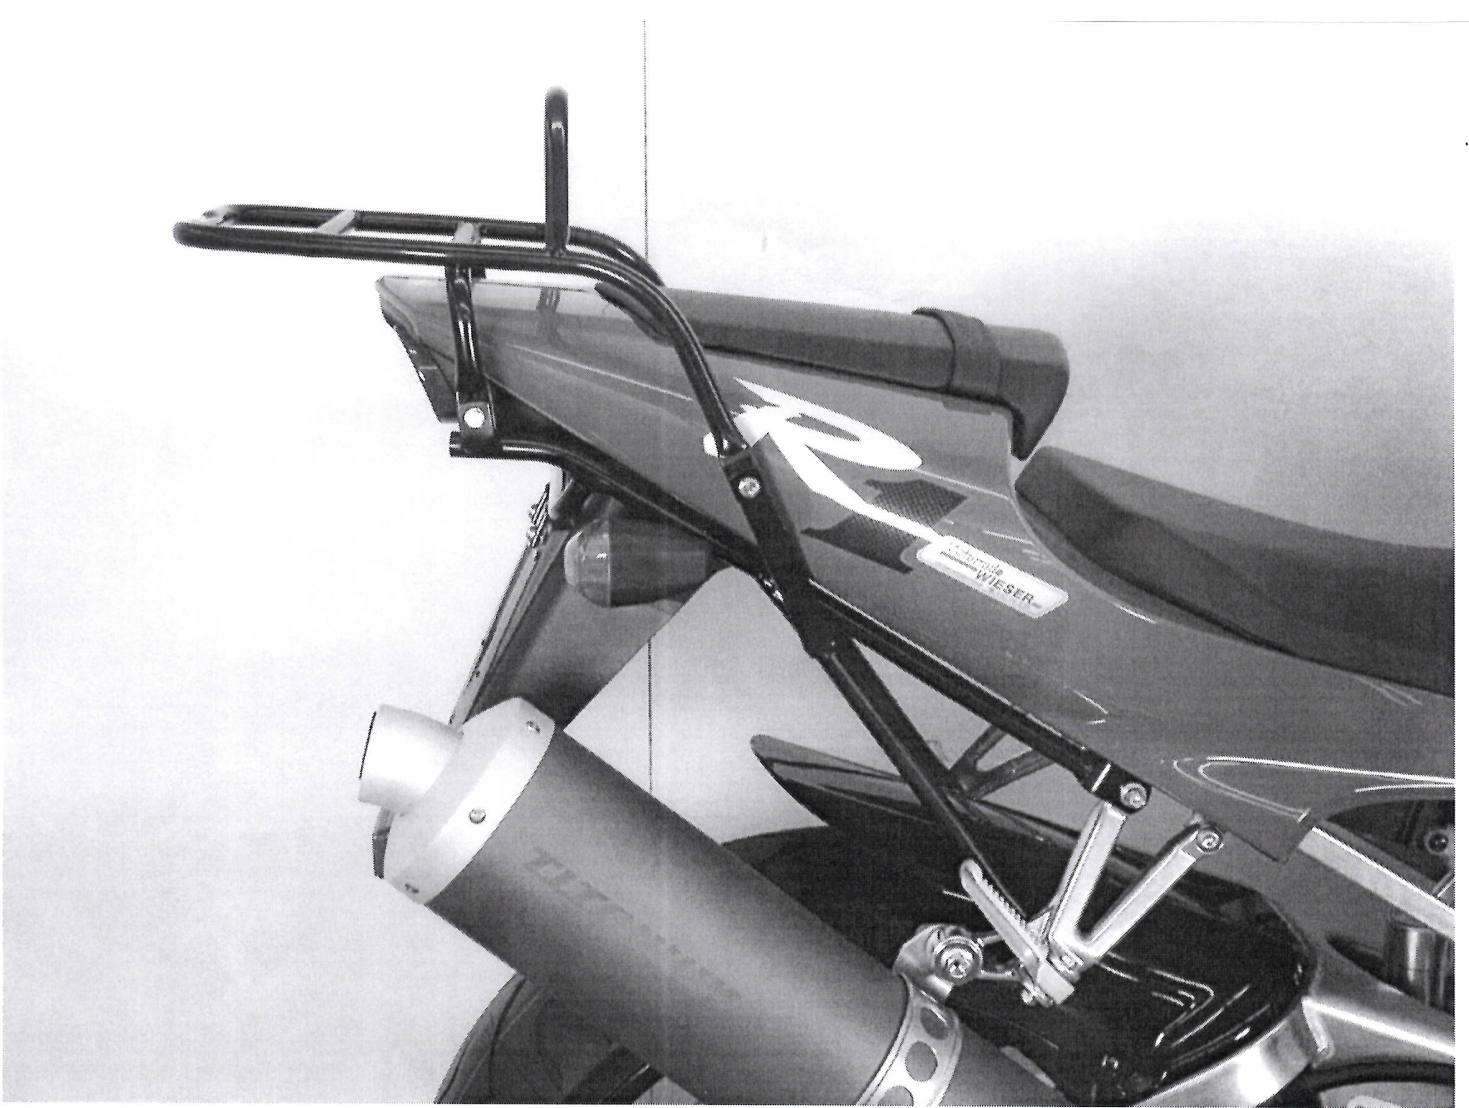

Gewinde M 6 einschneiden