

**Gepäckbrücke
Triumph Bonneville**

Artikel-Nr.:
650774 01 02 chrom

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	708.106HB	Gepäckbrücke
2		Flanschkopfschrauben M 8 x 20
2		Linsenkopfschrauben M 8 x 16
2		Karoseriescheiben ø8,4 x 24 mm

Tipp: Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

C-Bow Softtaschenhalter

Art.-Nr.: 630790

Motorschutzbügel

Art.-Nr.: 501708 00 02 chrom



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de


Gepäckbrücke
Triumph Bonneville

Artikel-Nr.:
650774 01 02 chrom

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

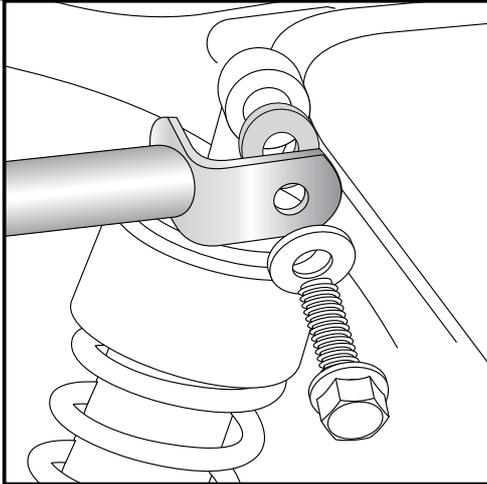

1

Vorbereitung:



Sitzbank demontieren.

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung der Gepäckbrücke oben links und rechts:

Außen an den oberen Federbeinverschraubungen mit den Originalschrauben und -scheiben, wobei zusätzlich zwischen Federbeinen und Haltetaschen jeweils eine Karosseriescheibe $\varnothing 8,4 \times 24$ verschraubt wird.

2x

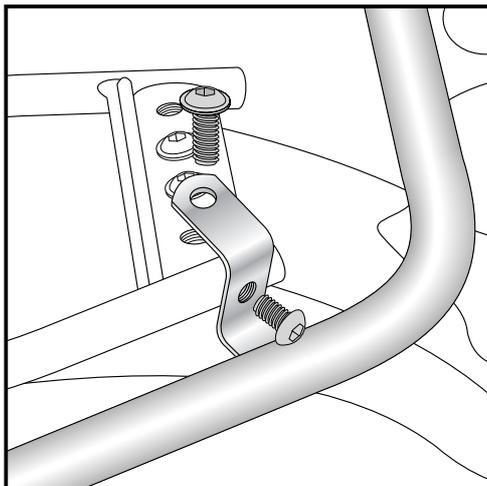


2

Befestigung der Gepäckbrücke hinten oben:

An der Quertraverse des Rahmens in den vorhandenen Gewindebohrungen M8. Hier die Laschen mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20 verschrauben. Die seitlichen Gewinde in den Laschen der Brücke mit den Linsenkopfschrauben M8x16 schließen.


HINWEIS: diese Gewinde werden nur bei gleichzeitiger Montage des C-Bow Softtaschenhalters verwendet.

Sitzbank wieder montieren.



2x

2x



Der C-Bow Taschenhalter kann mit der Gepäckbrücke kombiniert werden.



Rear rack
Triumph Bonneville

Item - No.:
650774 01 02 chrome

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	708.106HB	rear carrier
2		flange screw M 8 x 20
2		filister head screw M 8 x 16
2		body washer ø8,4 x 24 mm

**Tip: Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened
to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.**



Control all screw connections after the assembling for tightness! Please notice our enclosed service information.

Also available:

C-Bow Softbag holder

Item-No.: 630790 chrome

Engine guard

Item-No.: 501708 00 02 chrome



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany


Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rear rack
Triumph Bonneville

Item - No.:
650774 01 02 chrome

Assembling instructions

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories

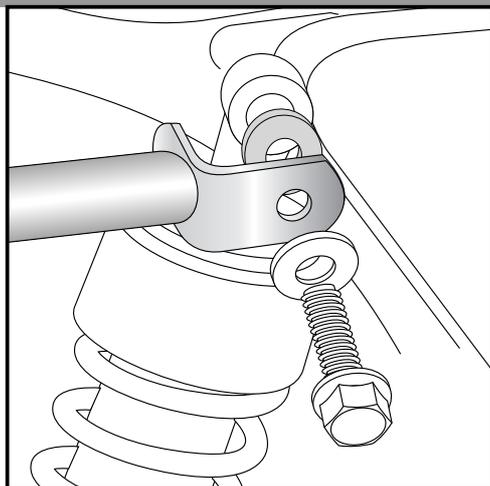


1

Preparing:
Dismantle seat.
Blinkers remain in their original position.

Fastening of the rear rack top left+right:
At the top fixing point of the strut mounting with original screw and -nut. Sandwich body washer $\varnothing 8,4 \times 24$ between strut and rack.

2x

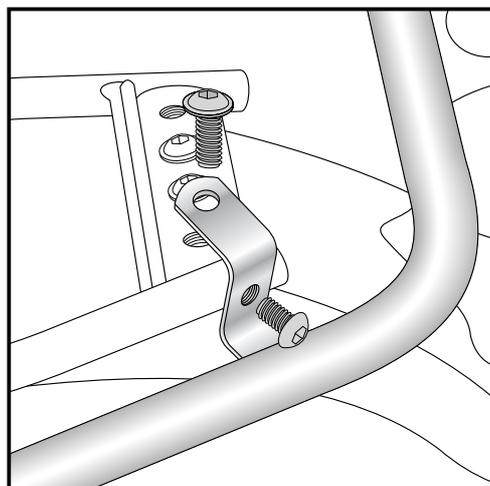


2

Fastening of the rear rack top:
At the threaded holes in the steelplate between the frame tubes with flange screws M 8 x 20.
Close the threads in the tabs of the rear rack with filister head screws M8x16.


NOTE: This threads will be used only with simultaneous assembly of the C-Bow Soft bag holder.

Mount seat again.



2x

2x



Combinable with C-Bow Softbag holder
630790.

