

Zusatzscheinwerfer
Micro-Flooter für
Motorschutzbügel

SUZUKI V-Strom 650 ABS
Modell 2012 (L2)

SUZUKI DL 650 V-Strom
bis Baujahr 2011

Artikel-Nr.: 730.3528

Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	151.160	Micro Flooter Scheinwerfer Set: 1x Scheinwerfer rechts (151.162) 1x Scheinwerfer links (151.161)
1	701.526HB	Kabelbaum
1	300.308	Kabelschnellverbinder (Abzweigverbinder)
4	150.911	Linsenkopfschrauben M6 x 16
8	150.809	U-Scheibe ø6,4
4	150.799	selbstsichernde Mutter M6
4	150.704	Kunststoffkappe M 6
10	270.115	Kabelbinder
2	300.307	Isolierschlauch 60 cm



Abbildung mit Zubehör Schutzgitter für Microflooter 730.100

**Die Montage der Micro-Flooter ist nur in Verbindung mit dem Hepco & Becker
Schutzbügeln Art.-Nr.: 502.308 00 01/Art.-Nr.: 502.309 00 01 möglich !**

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

	DL 650 V-Strom (->2011)	DL 650 ABS (2012, L2)
Kofferträger Lock it (abnehmbar)	650.3515 00 01	650.3528 00 01
Gepäckbrücke Alurack (kombinierbar)	650.3515 01 01	650.3528 01 01
Motorschutzplatte	810.368	810.3528
C-Bow Halter für Softtaschen	630.3515	630.3528
Lampengitter	700.368	700.3528
Hauptständer	505.3501	505.3528



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Zusatzscheinwerfer
Micro-Flooter für
Motorschutzbügel

SUZUKI V-Strom 650 ABS
Modell 2012 (L2)

SUZUKI DL 650 V-Strom
bis Baujahr 2011

Artikel-Nr.: 730.3528


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Übersicht Kabelbaum:

- 1** Anschluß an Batterie, Pluspol
- 2** Anschluß an Batterie, Minuspol
- 3** Relais
- 4** An/Aus Schalter
- 5** Leitung zum Standlicht
- 6** Leitungen zu den Micro-Flootern
- A** Trennstelle Kabel zur Montageerleichterung

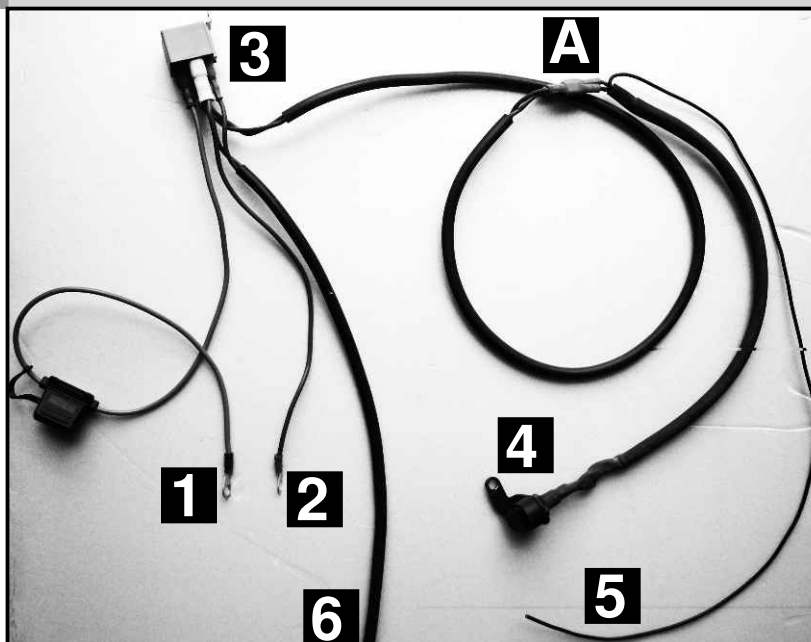

Befestigung der Micro-Flooter links und rechts:

Diese erfolgt am Motorschutzbügel.
Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M6x16 sowie U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernde Muttern M6 verwenden.
Muttern anschließend mit Plastikkappen abdecken.

1



Zusatzscheinwerfer
Micro-Flooter für
Motorschutzbügel

SUZUKI V-Strom 650 ABS
Modell 2012 (L2)

SUZUKI DL 650 V-Strom
bis Baujahr 2011

Artikel-Nr.: 730.3528

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage


Montage des Schalters:

Trennen Sie das Kabelbaumteilstück an der Trennstelle **A** vom restlichen Kabelbaum. Dies vereinfacht die weiteren Schritte.

Das Leitungsende mit dem Schalter wird z.B. am Bremsflüssigkeitsbehälter befestigt oder an anderer, passender Stelle, je nach Modell. Originalschraube herausdrehen und mit dem Befestigungswinkel wieder eindrehen.

Das einzelne schwarze Kabel wird mit dem Kabelschnellverbinder an der Standlichtleitung verklemt.

2

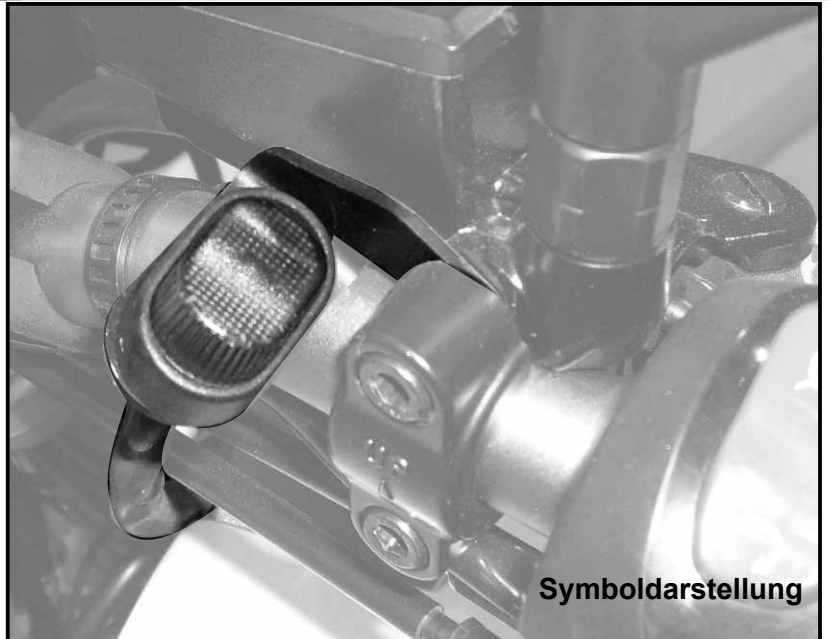

Symboldarstellung

Vorbereitung:

Seiten- und Frontverkleidungen demontieren.
Masseanschluß der Batterie abklemmen.

Anschlüsse an Batterie:


Das rote Kabel **1** wird am Pluspol der Batterie angeklemt.

Das braune Kabel **2** wird am Minuspol der Batterie angeklemt.

Das Relais wird mit Kabelbindern im Batteriebereich befestigt. **3**

Die Leitungen zum Schalter und zu den Flootern nach vorne verlegen.
So verlegen, daß die Leitungen nicht scheuern oder gequetscht werden können.
Die Leitungen mit Kabelbindern fixieren.
Kabelbaumstück mit Schalter an Punkt **A** wieder mit Kabelbaum verbinden.
Masseanschluß Batterie wieder herstellen.

3

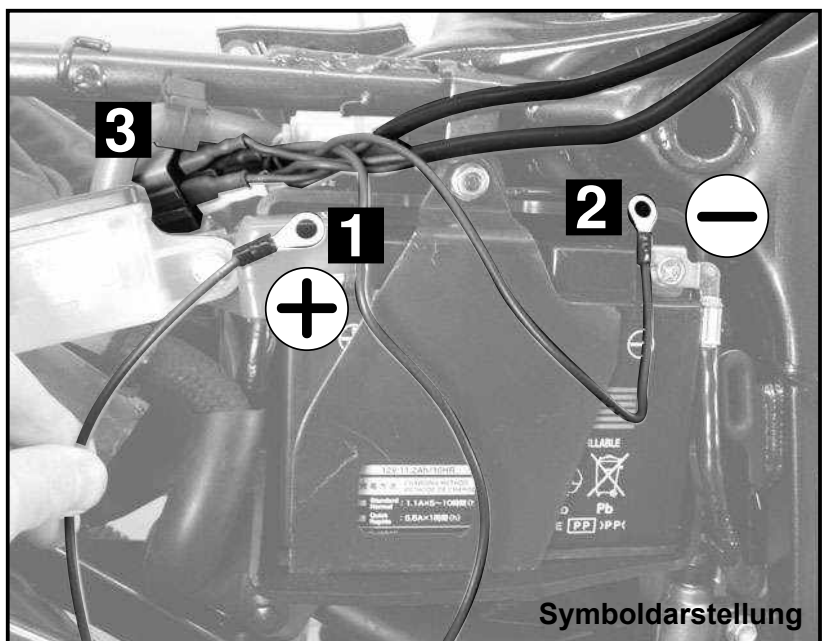

Symboldarstellung

Micro Flooter accessory spotlight for engine guard

SUZUKI V-Strom 650 ABS
Modell 2012 (L2)

SUZUKI DL 650 V-Strom
up to date of manufacture 2011

Item-no. 730.3528

Assembling instructions

Quant	item no.	description
1	151.160	Micro Flooter accessory spotlight set: 1x spotlight right (151.162) 1x spotlight left (151.161)
1	701.526HB	switch and wire harness
1	300.308	quick connector for cable
4	150.911	filister head screw M6 x16
8	150.809	washer ø6,4
4	150.799	self lock nut M6
4	150.704	plastic cap M6
10	270.115	cable ties
2	300.307	tubing á 60 cm
2	150.720	adapterset for tubes ø 25 mm



Picture shows optional protection grille for Microflooter 730.100

**For fastening the Micro-Flooter you need the Hepco & Becker engine/tank guard
item-no.: 502.308 00 01/item-no.: 502.309 00 01 !**

**Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.**

Also available:

	DL 650 V-Strom (->2011)	DL 650 ABS (2012 (L2))
Side carrier Lock it (removable)	650.3515 00 01	650.3528 00 01
Rear rack (Alurack, can be combined)	650.3515 01 01	650.3528 01 01
Skid plate	810.368	810.3528
C-Bow Holder for softbags	630.3515	630.3528
Headlight grilles	700.368	700.3528
Centre stand	505.3501	505.3528



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Micro Flooter accessory spotlight for engine guard

SUZUKI V-Strom 650 ABS
Modell 2012 (L2)

SUZUKI DL 650 V-Strom
up to date of manufacture 2011

Item-no. 730.3528


Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

Übersicht Kabelbaum:

- 1** to the positive battery lead
- 2** to the negative battery lead
- 3** relay
- 4** switch
- 5** cable to the parking light
- 6** cable to the micro-flooters
- A** connection point

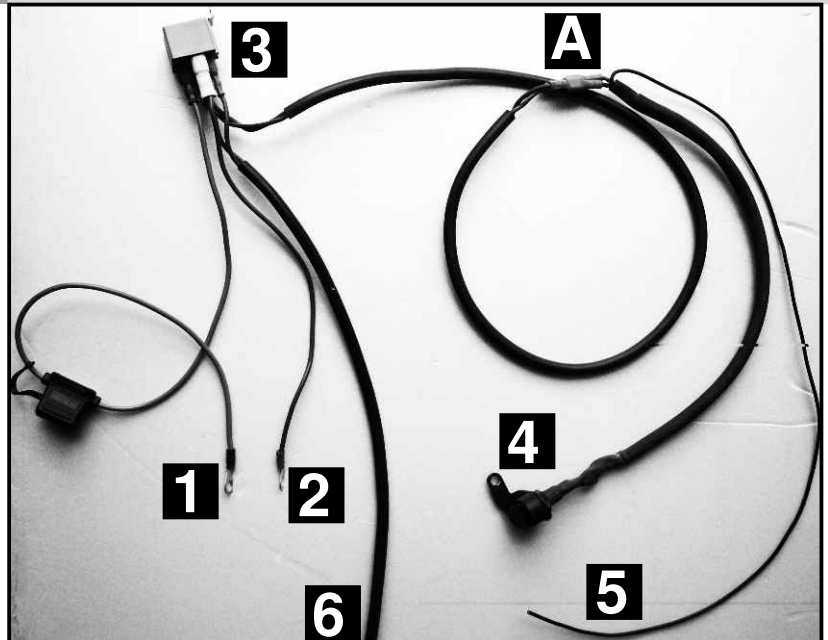

Fastening of the driving lights:

at the engine guard with filister head screws M6x16, washers Ø6,4 and self lock nuts M6. Cover the nut with plastic caps.

Notice correct position:
cable at the inner side

1



Luggage ideas.

2

Micro Flooter accessory spotlight for engine guard

SUZUKI V-Strom 650 ABS
Modell 2012 (L2)

SUZUKI DL 650 V-Strom
up to date of manufacture 2011

Item-no. 730.3528

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories




Assembling instructions

Fastening of the switch:

Disconnect the wire harness at point **A**

Choose a possible point to install the supplied driving light switch using the original screw, for example at the brake fluid container fixing. The black wire at the driving light switch is attached to the parking light wire by a quick connector.

2

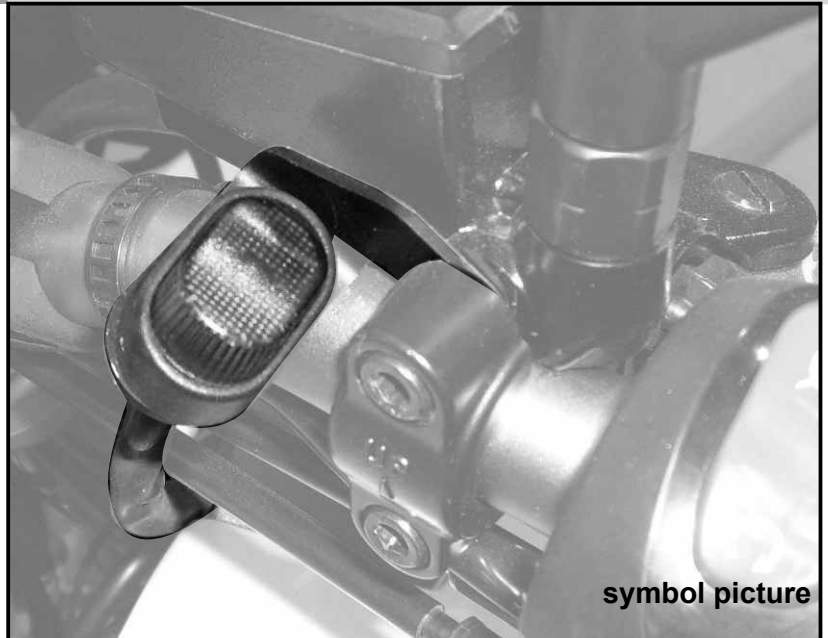

symbol picture

Preparing:


Unmount side- and frontcover and disconnect the battery.

Connect the red wire **1** from the relay to the positive battery lead and the brown wire **2** to the negative lead.

Wire tie the relay **3** like in the picture and neatly wire tie all cables in place.

Connect the cable to the switch again with the wire harness. **A**
Connect battery.

3

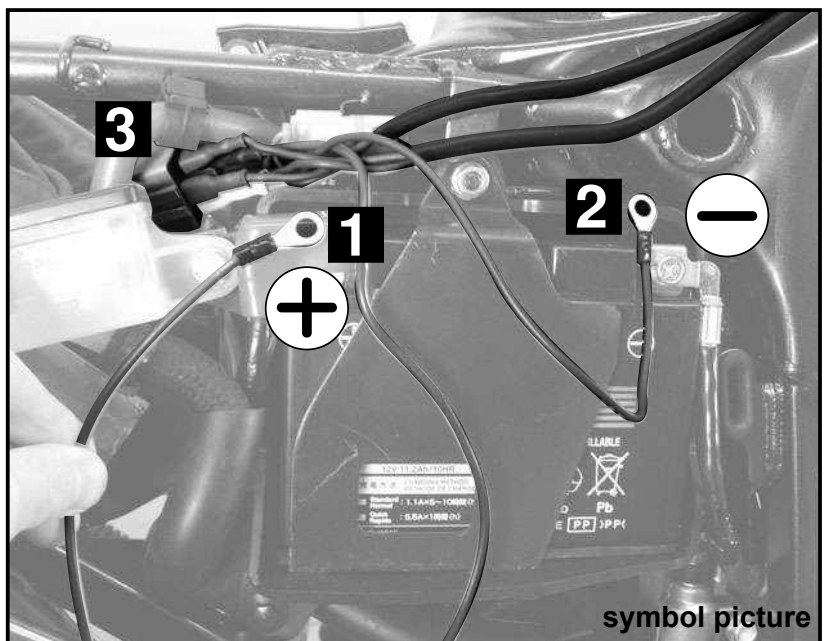

symbol picture

Luggage ideas.

3