

Zusatzscheinwerfer
Micro-Flooter für
Motorschutzbügel

YAMAHA XT 660 Z Ténééré

Art.-Nr.: 730.4527

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	151.160	Micro Flooter Scheinwerfer Set: 1x Scheinwerfer rechts (151.162) 1x Scheinwerfer links (151.161)
1	701.526HB	Kabelbaum
1	300.308	Kabelschnellverbinder (Abzweigverbinder)
4	150.937	Linsenkopfschrauben M6 x 16
4	150.809	U-Scheibe ø6,4
10	270.115	Kabelbinder
2	300.307	Isolierschlauch 60 cm

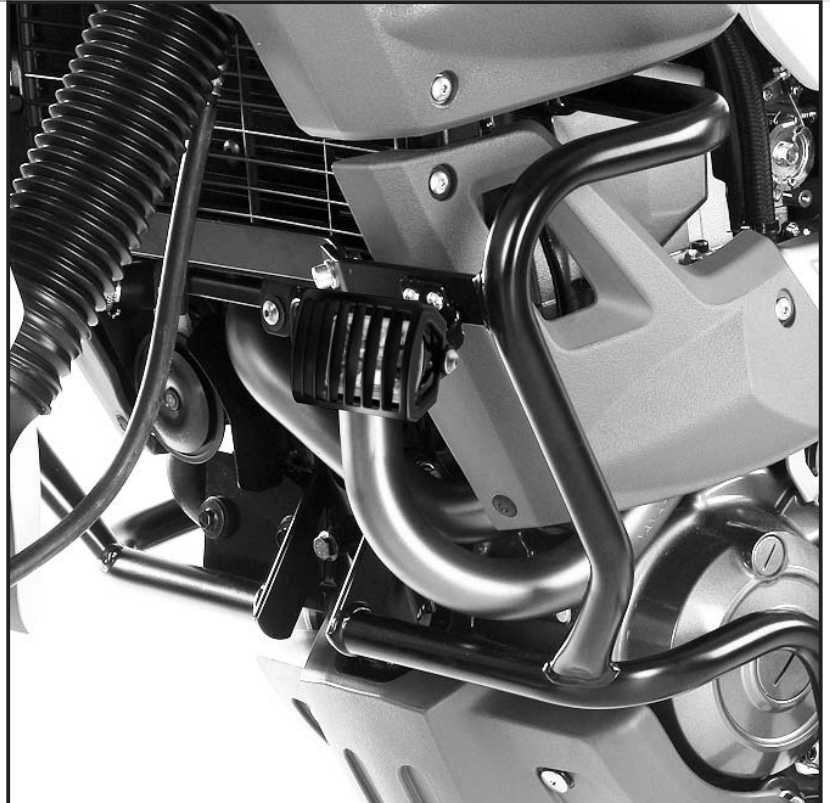


Abbildung mit Zubehör Schutzgitter für Microflooter 730.100

**Die Montage der Micro-Flooter ist nur in Verbindung mit dem Hepco & Becker
Motorschutzbügel Art.-Nr.: 502.405 00 01 möglich !**

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Gepäckbrücke Alu-Rack	650.4526 01 01
Hauptständer	505.4526 00 01
Kofferträger Lock it System	650.4526 00 01 (abnehmbar)
Motorschutzbügel	502.405 00 01
Lampenschutzgitter	700.4526 00 01
Zusatzscheinwerfer	Micro Flooter



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Zusatzscheinwerfer Micro-Floater für Motorschutzbügel

YAMAHA XT 660 Z Ténéré

Art.-Nr.: 730.4527


Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Übersicht Kabelbaum:

- 1** Anschluß an Batterie, Pluspol
- 2** Anschluß an Batterie, Minuspol
- 3** Relais
- 4** An/Aus Schalter
- 5** Leitung zum Standlicht
- 6** Leitungen zu den Micro-Floatern
- A** Trennstelle Kabel zur Montageerleichterung

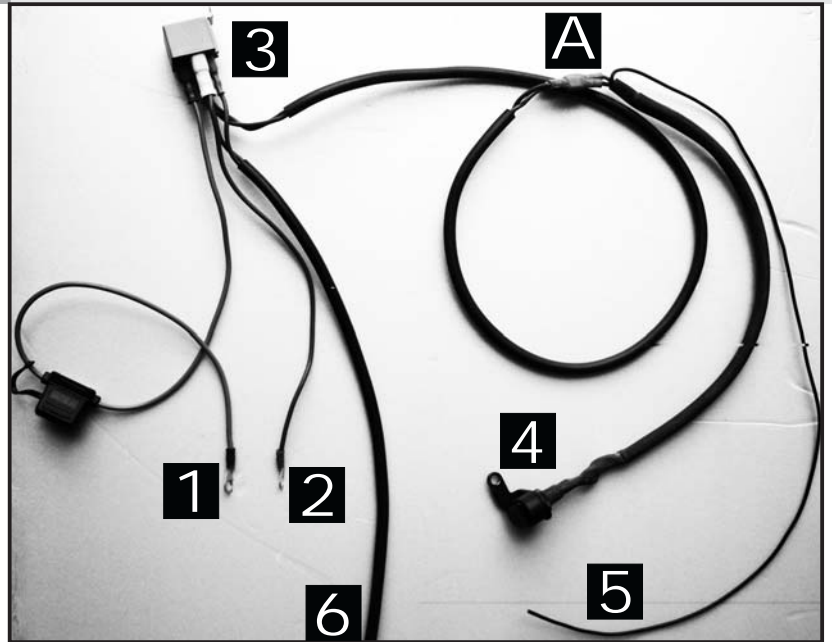

Montage der Floater:

Montieren Sie die Floater am Motorschutzquerbügel mit den Linsenkopfschrauben M6x16 und U-Scheiben ø6,4.
Bitte beachten: Floater so montieren, daß die Anschlußkabel nach innen herausragen.



Packende Ideen

2

Zusatzscheinwerfer Micro-Flooter für Motorschutzbügel

YAMAHA XT 660 Z Ténéré

Art.-Nr.: 730.4527

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires




Montage des Schalters:

Trennen Sie das Kabelbaumteilstück an der Trennstelle **A** vom restlichen Kabelbaum. Dies vereinfacht die weiteren Schritte.

Das Leitungsende mit dem Schalter wird z.B. am Bremsflüssigkeitsbehälter befestigt oder an anderer, passender Stelle, je nach Modell. Originalschraube herausdrehen und mit dem Befestigungswinkel wieder eindrehen.

Das einzelne schwarze Kabel wird mit dem Kabelschnellverbinder an der Standlichtleitung verklemt.

2

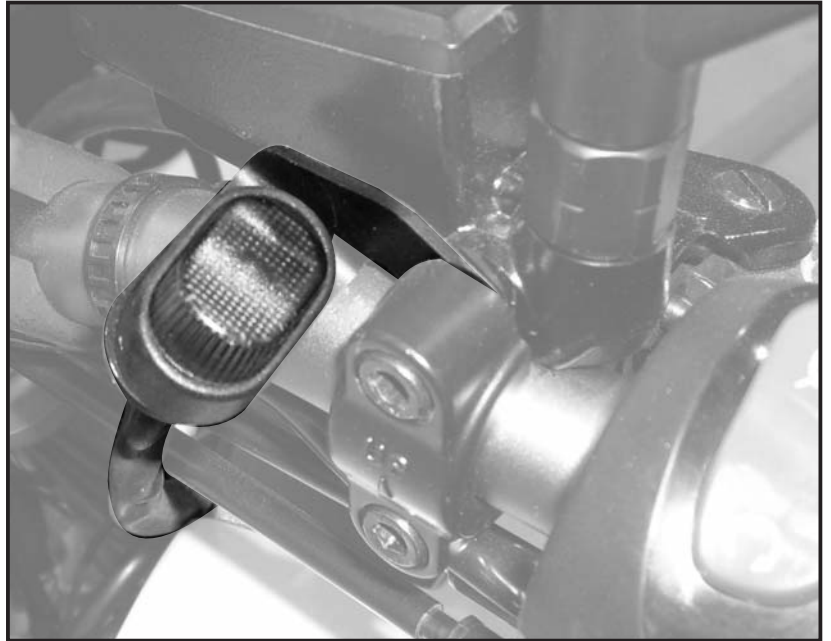

Vorbereitung:

Seiten- und Frontverkleidungen demontieren. Masseanschluß der Batterie abklemmen.

Anschlüsse an Batterie:


Das rote Kabel **1** wird am Pluspol der Batterie angeklemt.

Das braune Kabel **2** wird am Minuspol der Batterie angeklemt.

Das Relais wird mit Kabelbindern im Batteriebereich befestigt. **3**

Die Leitungen zum Schalter und zu den Flootern nach vorne verlegen. So verlegen, daß die Leitungen nicht scheuern oder gequetscht werden können. Die Leitungen mit Kabelbindern fixieren. Kabelbaumstück mit Schalter an Punkt **A** wieder mit Kabelbaum verbinden. Masseanschluß Batterie wieder herstellen.

3

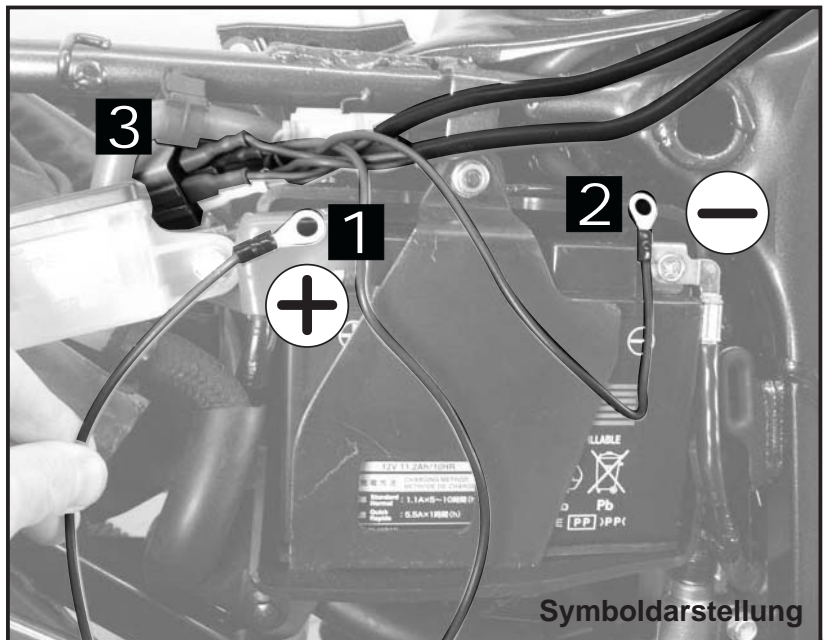

Symboldarstellung

Micro Flooter accessory
spotlight for engine guard

YAMAHA XT 660 Z Ténéré


Item-No. 730.4527

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

Quant	item no.	description
1	151.160	Micro Flooter accessory spotlight set: 1x spotlight right (151.162) 1x spotlight left (151.161)
1	701.526HB	switch and wire harness
1	300.308	quick connector for cable
4	150.937	filister head screw M6 x16
4	150.809	washer ø6,4
10	270.115	cable ties
2	300.307	tubing á 60 cm

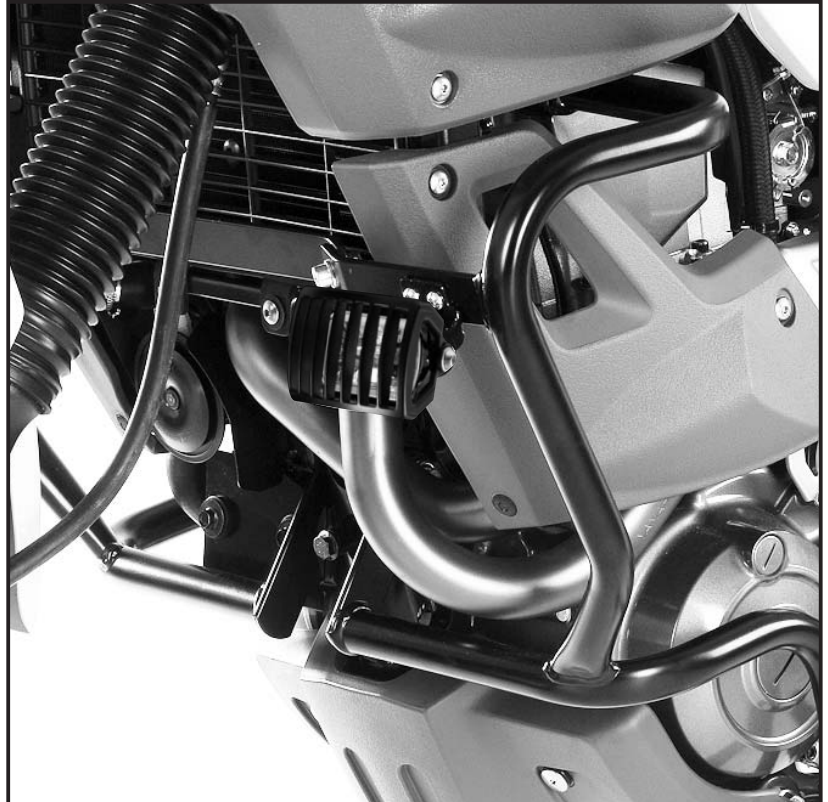

Picture shows optional protection grille for Microflooter 730.100

For fastening the Micro-Flooter you need the Hepco & Becker engine guard
item-no.: 502.405 00 01 !

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Rear rack aluminium	650.4526 01 01
Centre stand	505.4526 00 01
Side carrier Lock it System	650.4526 00 01 (removable)
Engine guard	502.405 00 01
Headlight grille	700.4526 00 01
Additional light kit	Micro Flooter



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Micro Flooter accessory
spotlight for engine guard

YAMAHA XT 660 Z Ténéré

Item-No. 730.4527

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts


Accessories




Assembling instructions

Übersicht Kabelbaum:

- 1** to the positive battery lead
- 2** to the negative battery lead
- 3** relay
- 4** switch
- 5** cable to the parking light
- 6** cable to the micro-flooters
- A** connection point

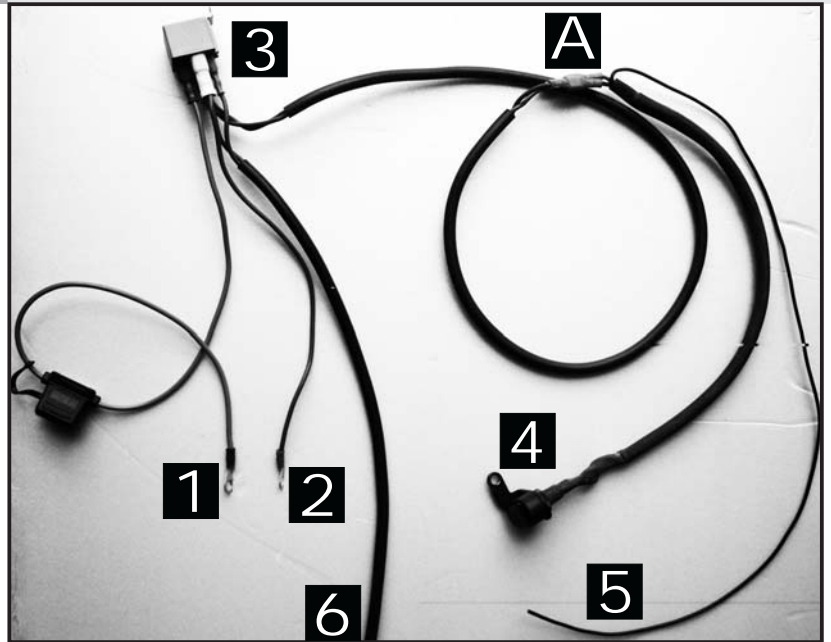

Fastening of the driving lights:
with filister head screws M6x16, washers
ø6,4.
Notice correct position:
cable at the inner side



Luggage ideas.

Micro Flooter accessory
spotlight for engine guard

YAMAHA XT 660 Z Ténéré

Item-No. 730.4527

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories




Assembling instructions

Fastening of the switch:

Disconnect the wire harness at point **A**

Choose a possible point to install the supplied driving light switch using the original screw, for example at the brake fluid container fixing. The black wire at the driving light switch is attached to the parking light wire by a quick connector.

2

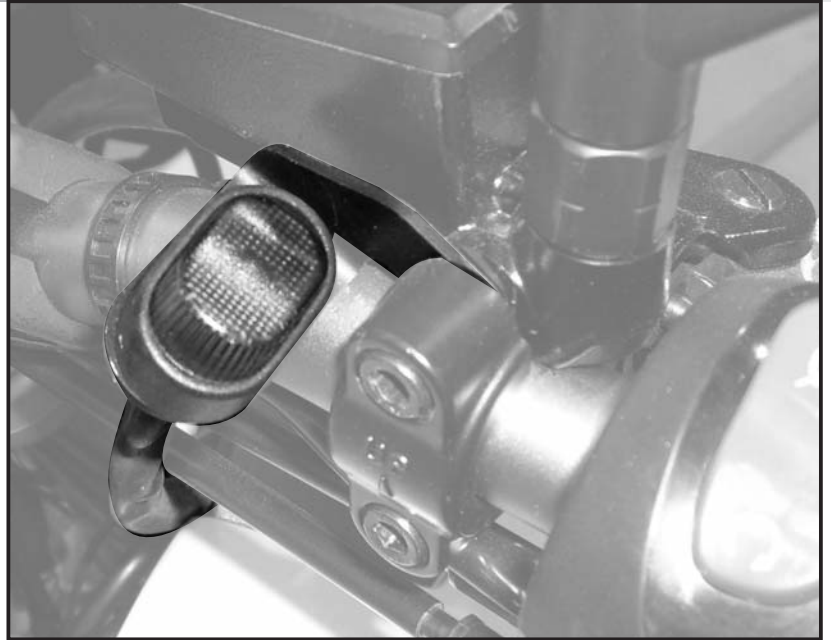

Preparing:


Unmount side- and frontcover and disconnect the battery.

Connect the red wire **1** from the relay to the positive battery lead and the brown wire **2** to the negative lead.

Wire tie the relay **3** like in the picture and neatly wire tie all cables in place.

Connect the cable to the switch again with the wire harness. **A**
Connect battery.

3

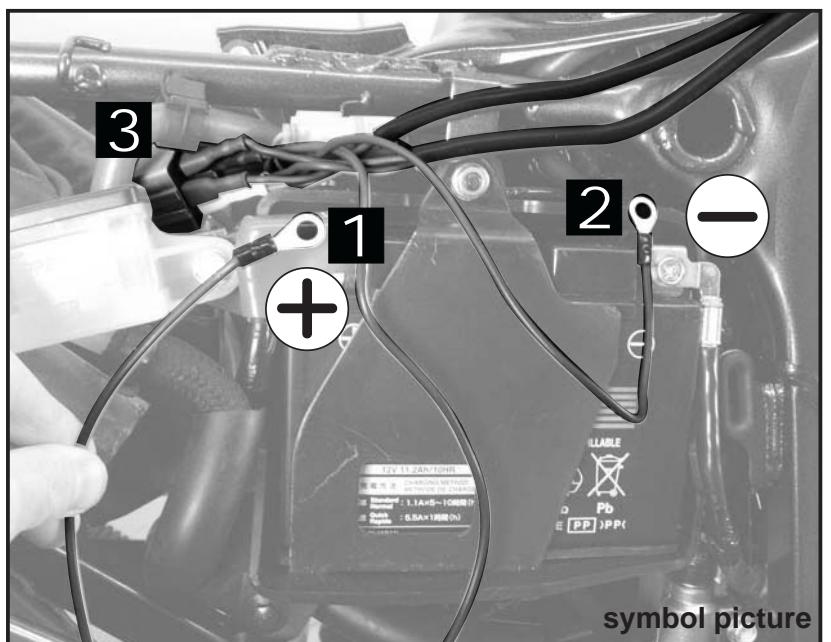

Luggage ideas.

3