

Zusatzscheinwerfer Micro-Footer

BMW F 800 R

Art.-Nr.: 730.657

Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	151.160	Micro Footer Scheinwerfer Set: 1x Scheinwerfer rechts (151.162) 1x Scheinwerfer links (151.161)
2	705.275HB	Haltewinkel
1	701.526HB	Kabelbaum
1	300.308	Kabelschnellverbinder (Abzweigverbinder)
4	150.937	Linienkopfschrauben M6 x 16
4	150.773	Inbusschrauben M6x70
8	150.809	U-Scheibe ø6,4
4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
10	270.115	Kabelbinder
2	300.307	Isolierschlauch 60 cm

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Abbildung mit Zubehör Schutzgitter für Microfooter 730.100

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Motorschutzbügel

Art.-Nr.: 502.937 01 01

Lampenschutzgitter

Art.-Nr.: 700.657 00 01

Gepäckbrücke Alu-Rack

Art.-Nr.: 650.657 01 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Zusatzscheinwerfer Micro-Flooter

BMW F 800 R

Art.-Nr.: 730.657


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage


Übersicht Kabelbaum:

- 1** Anschluß an Batterie, Pluspol
- 2** Anschluß an Batterie, Minuspol
- 3** Relais
- 4** An/Aus Schalter
- 5** Leitung zum Standlicht
- 6** Leitungen zu den Micro-Flootern
- A** Trennstelle Kabel zur Montageerleichterung

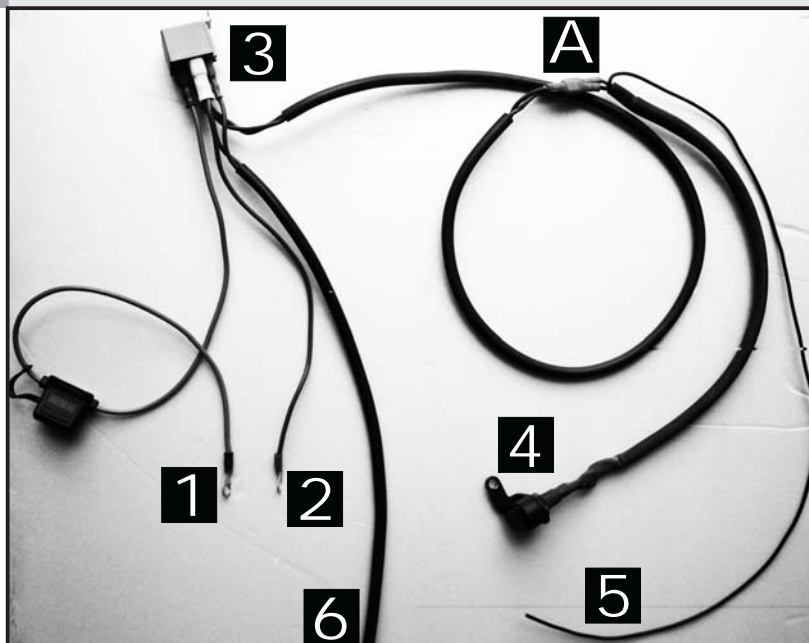

Montage der Halter:

Halter links und rechts an den freien Gewindebohrungen am Rahmen mit den Inbusschrauben M6x70 sowie U-Scheiben 6,4 befestigen. Die abgewinkelte Seite muss in Fahrtrichtung zeigen.



Montage des Flooters:

Mit den Linsenkopfschrauben M6x16 sowie U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den Bohrungen des Haltewinkels.

Bitte beachten: Flooter so montieren, daß die Anschlußkabel nach innen herausragen.




Abbildung mit Zubehör Schutzgitter für Microflooter 730.936

Flooter ausrichten und alle Schrauben festziehen.

Zusatzscheinwerfer Micro-Flooter

BMW F 800 R

Art.-Nr.: 730.657

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage


Montage des Schalters:

Trennen Sie das Kabelbaumteilstück an der Trennstelle **A** vom restlichen Kabelbaum. Dies vereinfacht die weiteren Schritte. (siehe Seite 2)

Das Leitungsende mit dem Schalter wird z.B. am Bremsflüssigkeitsbehälter befestigt oder an anderer, passender Stelle, je nach Modell. Originalschraube herausdrehen und mit dem Befestigungswinkel wieder eindrehen.

Das einzelne schwarze Kabel wird mit dem Kabelschnellverbinder an der Standlichtleitung verklemmt.

2

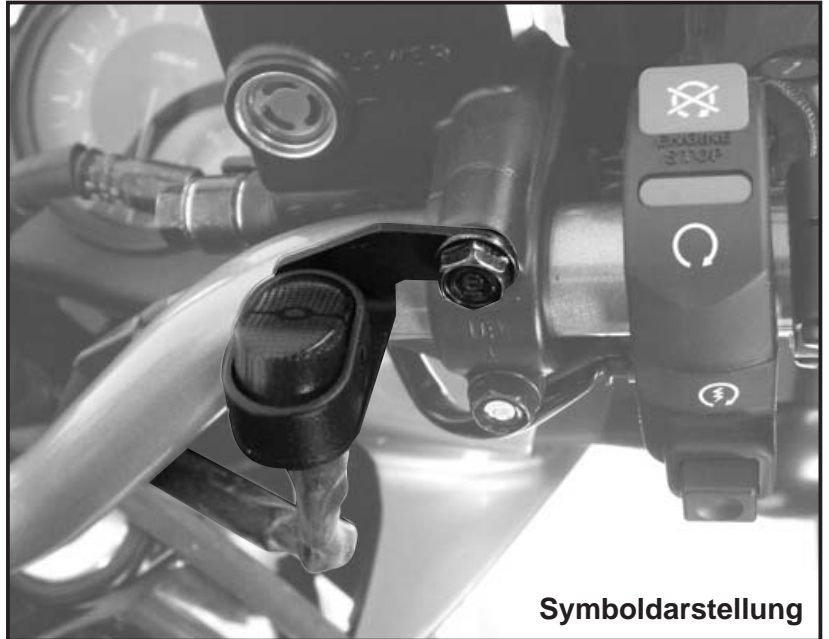

Symboldarstellung

Vorbereitung:

Seiten- und Frontverkleidungen demontieren. Masseanschluß der Batterie abklemmen.

Anschlüsse an Batterie:


Das rote Kabel **1** wird am Pluspol der Batterie angeklemt.

Das braune Kabel **2** wird am Minuspol der Batterie angeklemt.

Das Relais wird mit Kabelbindern im Batteriebereich befestigt. **3**

Die Leitungen zum Schalter und zu den Flootern nach vorne verlegen. So verlegen, daß die Leitungen nicht scheuern oder gequetscht werden können. Die Leitungen mit Kabelbindern fixieren. Kabelbaumstück mit Schalter an Punkt **A** wieder mit Kabelbaum verbinden. Masseanschluß Batterie wieder herstellen.

3

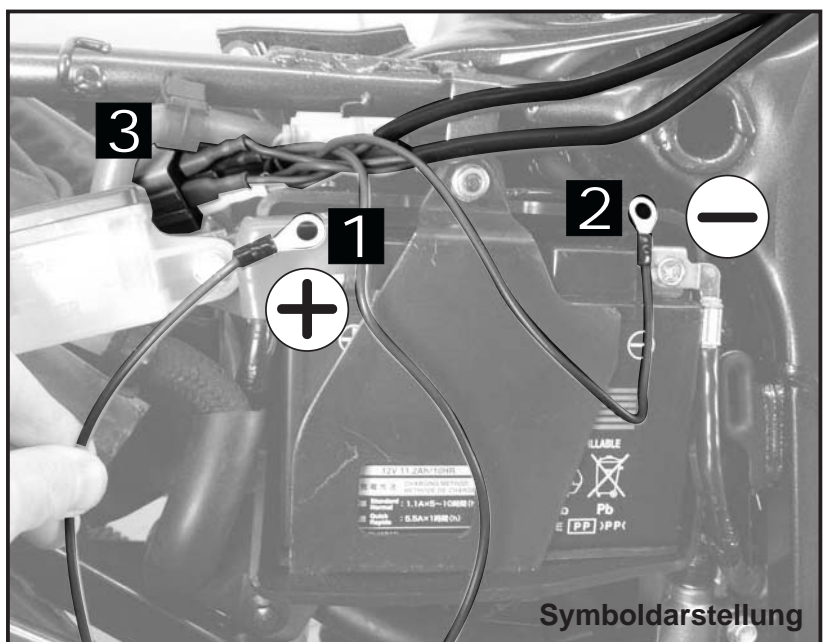

Symboldarstellung

Micro Flooter
accessory
spotlight

BMW F 800 R

Item-No. 730.657

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

Quant	item no.	description
1	151.160	Micro Flooter accessory spotlight set: 1x spotlight right (151.162) 1x spotlight left (151.161)
2	705.275HB	adapter
1	701.526HB	switch and wire harness
1	300.308	quick connector for cable
4	150.937	filister head screw M6 x16
4	150.773	allen screws M6 x 70
8	150.809	washer ø6,4
4	150.799	self-lock nuts M6
10	270.115	cable ties
2	300.307	tubing á 60 cm



Picture shows optional protection grille for Microflooter 730.100

**Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.**

Also available:

Engine guard

Headlight grille

Rear rack (alu-rack)

Item.-No.: 502.937 01 01

Item.-No.: 700.657 00 01

Item.-No.: 650.657 01 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100

Fax: +49 6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Micro Flooter
accessory
spotlight

BMW F 800 R

Item-No. 730.657

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts


Accessories



Assembling instructions


Übersicht Kabelbaum:

- 1** to the positive battery lead
- 2** to the negative battery lead
- 3** relay
- 4** switch
- 5** cable to the parking light
- 6** cable to the micro-flooters
- A** connection point

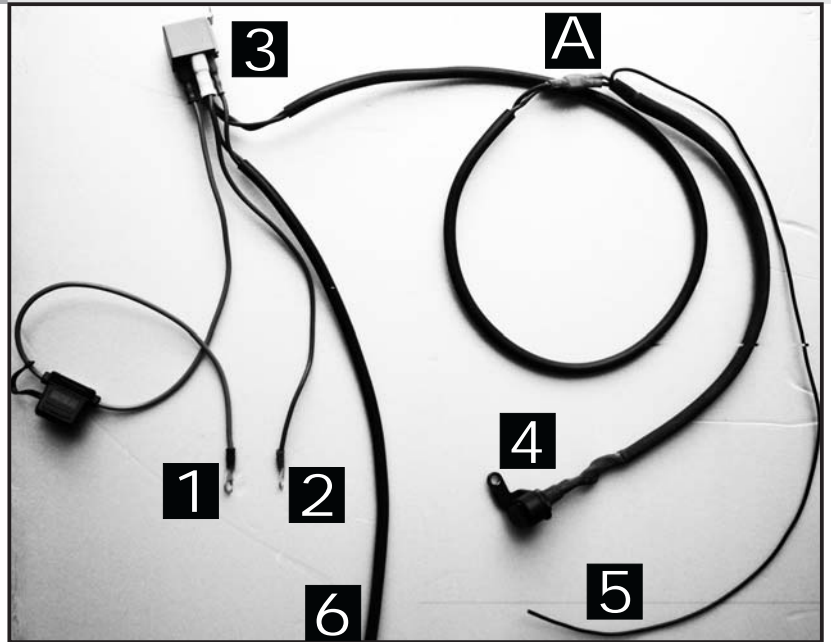

Fastening of the adapters left+right:


at the free threaded holes in the frame with allen screws M6x70 and washers ø6,4. Position as shown in the picture.



Fastening of the driving lights:

with filister head screws M6x16, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

Notice correct position:
cable at the inner side



1



Picture shows optional protection grille for Microflooter 730.936

Micro Flooter
accessory
spotlight

BMW F 800 R

Item-No. 730.657

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories




Assembling instructions

Fastening of the switch:
Disconnect the wire harness at point **A**

Choose a possible point to install the supplied driving light switch using the original screw, for example at the brake fluid container fixing. The black wire at the driving light switch is attached to the parking light wire by a quick connector.

2

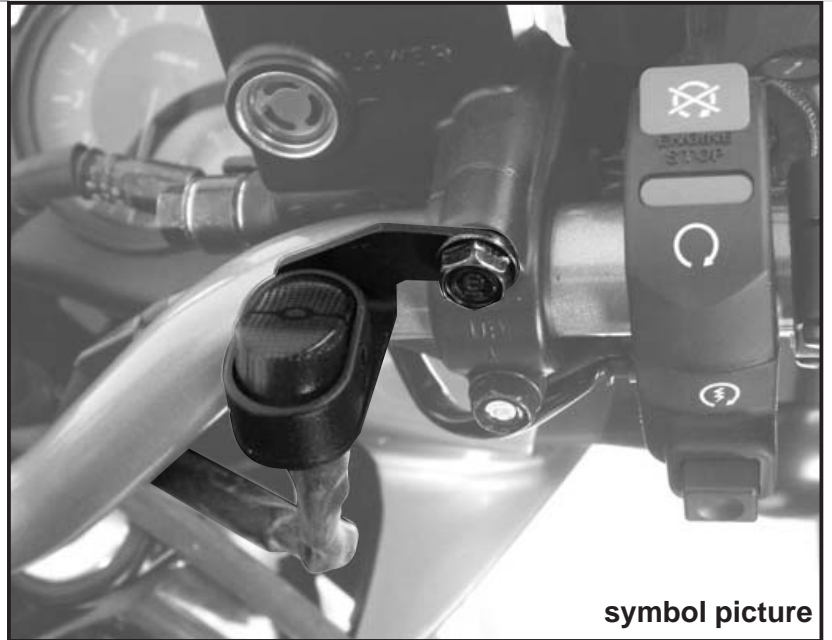

symbol picture


Preparing:
Unmount side- and frontcover and disconnect the battery.

Connect the red wire **1** from the relay to the positive battery lead and the brown wire **2** to the negative lead.

Wire tie the relay **3** like in the picture and neatly wire tie all cables in place.

Connect the cable to the switch again with the wire harness. **A**
Connect battery.

3

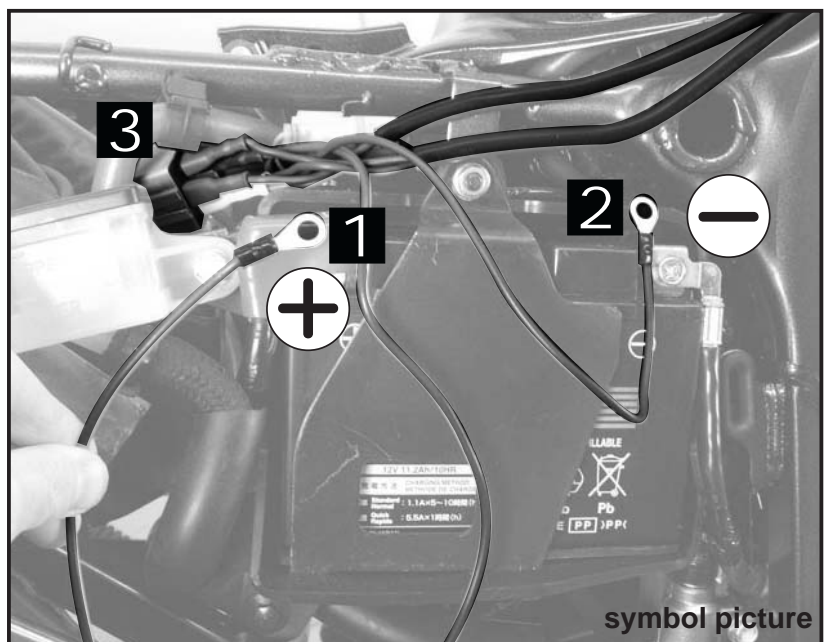

symbol picture

Luggage ideas.

3