

Ion Blue Flooter
Zusatzscheinwerfer

BMW R 1200 GS LC
Art.-Nr.: 730.665

BMW R 1200 GS Adventure
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 730.671

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007745	Ion Blue Flooter Scheinwerfer Set:	1	700007883	Kabelbaum
bestehend aus			10	270.115	Kabelbinder
2x Scheinwerfer			1	700008245	Halter links
2x Halteschelle ø22-ø39mm			1	700008246	Halter rechts
2x Halteschelle ø40-ø53mm			2	150.767	Inbusschraube M6x40
Befestigungsschrauben			2	151.336	Inbusschraube M5x35
			2	150.809	U-Scheibe ø6,4
			2	151.078	U-Scheibe ø5,3

Bild zeigt als weiteres Zubehör das Lampenschutzgitter.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Ion Blue Flooter Zusatzscheinwerfer

BMW R 1200 GS LC
Art.-Nr.: 730.665

BMW R 1200 GS Adventure
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 730.671

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires




Montage der Ion Blue Flooter Halter:


Befestigung oben links und rechts: ①
Mit der Inbusschraube M5x35 sowie
U-Scheibe Ø5,4
Originalschrauben entfallen.



Befestigung unten links und rechts: ②
Zusammen mit dem Blinker mit der
Inbusschraube M6x40 sowie der
U-Scheibe Ø6,4
Originalschrauben entfallen.



Befestigung der Blue Flooter: ③
Diese werden mit den Befestigungs-
schrauben aus dem Scheinwerferset an
den Haltern verschraubt.

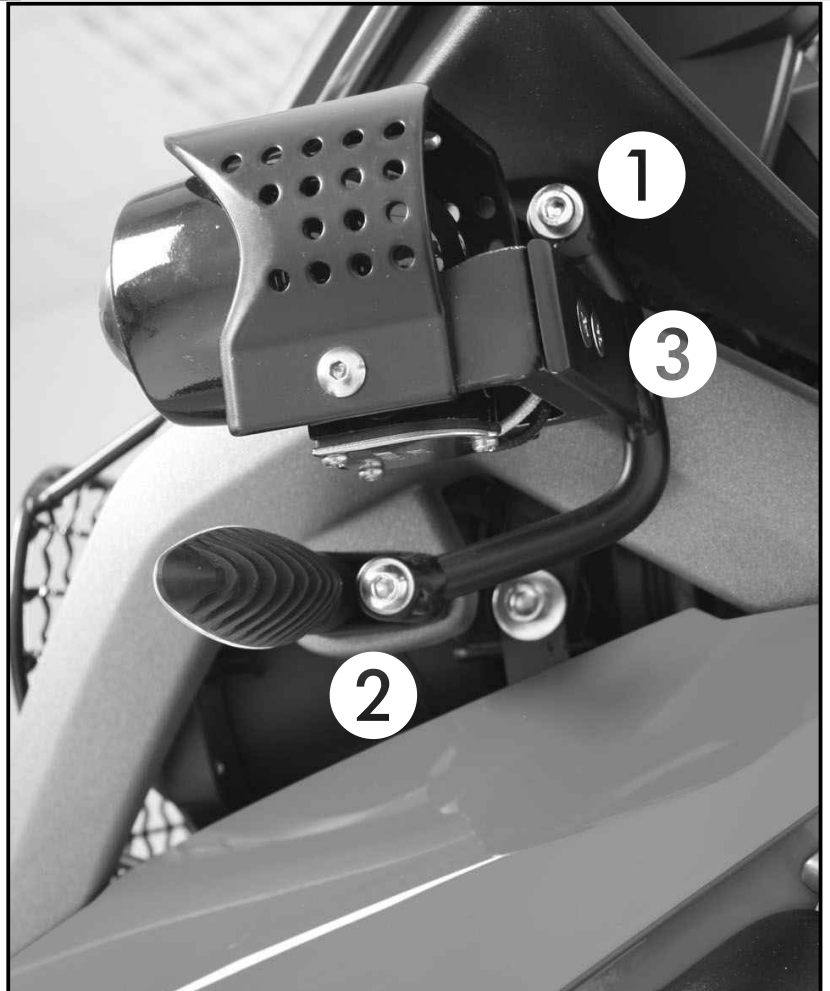

Ion Blue Flooter
Zusatzscheinwerfer

BMW R 1200 GS LC
Art.-Nr.: 730.665

BMW R 1200 GS Adventure
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 730.671

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



elektrischer Anschluss

Vorbereitung:


Sitze und oder Verkleidungen demontieren um die Batterie zu erreichen. Masseanschluß der Batterie abklemmen. Relais ① in den Anschlußstecker stecken (auf korrekte Position achten). Position im Cockpit unter vorderer Verkleidung. Schalter im Cockpit montieren und anschliessen, siehe nächste Seite.

Das rot/gelbe Kabel des Schalters ⑤ mit dem freien Anschlußstecker ④ vom Relais ① verbinden.

Anschlüsse an Batterie:

Das weiße Kabel (von Sicherung kommend) wird am Pluspol der Batterie ② angeklemt.

Der Masseanschluß (schwarze Kabel) wird an der Karosserie hergestellt, nicht an der Batterie. ③

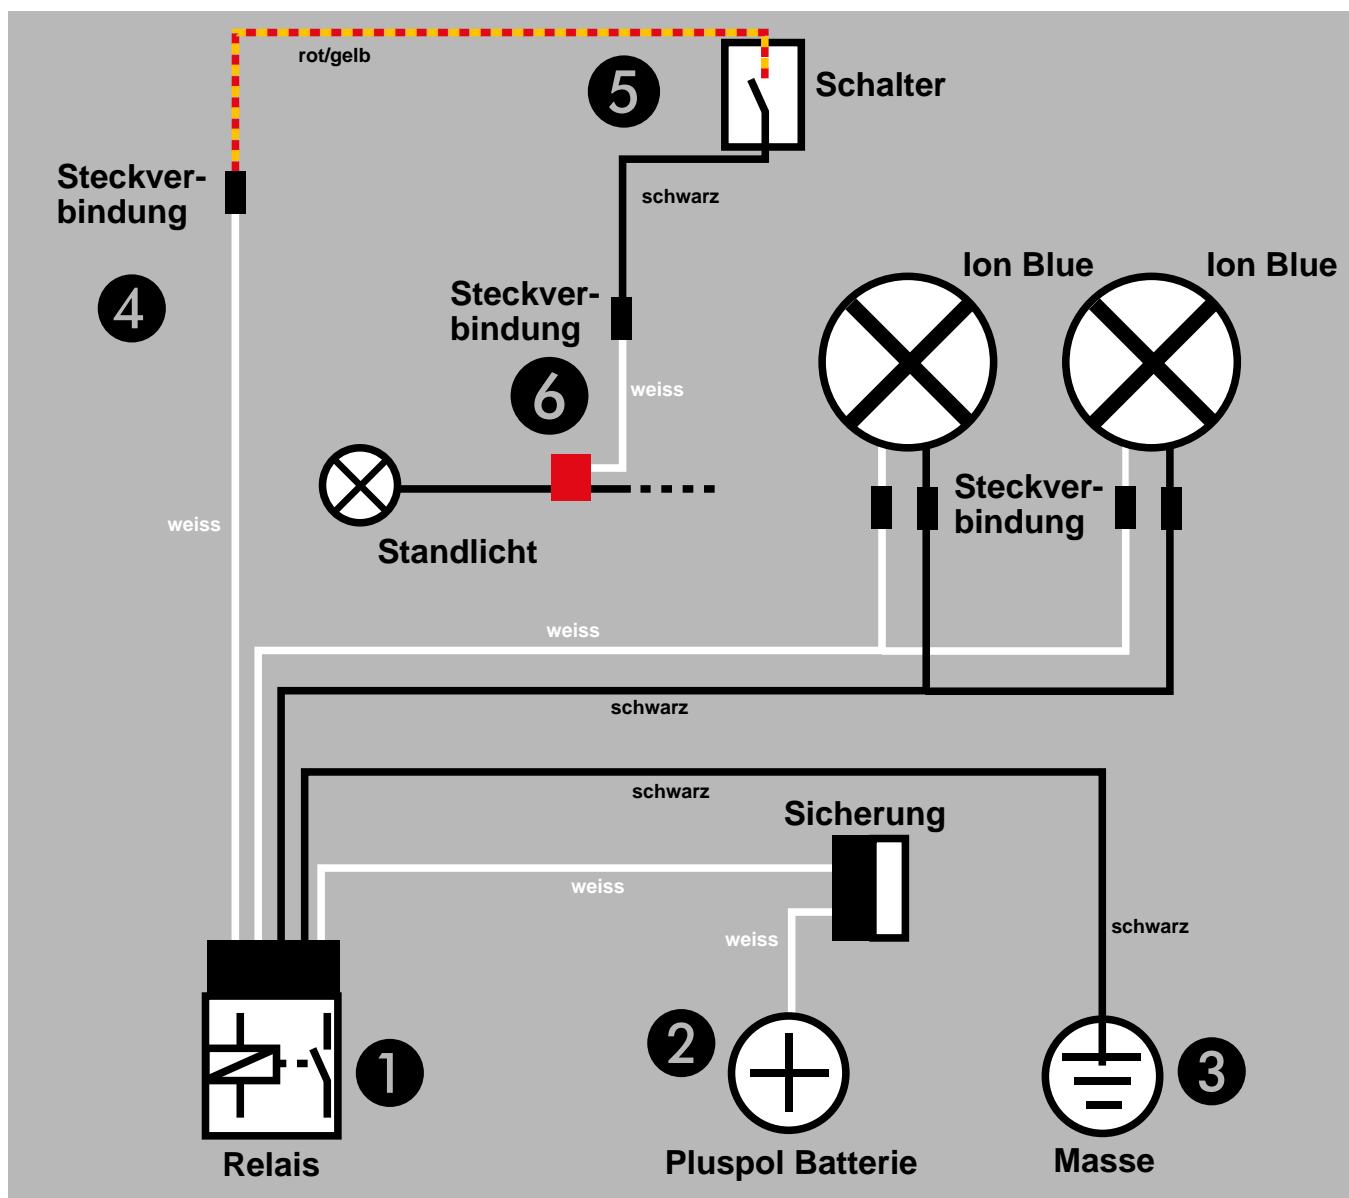

Ion Blue Flooter
Zusatzscheinwerfer

BMW R 1200 GS LC
Art.-Nr.: 730.665

BMW R 1200 GS Adventure
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 730.671

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Anschlüsse vorne:

Das einzelne weisse Kabel ⑥ wird mit dem Kabelschnellverbinder an der Standlichtleitung verklemmt und mit dem schwarzen Kabel des Schalters verbunden.

Der Schalter wird an geeigneter Stelle im Cockpit angebaut.

Masseanschluß Batterie wieder herstellen.



Hinweis: Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie die Kabel bzw. Ion Blue flooter anschließen sollen, wenden Sie sich an Ihre örtliche Motorradwerkstatt.

Achtung : Falscher Anschluss der Ion Blue Flooter kann zu Schäden am Kabelbaum oder der elektrischen Anlage führen!

Schliessen Sie die Ion Blue Flooter gemäss Schaltplan an.
Verlegen Sie alle Kabel so, das sich keine Scheuerstellen bilden können.

Ion Blue Flooter accessory spotlight

BMW R 1200 GS LC
Item-no.: 730.665

BMW R 1200 GS Adventure
from date of manufacture 2014

Item-no: 730.671

Assembling instructions

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700007745	Ion Blue Flooter accessory spotlight set:	1	700007883	wire harness
		including	10	270.115	cable ties
		2x spotlights	1	700008245	holder left
		2x holding clip ø22-ø39mm	1	700008246	holder right
		2x holding clip ø40-ø53mm	2	150.767	allen screw M6x40
		screw set	2	151.336	allen screw M5x35
			2	150.809	washer ø6,4
			2	151.078	washer ø5,3

Picture also shows the headlight grilles.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Ion Blue Flooter
accessory spotlight

BMW R 1200 GS LC
Item-no.: 730.665

BMW R 1200 GS Adventure
from date of manufacture 2014

Item-no: 730.671

Assembling instructions

- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories




Fastening of the holders left+right:


Top left + right: ①
with allen screws M5x35 and
washers Ø5,4
Original screws are obsolete.



Bottom left + right: ②
with allen screws M6 x 40 and
washers Ø6,4
Original screws are obsolete.



Fastening of the Ion Blue Flooter: ③
to the holders with the screws included
in the Flooter set.

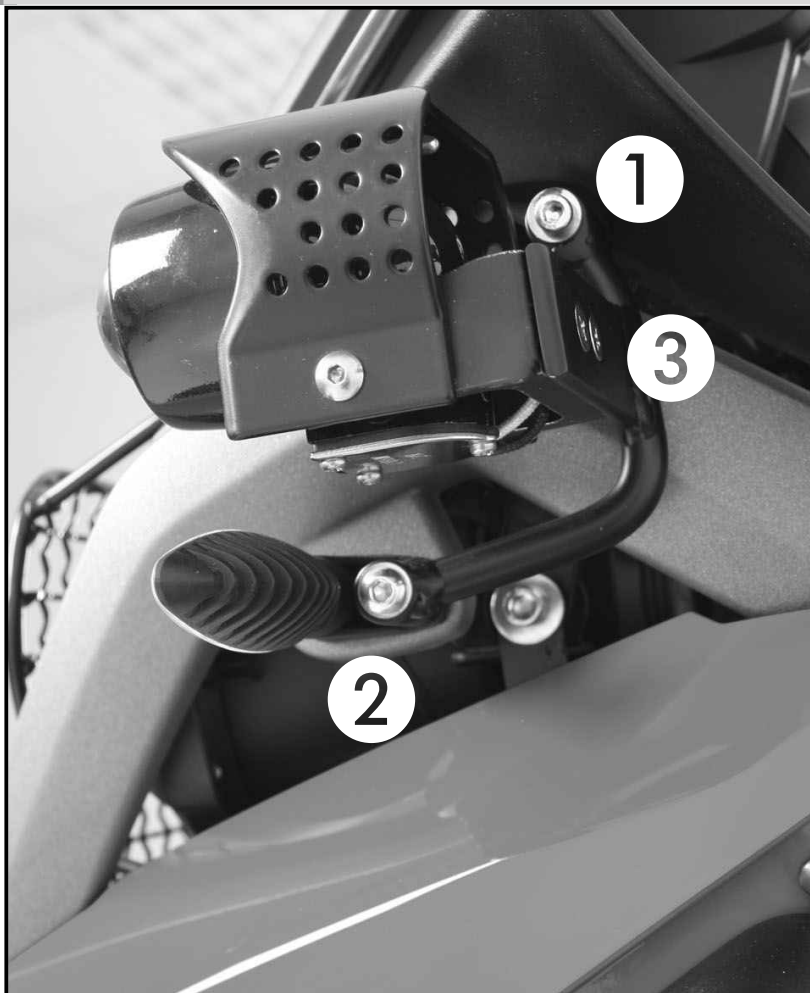

Ion Blue Flooter
accessory spotlight

BMW R 1200 GS LC
Item-no.: 730.665

BMW R 1200 GS Adventure
from date of manufacture 2014

Item-no: 730.671

Assembling instructions

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



electrical connection

Preparing:—

Dismantle seats/fairings to reach the battery. Disconnect cable from the battery ground terminal.

Plug the relay **1** in the connector. Position under the front cover, near the headlight.


Fix the switch in the cockpit see next side.

connect the yellow/red cable **5** from the switch to the free connector **4** coming from the relais. **1**

Connection to the battery:

The white cable (coming from the fuse) will be fixed to the Plus pole of the battery. **2**

The black cable will be fixed to the ground/body. **3**

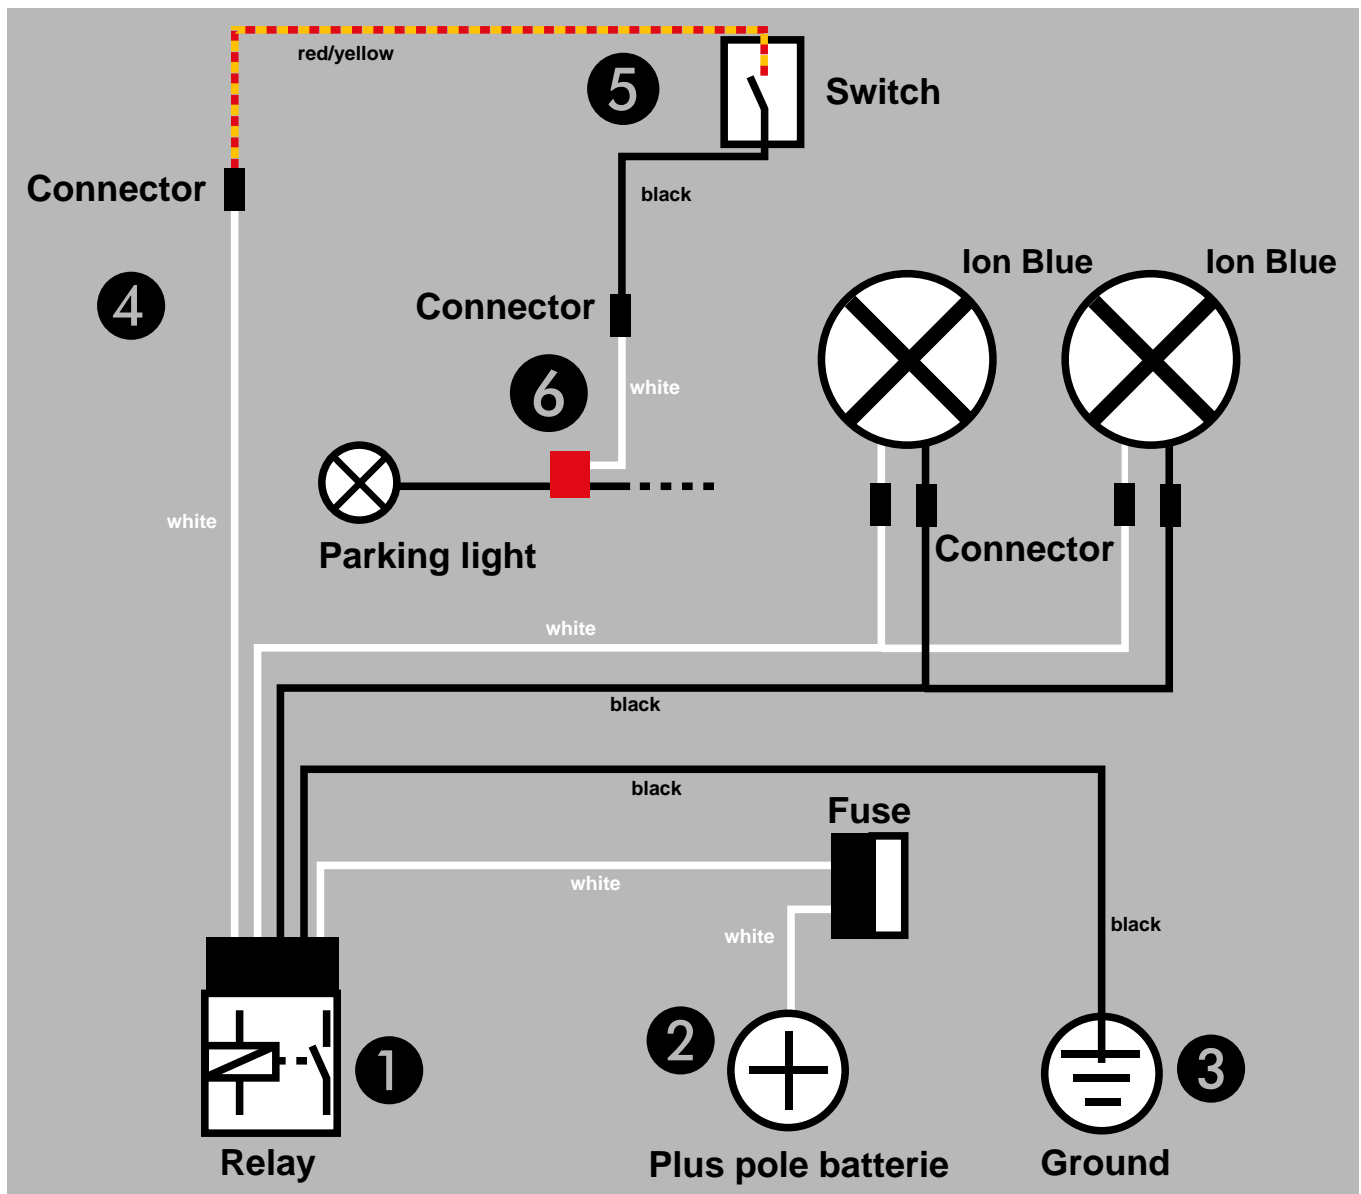

Ion Blue Flooter accessory spotlight

BMW R 1200 GS LC
Item-no.: 730.665

BMW R 1200 GS Adventure
from date of manufacture 2014

Item-no: 730.671

Assembling instructions

Connections front:

The single white wire ⑥ must be attached to the parking light wire by a quick connector.

The switch will be fixed at a suitable point in the cockpit.

Restore battery ground terminal.

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



symbolic picture



Note: If you do not know exactly how to connect the cable or Ion Blue Flooter, contact your local motorcycle garage.

**Notice : Be carefull - wrong connection can damage the electrical system!
Protect cables with the insulating sleeve.**