

Zusatzscheinwerfer  
Ion Blue Flooter

TRIUMPH Speed Triple  
1050 ab Bj.2011

Art.-Nr.: 730.7506

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007745	Ion Blue Flooter Scheinwerfer Set: bestehend aus 2x Scheinwerfer 2x Halteschelle $\varnothing 22\text{-}\varnothing 39\text{mm}$ 2x Halteschelle $\varnothing 40\text{-}\varnothing 53\text{mm}$ Befestigungsschrauben
1	700007883	Kabelbaum
10	270.115	Kabelbinder
1	700007796	Halteadapter links
1	700007797	Halteadapter rechts
4	150.787	Inbusschrauben M8 x 45
4	150.940	Inbusschrauben M5 x 16
4	150.810	U-Scheibe $\varnothing 8,4$
4	270.112	U-Scheibe $\varnothing 5,4$
4	151.357	Aludistanzen $\varnothing 14 \times \varnothing 9 \times 15 \text{ mm}$



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

C-Bow Halter für Softtaschen 630.7506  
Mini-Gepäckbrücke 650.7506 0101  
Sportrack Lock it 670.7506



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Zusatzscheinwerfer  
Ion Blue Footer

TRIUMPH Speed Triple  
1050 ab Bj.2011

Art.-Nr.: 730.7506

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage



**1**

Montage der Halteadapter links und rechts:  
Demontieren Sie die obere und untere Gabelverschraubung.  
Die Originalschrauben entfallen.  
Aludistanzen  $\varnothing 14 \times \varnothing 9 \times 15$  mm in die Bohrungen einsetzen.  
Darüber die Adapter mit den Inbusschrauben M8x45  
und U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  montieren.



**2**

Montage der Flooter links und rechts:  
Montieren Sie die Flooter mit den Inbusschrauben M5x16  
und U-Scheiben  $\varnothing 5,4$ , wie gezeigt.  
Die obere, freie Bohrung kann zur Kabeldurchführung oder Befestigung  
genutzt werden.





Zusatzscheinwerfer  
Ion Blue Flooter

TRIUMPH Speed Triple  
1050 ab Bj.2011

Art.-Nr.: 730.7506

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires




## Montage

### Anschlüsse vorne:

Das einzelne weisse Kabel ⑥ wird mit dem Kabelschnellverbinder an der Standlichtleitung verklemmt und mit dem schwarzen Kabel des Schalters verbunden.

Der Schalter wird an geeigneter Stelle im Cockpit angebaut.

Masseanschluß Batterie wieder herstellen.

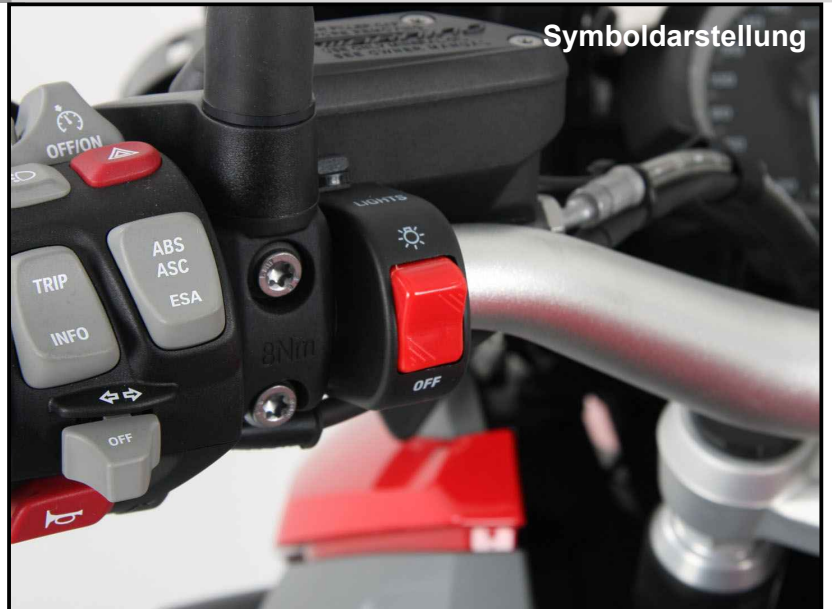

Symboldarstellung

**Hinweis: Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie die Kabel bzw. Ion Blue flooter anschließen sollen, wenden Sie sich an Ihre örtliche Motorradwerkstatt.**

**Achtung : Falscher Anschluss der Ion Blue Flooter kann zu Schäden am Kabelbaum oder der elektrischen Anlage führen!**

**Schliessen Sie die Ion Blue Flooter gemäss Schaltplan an.  
Verlegen Sie alle Kabel so, das sich keine Scheuerstellen bilden können.**

## Spotlight Ion Blue Flooter

TRIUMPH Speed Triple  
1050 from 2011

Item-No. 730.7506

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories



### Assembling instructions

Quant	item no.	description
1	700007745	Ion Blue Flooter accessory spotlight set: including 2x spotlights 2x holding clip ø22-ø39mm 2x holding clip ø40-ø53mm screw set
1	700007883	wire harness
10	270.115	cable ties
1	700007796	adapter left
1	700007797	adapter right
4	150.787	allen screw M8 x 45
4	150.940	allen screw M5 x 16
4	150.810	washer ø8,4
4	270.112	washer ø5,4
4	151.357	alu spacer ø14 x ø9 x 15 mm



**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**

Also available:

C-Bow Holder for Softbags      630.7506  
Mini Rear rack                      650.7506 0101  
Sportrack Lock it                    670.7506



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## Spotlight Ion Blue Flooter

TRIUMPH Speed Triple  
1050 from 2011

Item-No. 730.7506

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



### Assembling instructions



**1**


Fastening of the adapter left + right:

Dismantle the upper and lower screws of the fork bridge.

Original screws are obsolete.

Sandwich alu spacer  $\varnothing 14 \times \varnothing 9 \times 15$  mm in the free borings.


Fix the adapter with allen screws M8x45 with washers  $\varnothing 8,4$ .



**2**

Fastening of the Ion blue flooter left + right:

with filister head screws M5x16 and washers  $\varnothing 5,4$  as shown in the picture.  
The upper hole is free for cables or fasteners.



# Spotlight Ion Blue Flooter

TRIUMPH Speed Triple  
1050 from 2011

Item-No. 730.7506

- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories



## Assembling instructions

### Preparing:

Dismantle seats/farings to reach the battery. Disconnect cable from the battery ground terminal.

Plug the relay ① in the connector. Position under the front cover, near the headlight.


Fix the switch in the cockpit see next side.

connect the yellow/red cable ⑤ from the switch to the free connector ④ coming from the relais. ①

Connection to the battery:

The white cable (coming from the fuse) will be fixed to the Plus pole of the battery. ②

The black cable will be fixed to the ground/body, not to the battery. ③

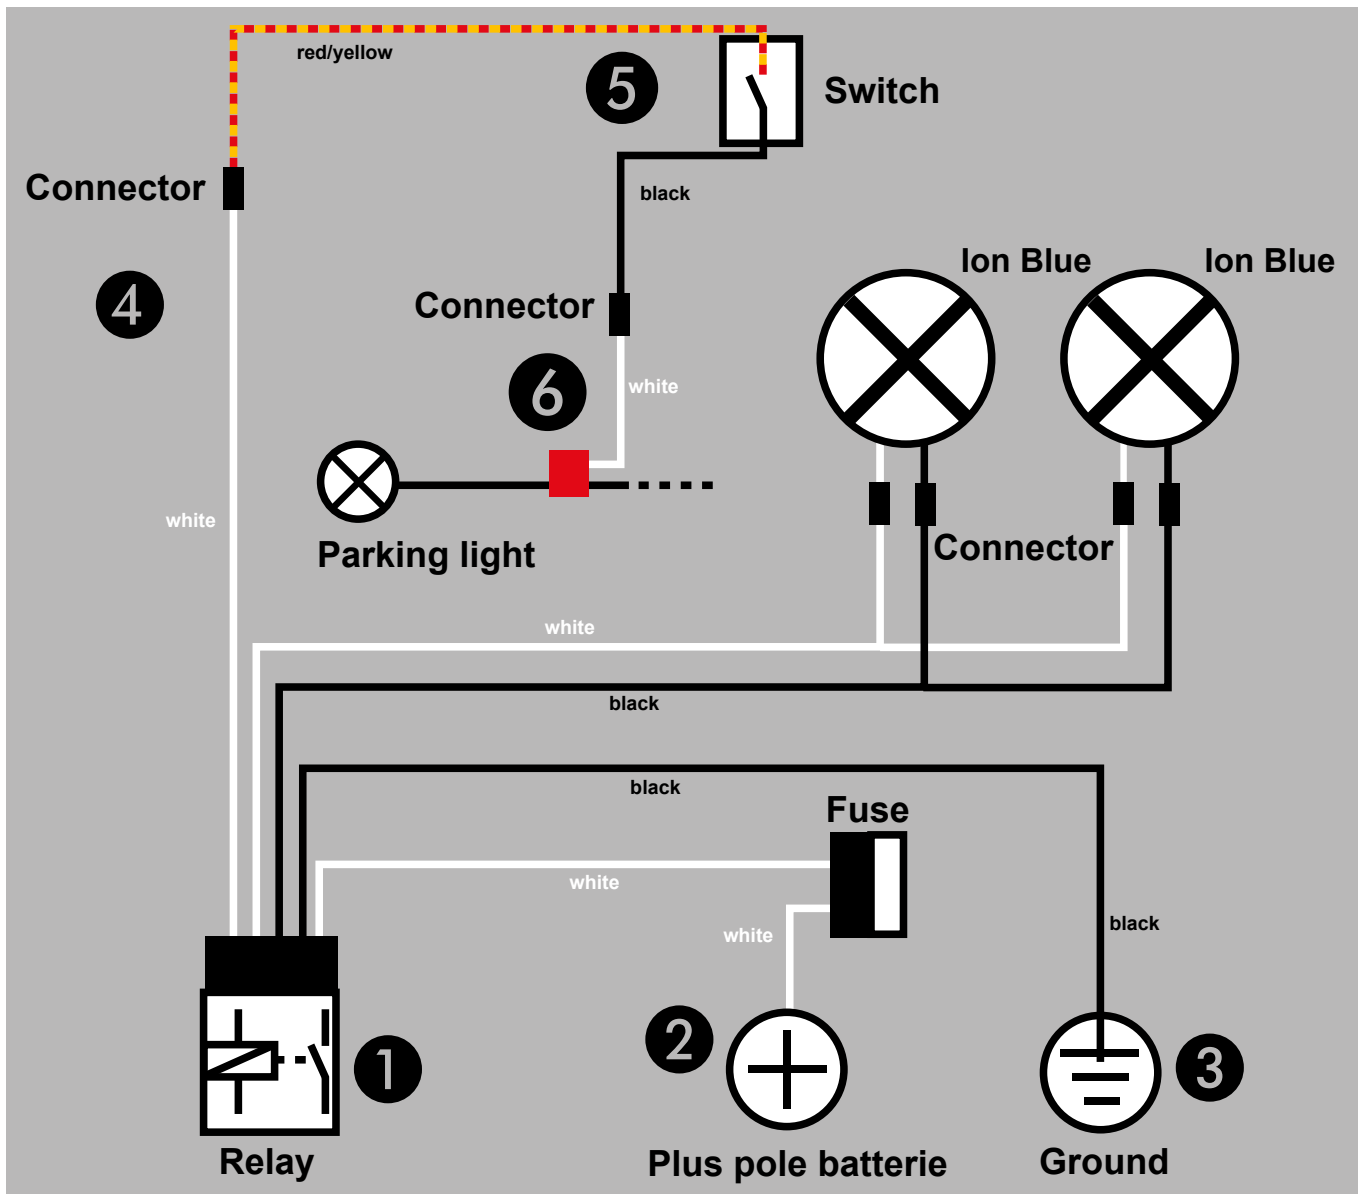

## Spotlight Ion Blue Flooter

TRIUMPH Speed Triple  
1050 from 2011

Item-No. 730.7506

### Assembling instructions

#### Connections front:

The single white wire ⑥ must be attached to the parking light wire by a quick connector.

The switch will be fixed at a suitable point in the cockpit.

Restore battery ground terminal.

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories



**Note:** If you do not know exactly how to connect the cable or Ion Blue Flooter, contact your local motorcycle garage.

**Notice :** Be carefull - wrong connection can damage the electrical system!  
Protect cables with the insulating sleeve.