

Zusatzscheinwerfer  
Micro-Flooter für  
Motorschutzbügel  
Honda XL 700 V Transalp  
ab Bj. 08

Art.-Nr.: 730.952

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	151.160	Micro Flooter Scheinwerfer Set: 1x Scheinwerfer rechts (151.162) 1x Scheinwerfer links (151.161)
1	701.526HB	Kabelbaum
1	701.527HB	Adapterhalter links
1	701.528HB	Adapterhalter rechts
1	300.308	Kabelschnellverbinder (Abzweigverbinder)
4	150.762	Inbusschrauben M6 x 18
4	150.937	Linienkopfschrauben M6 x 16
12	150.809	U-Scheibe ø6,4
4	150.799	selbstsichernde Mutter M6
4	270.105	Kunststoffkappen M6
10	270.115	Kabelbinder
2	300.307	Isolierschlauch 60 cm



Empfohlenes Zubehör:  
Schutzgitter Artikel-Nr. 730.100

Die Montage der Micro-Flooter ist nur in Verbindung mit dem Hepco & Becker  
Motorschutzbügel Art.-Nr.: 502.114 00 01 schwarz möglich !



Zusatzscheinwerfer  
Micro-Floater für  
Motorschutzbügel  
Honda XL 700 V Transalp  
ab Bj. 08

Art.-Nr.: 730.952


Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



**Montage**

Übersicht Kabelbaum:

- 1** Anschluß an Batterie, Pluspol
- 2** Anschluß an Batterie, Minuspol
- 3** Relais
- 4** An/Aus Schalter
- 5** Leitung zum Standlicht
- 6** Leitungen zu den Micro-Floatern
- A** Trennstelle Kabel zur Montageerleichterung

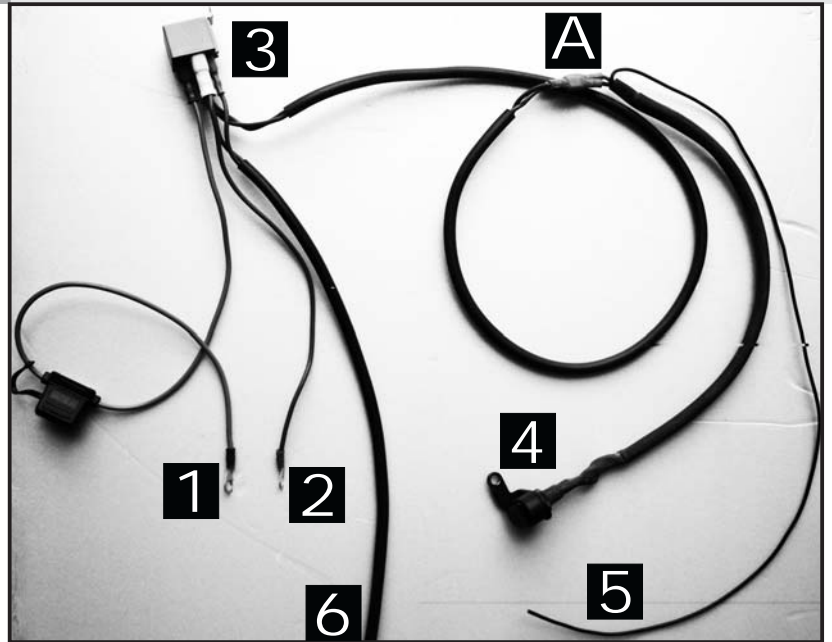

Montage der Adapter links: **1**

Montieren Sie den Adapter von unten am Motorschutzbügel mit den Inbusschrauben M6x18 und U-Scheiben ø6,4.



Montage der Floater links: **2**

Montieren Sie den Floater am Adaptern mit den Linsenkopfschrauben M6x16, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6.

Bitte beachten: Floater so montieren, daß die Anschlußkabel nach innen herausragen.



Kunststoffkappen auf die Muttern aufstecken. Gleiche Schritte auf der rechten Seite wiederholen.

**1**



Zusatzscheinwerfer  
Micro-Flooter für  
Motorschutzbügel  
Honda XL 700 V Transalp  
ab Bj. 08

Art.-Nr.: 730.952

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

### Montage des Schalters:

Trennen Sie das Kabelbaumteilstück an der Trennstelle **A** vom restlichen Kabelbaum. Dies vereinfacht die weiteren Schritte.

Das Leitungsende mit dem Schalter wird am Bremsflüssigkeitsbehälter befestigt. Originalschraube herausdrehen und mit dem Befestigungswinkel wieder eindrehen.

Das einzelne schwarze Kabel wird mit dem Kabelschnellverbinder an der Standlichtleitung verklemt.

**2**



### Vorbereitung:

Seiten- und Frontverkleidungen demontieren. Masseanschluß der Batterie abklemmen.

### Anschlüsse an Batterie:


Das rote Kabel **1** wird am Pluspol der Batterie angeklemt.

Das braune Kabel **2** wird am Minuspol der Batterie angeklemt.

Das Relais wird mit Kabelbindern im Batteriebereich befestigt. **3**

Die Leitungen zum Schalter und zu den Flootern nach vorne verlegen. So verlegen, daß die Leitungen nicht scheuern oder gequetscht werden können. Die Leitungen mit Kabelbindern fixieren. Kabelbaumstück mit Schalter an Punkt **A** wieder mit Kabelbaum verbinden. Masseanschluß Batterie wieder herstellen.

**3**

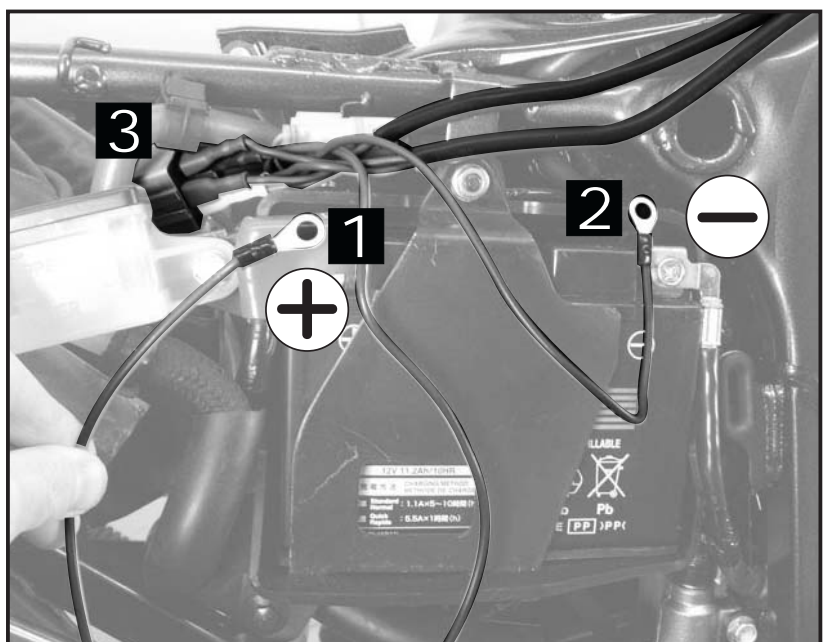

Zusatzscheinwerfer  
Micro-Footer für  
Motorschutzbügel  
Honda XL 700 V Transalp  
ab Bj. 08

Art.-Nr.: 730.952

## Montage

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



### Anschluß der Micro-Footer:

Montieren Sie die Seiten- und Frontverkleidung wieder. Zuleitung im Bereich der Footer unter der Verkleidung herausführen. Schieben Sie ein passendes Stück Isolierschlauch über die beiden Kabel des Scheinwerfers und über die Zuleitung und verbinden Sie die Steckanschlüsse. (im Bild nicht dargestellt)

Die Leitungen mit Kabelbindern fixieren.

4



### Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

650.952 00 01	Kofferträger schwarz "Lock it System" (abnehmbar)
650.952 01 01	Gepäckbrücke schwarz
505.952 00 01	Hauptständer



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**  
**Fax: 06331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**



Micro Flooter accessory  
spotlight for engine guard  
Honda XL 700 V Transalp  
from year of manufacture 2008

Item-No. 730.952

- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories



**HEPCO &  
BECKER**

## Assembling instructions

Quant	item no.	description
1	151.160	Micro Flooter accessory spotlight set: 1x spotlight right (151.162) 1x spotlight left (151.161)
1	701.526HB	switch and wire harness
1	701.527HB	adapter left
1	701.528HB	adapter right
1	300.308	quick connector for cable
4	150.762	allen screw M6 x 18
4	150.937	filister head screw M6 x 16
12	150.809	washer ø6,4
4	150.799	self-lock nut M6
4	270.105	plastic caps M6
10	270.115	cable ties
2	300.307	tubing á 60 cm



optional:  
Protection grille Item-No. 730.100

For fastening the Micro-Flooter you need the Hepco & Becker engine guard item-no.: 502.114 00 01 !



Micro Flooter accessory  
spotlight for engine guard  
Honda XL 700 V Transalp  
from year of manufacture 2008

Item-No. 730.952


- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories



## Assembling instructions

### Übersicht Kabelbaum:

- 1** to the positive battery lead
- 2** to the negative battery lead
- 3** relay
- 4** switch
- 5** cable to the parking light
- 6** cable to the micro-flooters
- A** connection point

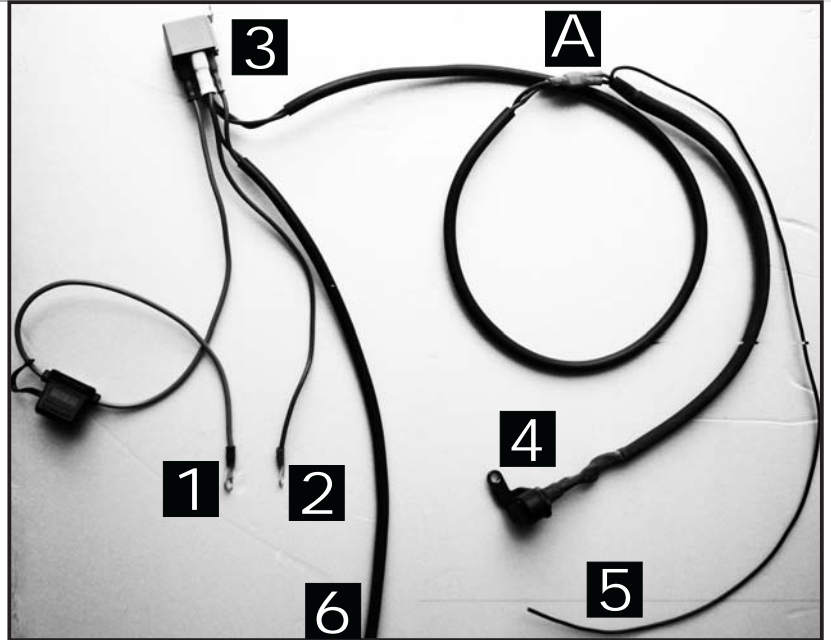


Fastening of the adapter left: **1**  
with allen screws M6x18 and washers ø6,4.



Fastening of the driving lights: **2**  
with filister head screws M6x16, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.  
Notice correct position:  
cable at the inner side



Mount plastic caps on the nuts.  
Same procedure at the right side.

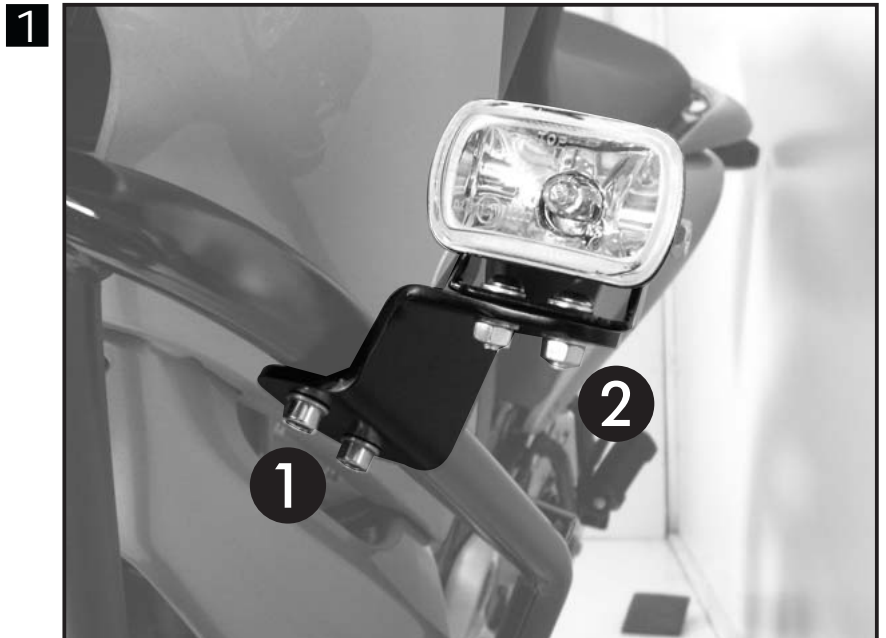

Micro Flooter accessory  
spotlight for engine guard  
Honda XL 700 V Transalp  
from year of manufacture 2008

Item-No. 730.952

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories



## Assembling instructions

Fastening of the switch:  
Disconnect the wire harness at point **A**

Remove the screw from the brak fluid container and install the supplied driving light switch using the original screw. The black wire at the driving light switch is attached to the parking light wire by a quick connector.

2




Preparing:  
Unmount side- and frontcover and disconnect the battery.

Connect the red wire **1** from the relay to the positive battery lead and the brown wire **2** to the negative lead.

Wire tie the relay **3** like in the picture and neatly wire tie all cables in place.

Connect the cable to the switch again with the wire harness. **A**  
Connect battery.

3

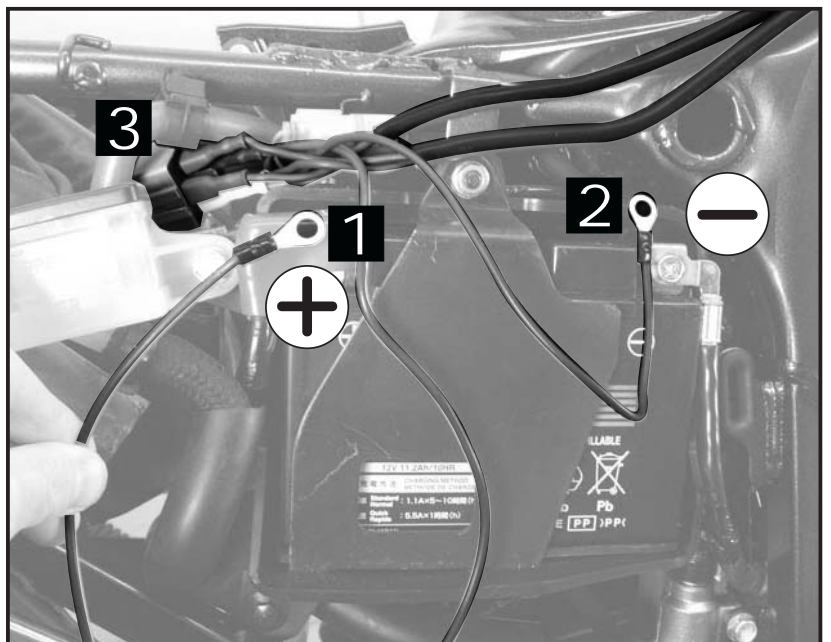

Luggage ideas.

3

Micro Flooter accessory  
spotlight for engine guard  
Honda XL 700 V Transalp  
from year of manufacture 2008

Item-No. 730.952

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories



## Assembling instructions

### Connection of the Micro-Flooter:

Mount side- and frontcover.  
When attaching the wire use tubing  
(not shown in the picture)

Neatly wire tie all cables in place.

4



**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**  
**Hepco Becker and its distributors do not take any responsibility for improper installation.**

650.952 00 01 Side carrier black, "Lock it System" (removable)  
650.952 01 01 Rear rack black  
505.952 00 01 Centre stand



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**