


Seitenständerplatte / Side stand enlargement




Art.Nr. / Item-no.	Baujahr / date	Modell / model
42116502 00 91	2016-2023	BMW R nineT Scrambler
42116504 00 91	2017-2023	BMW R nineT Pure
42116505 00 91	2017-2023	BMW R nineT Racer
42116506 00 91	2017-2023	BMW R nineT Urban G / S

Inhalt	Content
1x 700012030 Grundplatte	1x 700012030 Base plate
1x 700012031 Gegenplatte	1x 700012031 Counter plate
1x 700012032 Schraubensatz:	1x 700012032 Screw kit:
3x Linsenschraube M5x10	3x Filister head screw M5x10
1x Selbstsichernde Mutter M6	1x Self lock nut M6
1x Mutter M6	1x Nut M6
2x Karosseriescheibe Ø6,4xØ18	2x Body washer Ø6,4xØ18
1x Silentblock Ø25x8xM6 (M23397)	1x Silent block Ø25x8xM6 (M23397)

Für Ausführung mit gekanteter Fußplatte: /
For version with angled side stand:

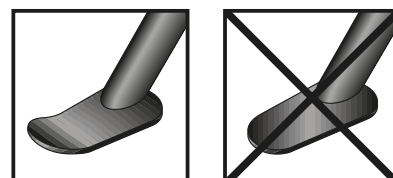

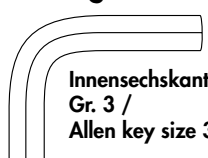Benötigte Werkzeuge / Required tools
  

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Unterseite des Seitenständerfußes reinigen.

Clean the bottom of the side stand.

Montage / Mounting

- Die Grundplatte wie im Bild gezeigt montieren.
➔ Sollte die Seitenständerplatte mit vorhandenen Bauteilen kollidieren, so muss der beiliegende Silentblock montiert werden. Siehe Schritt 2
- Den Originalanschlag des Seitenständers am Rahmen entfernen, dieser entfällt. Den Silentblock in der nun freien Bohrung positionieren und mit den Muttern M6 sowie den Karosseriescheiben Ø6,4x18 fixieren und kontern. Funktionskontrolle vornehmen. Hat die Vergrößerung Kontakt zum Auspuff, den Silentblock weiter herausdrehen.
- Mount the baseplate as shown in the drawing.
➔ If the side stand plate collides with existing components, the enclosed silent block must be fitted. See step 2
- Remove the original stop of the side stand on the frame, this is obsolete. Position the silent block in the now free boring and secure it with the nuts M6 and body washers Ø6,4x18. Check function. Does the enlargement has contact with the exhaust, further unscrew the silent block.

Wichtig / Important

Für die Montage der Schrauben, Sicherungsmittel verwenden und diese dann mit 4 Nm anziehen. Nach der Montage den festen Sitz kontrollieren!

Use liquid thread locker for mounting the screws and then tighten them with 4 Nm. After assembly, check the tight fit!

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

