

# Rückenlehne für Solorack

## Back rest for Solorack



**\*INDIAN Scout Bobber / Sixty / Twenty (2017-2024)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42167568 00 01** schwarz/black

**\*INDIAN Scout Sixty Bobber (2025-)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42167694 00 01** schwarz/black

**\*INDIAN Scout Sixty Classic (2025-)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42167695 00 01** schwarz/black

**\*INDIAN Scout Classic (2025-)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42167698 00 01** schwarz/black

**\*INDIAN Scout Bobber (2025-)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42167697 00 01** schwarz/black

**ROYAL ENFIELD**

**Super Meteor 650 (2023-)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42167651 00 01** schwarz/black

Hinweis: Nicht passend für Celestial.

Note: Not for Celestial.

**KAWASAKI Eliminator 500 (2024-)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42162552 00 01** schwarz/black

**MOTO GUZZI**

**V9 Bobber / Special Edition (2021-2025)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**4216559 00 01** schwarz/black


**DE INHALT**  
**GB CONTENTS**

**\*nicht passend für die Sitzvarianten: Syndicate, Sport solo, Solo long**

1x 700009968 Rückenlehne  
1x 700012197 Schraubensatz  
2x Linsenschraube M8x20  
2x U-Scheibe Ø8,4  
2x Selbstsichernde Bundmutter M8

700009968 Back rest  
700012197 Screw kit  
2x Filister head screw M8x20  
2x Washer Ø8,4  
2x Self lock nut M8


**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**




Set



13



Verlängerung/  
extension



Ratsche/Ratchet

**DE HINWEIS**  
**GB NOTICE**

Die Rückenlehne ist nur in Kombination mit dem Solorack 613XXXX montierbar.  
The backrest can only be mounted in combination with the Solorack 613XXXX.

Scout Sixty Bobber



Super Meteor 650





**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

#### Montage der Rückenlehne:



Die Montage erfolgt mit den Linsenschrauben M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Bundmuttern M8 am Solorack.

Die Rückenlehne kann im Abstand zum Fahrer hin angepasst werden.

#### Mounting of the back rest:

To the Solorack with M8x20 filister head screws, washers Ø8,4 and self-lock nuts M8. The backrest can be adjusted at a distance to the driver.

**1**

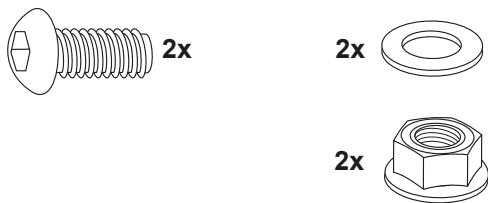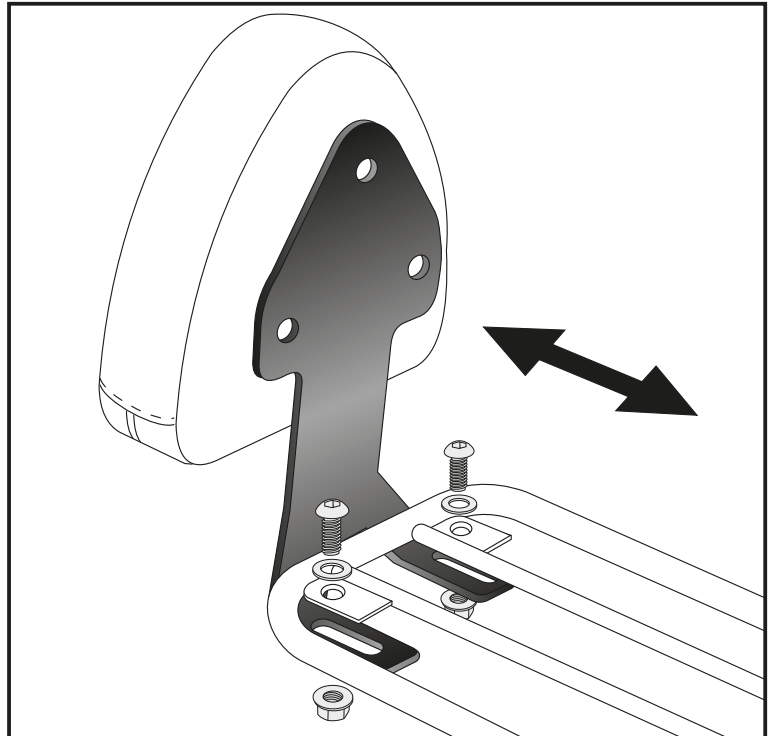

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**