Hauptständerschutzplatte / Centre stand protection plate

42179521 00 12 **HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT**
(2019-2023)

42179522 00 12 **HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT**
(2020-2023)

4217994 00 12 **HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT**
(2016-2017)

42179510 00 12 **HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports / DCT**
(2018-)

42179512 00 12 **HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT**
(2018-)

42179544 00 12 **HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT**
(2024-)

42179549 00 12 **HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT**
(2024-)

DE INHALT
GB CONTENTS

1	**700009456**	**Hauptständerschutzplatte**	**1**	**700009456**	**centre stand protection plate**
1	**700009457**	**Klemmlasche**	**1**	**700009457**	**clamping plate**
1	**700009458**	**Schraubensatz**	**1**	**700009458**	**screw kit**
4	Linsenkopfschrauben M6x20		4	filister head screw M6x20	
2	Befestigungsschellen Ø25mm		2	rubberized clamp Ø25mm	
4	U-Scheiben Ø6,4		4	washer Ø6,4	
4	Karosseriescheibe Ø6,4x18		4	body washer Ø6,4x18	
4	Selbstsichernde Mutter M6		4	self lock nut M6	

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

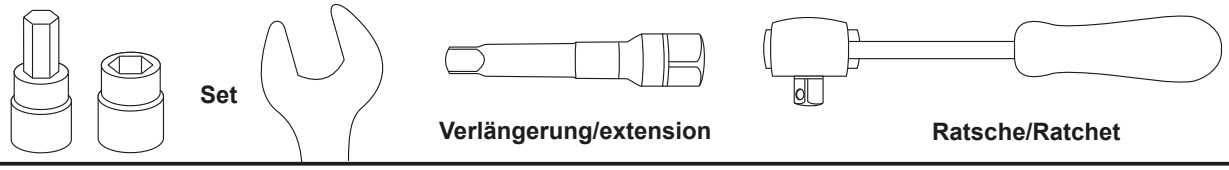

210916/280817/150318/040418/200220/140322/211223/020424/030424

Hauptständerschutzplatte / Centre stand protection plate

42179521 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT (2019-2023)

42179522 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT (2020-2023)

4217994 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT (2016-2017)

42179510 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports / DCT (2018-)

42179512 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT (2018-)

42179544 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT (2024-)

42179549 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT (2024-)

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Hauptständerplatte:
Zuerst die Befestigungsschellen Ø25mm am Hauptständerrohr anbringen. (Positionen - siehe Bild)

Die Hauptständerschutzplatte mit den Linsenkopfschrauben M6x20 sowie den Karosseriescheiben Ø6,4x18 von außen fixieren und von der Rückseite mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie den U- Scheiben Ø6,4 sichern. Nun die Platte ausrichten und Schrauben festziehen.

Montage der Klemmlasche:
Die Klemmlasche positionieren, mit den Linsenkopfschrauben M6x20 sowie den Karosseriescheiben Ø6,4x18 von außen fixieren und von der Rückseite mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie den U- Scheiben Ø6,4 sichern.

Fastening of the centre stand plate:
First, attach the rubberized clamps Ø25mm to the centre stand tube. (Positions - see picture)

Fix centre stand plate with filister head screws M6x20 and body washers Ø6,4x18 from outside.
At the back use washers Ø6,4 and self lock nuts M6.
Allign the plate and tighten the screws.

Fastening of the clamping plate:
Position the clamping plate and fix it with filister head screws M6x20 and body washers Ø6,4x18 from outside.
At the back use washers Ø6,4 and self lock nuts M6.

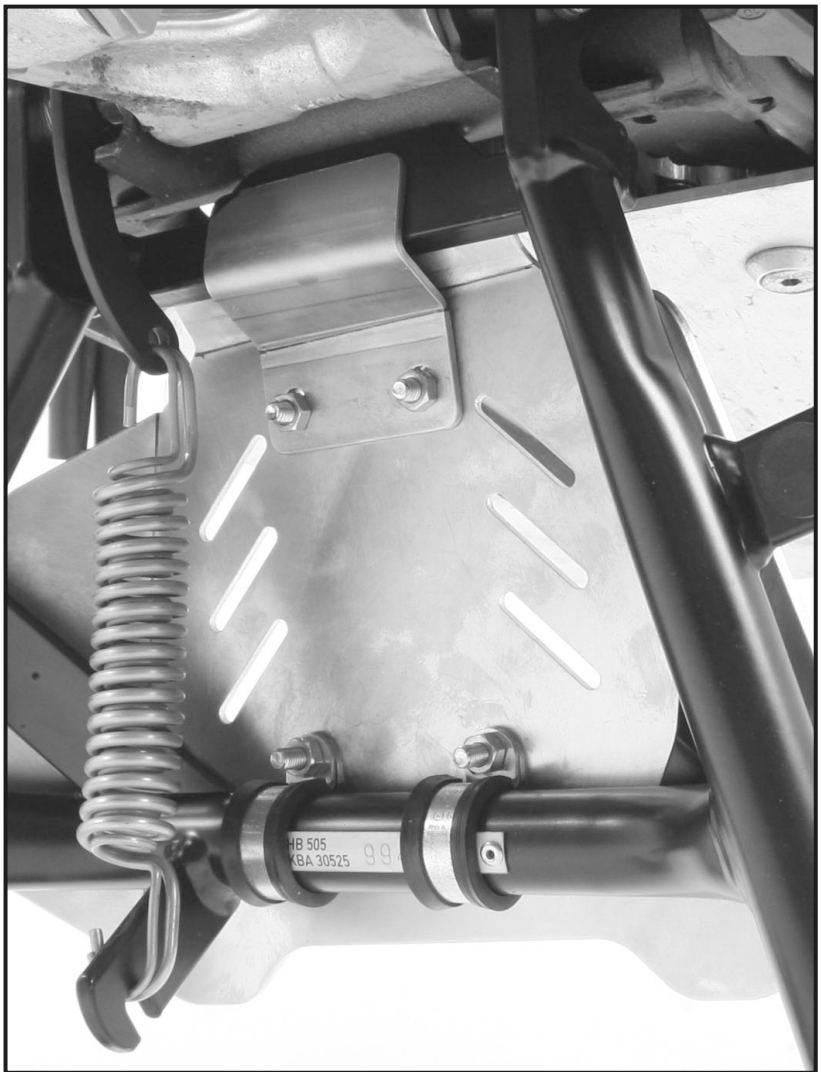

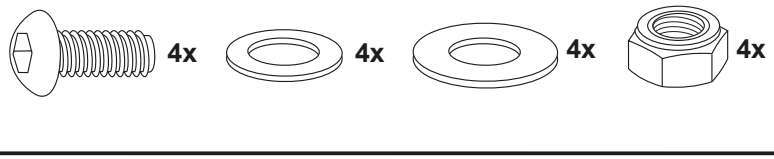

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de