

Hauptständerschutzplatte / Centre stand protection plate

- 42179521 00 12

HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT
(2019-2023)
- 42179522 00 12

HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT
(2020-2023)
- 4217994 00 12

HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT
(2016-2017)
- 42179510 00 12

HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports / DCT
(2018-)
- 42179512 00 12

HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT
(2018-)
- 42179544 00 12

HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT
(2024-)
- 42179549 00 12

HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT
(2024-)



- DE

INHALT
- GB


CONTENTS

1	700009456	Hauptständerschutzplatte	1	700009456	centre stand protection plate
1	700009457	Klemmlasche	1	700009457	clamping plate
1	700009458	Schraubensatz	1	700009458	screw kit
4		Linsenkopfschrauben M6x20	4		filister head screw M6x20
2		Befestigungsschellen Ø25mm	2		rubberized clamp Ø25mm
4		U-Scheiben Ø6,4	4		washer Ø6,4
4		Karosseriescheibe Ø6,4x18	4		body washer Ø6,4x18
4		Selbstsichernde Mutter M6	4		self lock nut M6

- DE

BENÖTIGTE WERKZEUGE
- GB

TOOLS REQUIRED

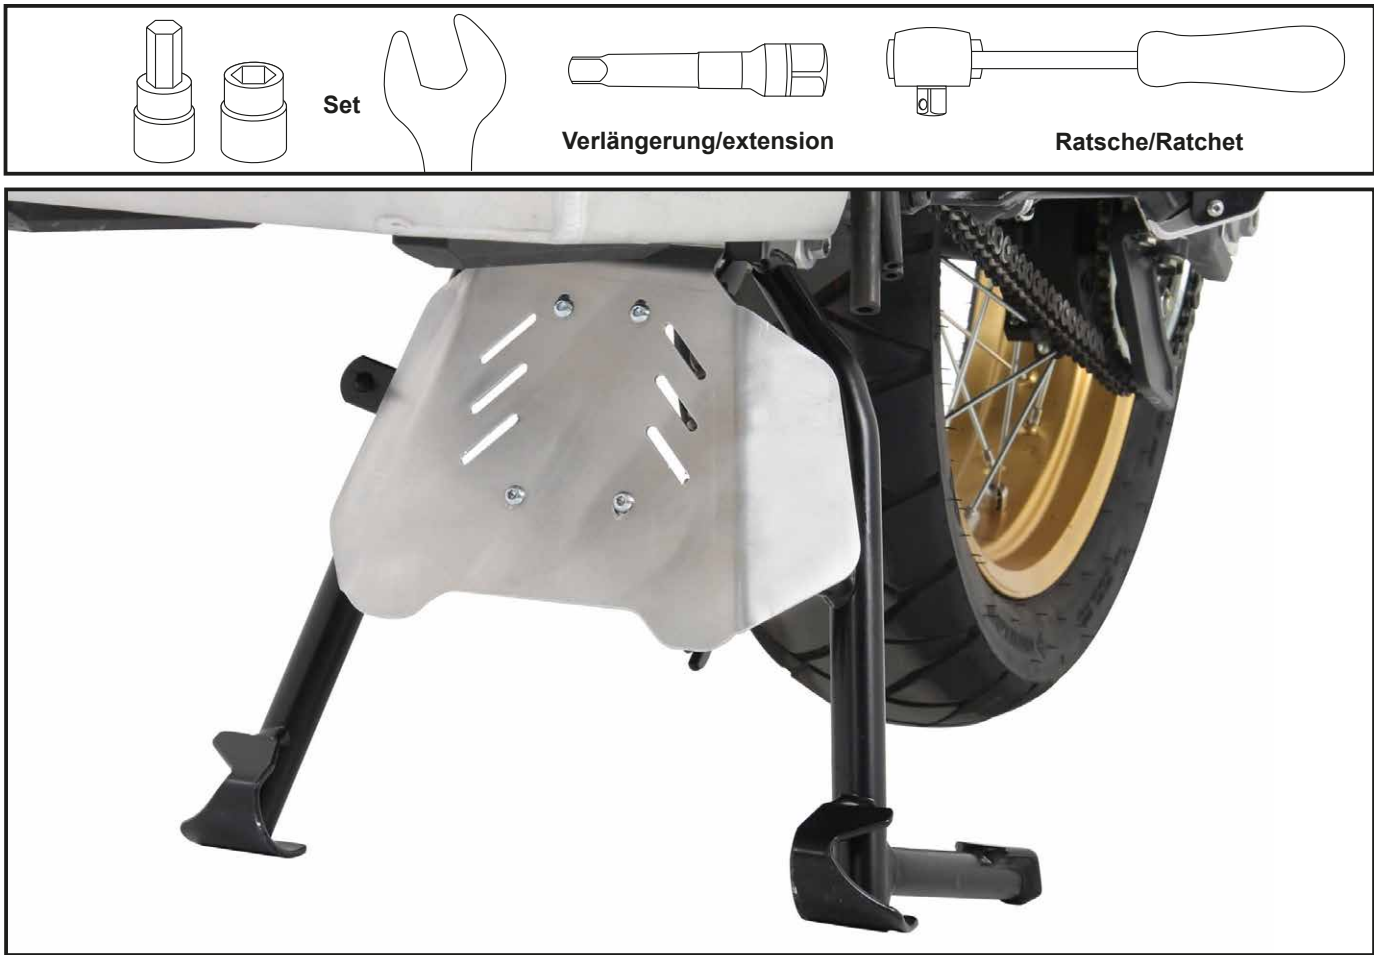

Hauptständerschutzplatte / Centre stand protection plate

42179521 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT
(2019-2023)

42179522 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT
(2020-2023)

4217994 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT
(2016-2017)

42179510 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports / DCT
(2018-)

42179512 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT
(2018-)

42179544 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT
(2024-)

42179549 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT
(2024-)



DE MONTAGEANLEITUNG **GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage der Hauptständerplatte:

Zuerst die Befestigungsschellen
Ø25mm am Hauptständerrohr
anbringen. (Positionen - siehe Bild)

Die Hauptständerschutzplatte mit den
Linsenkopfschrauben M6x20 sowie den
Karosseriescheiben Ø6,4x18 von
außen fixieren und von der Rückseite
mit den selbstsichernden Muttern M6
sowie den U- Scheiben Ø6,4 sichern.
Nun die Platte ausrichten und
Schrauben festziehen.

Montage der Klemmlasche:

Die Klemmlasche positionieren, mit den
Linsenkopfschrauben M6x20 sowie den
Karosseriescheiben Ø6,4x18 von
außen fixieren und von der Rückseite
mit den selbstsichernden Muttern M6
sowie den U- Scheiben Ø6,4 sichern.



Fastening of the centre stand plate:

First, attach the rubberized clamps
Ø25mm to the centre stand tube.
(Positions - see picture)

Fix centre stand plate with filister head
screws M6x20 and body washers
Ø6,4x18 from outside.
At the back use washers Ø6,4 and self
lock nuts M6.
Align the plate and tighten the screws.

Fastening of the clamping plate:

Position the clamping plate and fix it
with filister head screws M6x20 and
body washers Ø6,4x18 from outside.
At the back use washers Ø6,4 and self
lock nuts M6.

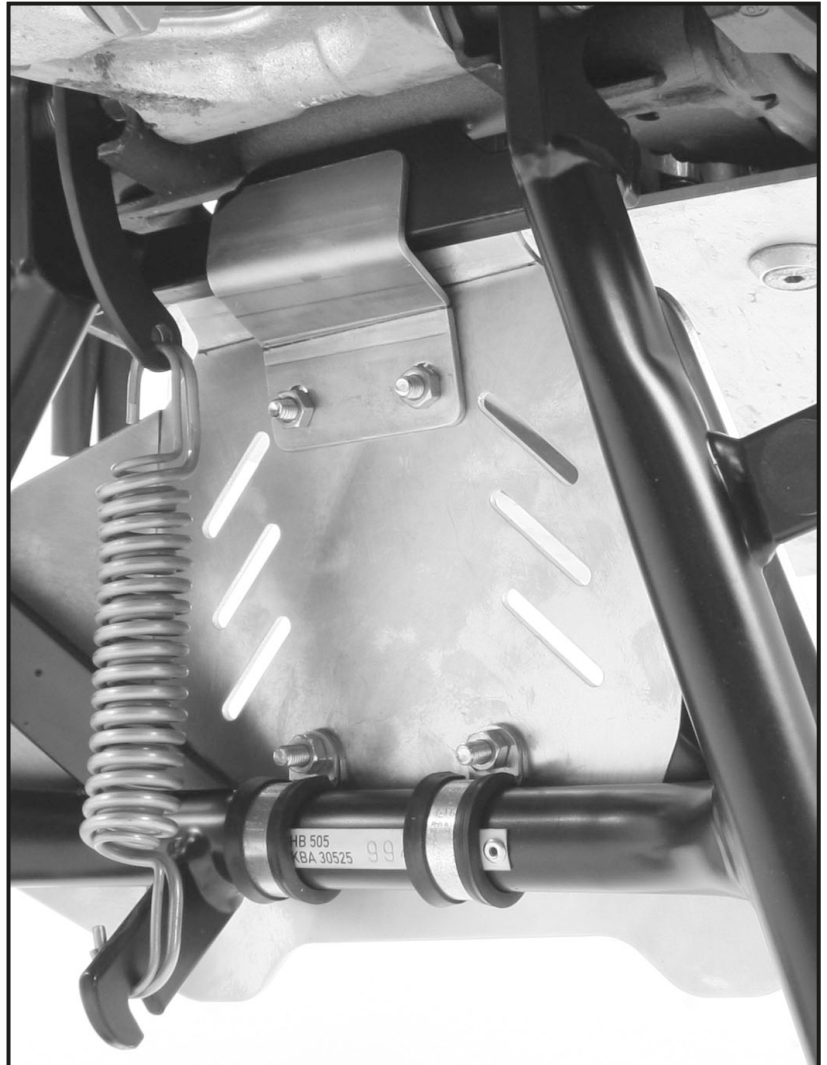

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de