

C-BOW SCHRAUBENSET FÜR RALLY HECK

C-BOW SCREW SET FOR RALLY TAIL



ROYAL ENFIELD Himalayan 450
(2024-)



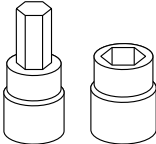
Art.Nr./Item-no.:

42187661 00 01 schwarz/black

Das Schraubenset ist notwendig bei C-Bow Montage für die Version mit Rally Heck.
The screw set is required for C-Bow installation on the version with a Rally tail.

Inhalt	Content
1x 700015209 Schraubensatz:	1x 700015209 Screw kit:
4 Zylinderschraube M8x110	4 Allen screw M8x110
2 Aludistanz Ø18xØ9x48 schwarz	2 Alu spacer Ø18xØ9x48 black
2 Aludistanz Ø18xØ9x43 schwarz	2 Alu spacer Ø18xØ9x43 black

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Verlängerung/extension

Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

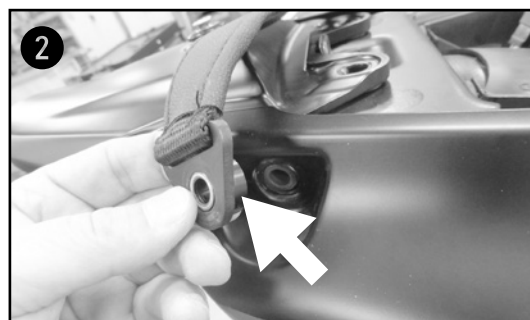
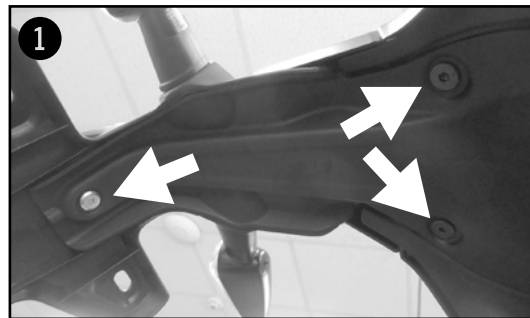
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.




Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

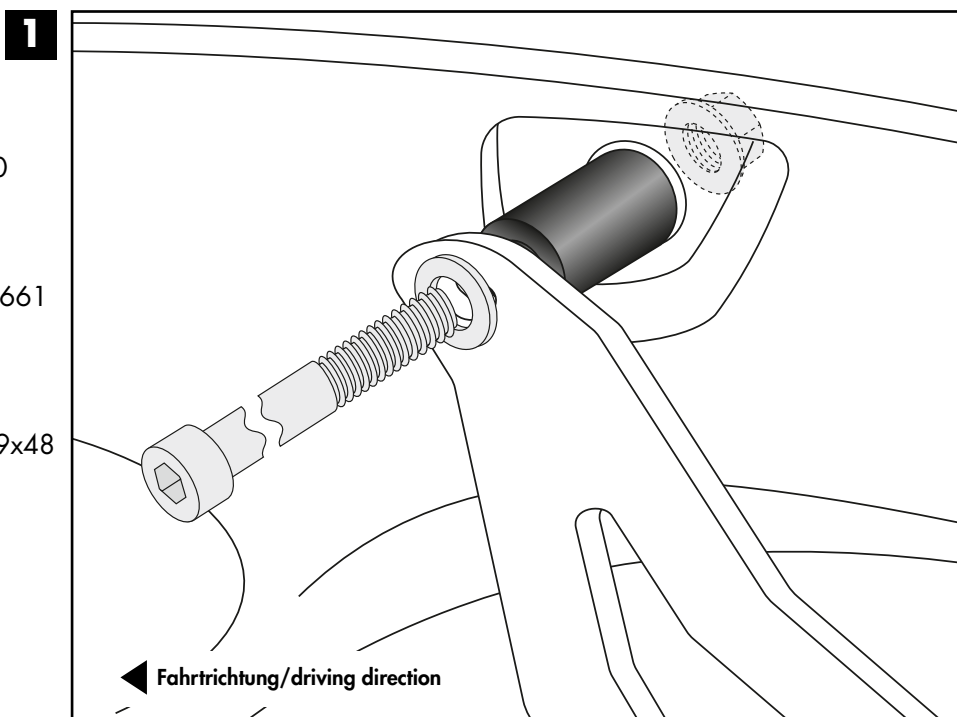
- ❶ Die Kunststoffabdeckung unter dem Heck entfernen, hierfür die 3 Schrauben lösen.
 - ❷ Rechts und links jeweils die beiden seitlichen Schrauben unterhalb der Sitzbank entfernen, Schrauben sowie deren vordere Buchse entfallen.
Die hinteren abgesetzten Buchsen und alle Muttern werden wiederverwendet.
- ❶ Remove the plastic cover under the rear end by loosening the 3 screws.
 - ❷ Remove the two side screws on the right and left beneath the seat; the screws and their front bushings are not required. The rear offset bushings and all nuts are to be reused.



Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne rechts/links:
Holders front right/left:


- 2x**  M8x110
- 2x**  aus/from 6307661
- 2x**  Ø18xØ9x48
- 2x**  Original




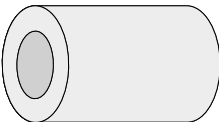
Montageanleitung / Installation Instruction


Halter hinten rechts/links:
Holders rear right/left:


2

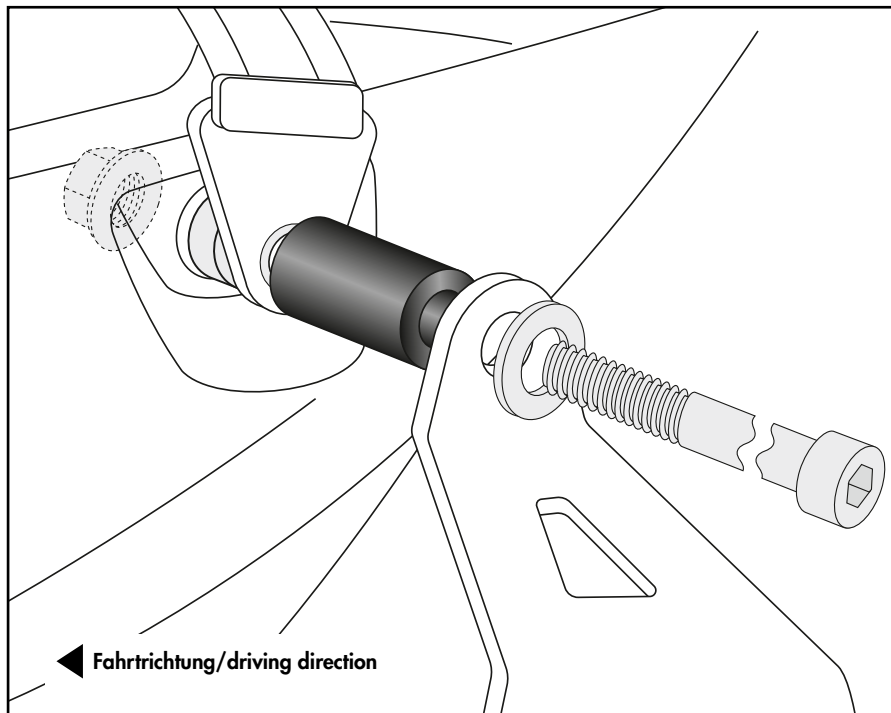
2x  M8x110

2x  aus/from 6307661

2x  Ø18xØ9x43

2x  Original

2x  Original



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de