

KARDANSCHUTZ / CARDAN PROTECTION



passend für folgende BMW Modelle: Art.Nr./Item-no.:

BMW R 12 G/S (2025-)	42246546 00 01
BMW R 12 / S (2024-)	42246539 00 01
BMW R 12 nineT (2024-)	42246536 00 01
BMW R nine T (2014-2016)	4224669 00 01
BMW R nine T Scrambler (2016-2023)	42246502 00 01
BMW R nine T Pure (2017-2023)	42246504 00 01
BMW R nine T Racer (2017-2023)	42246505 00 01
BMW R nine T Urban G/S (2017-2023)	42246506 00 01

Inhalt	Content
1x 700014535 Kardanschut	1x 700014535 Cardan protection
1x 700014536 Schraubensatz:	1x 700014536 Screw kit:
2 Zylinderschraube M6x40	2 Allen screw M6x40
1 Zylinderschraube M6x20	1 Allen screw M6x20
3 U-Scheibe Ø6,4	3 Washer Ø6,4
2 Stahldistanz Ø13xØ7x22 schwarz	2 Steel spacer Ø13xØ7x22 black
1 Stahldistanz Ø15xØ7x5 schwarz	1 Steel spacer Ø15xØ7x5 black




Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

270725/290725


Benötigte Werkzeuge / Required tools

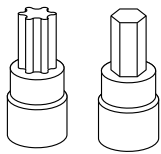

Set



Verlängerung/extension




Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die originale Torx Schraube aus dem Kardangehäuse entfernen, diese entfällt.


Remove the original Torx screw from the cardan housing, this is no longer required.

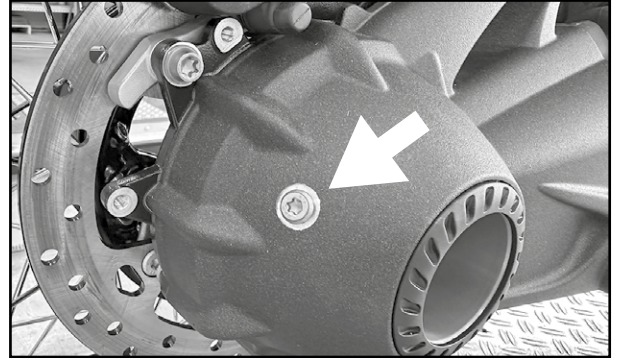


Montageanleitung / Installation Instruction


Vorne/Front: 1


2x  M6x40

2x  Ø6,4


2x  Ø13xØ7x22

Hinten/Rear: 2

1x  M6x20

1x  Ø6,4

1x  Ø15xØ7x5

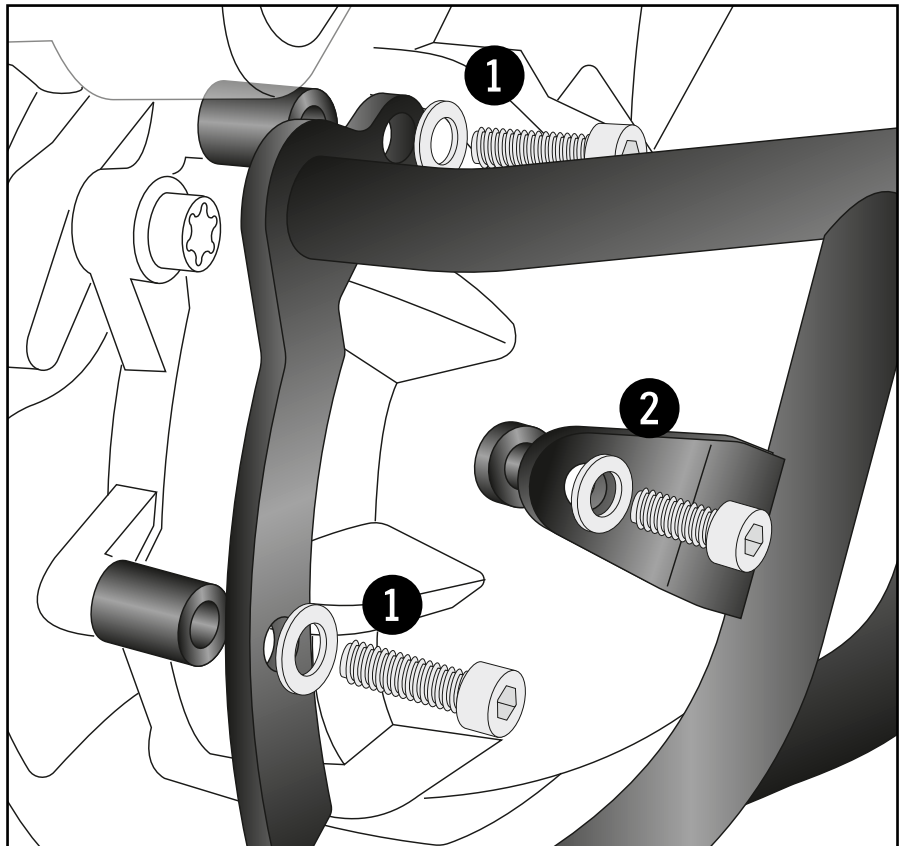

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de