

ZUSATZBLECH FÜR MOTORSCHUTZPLATTE ADDITIONAL PLATE FOR SKID PLATE



HUSQVARNA
Norden 901
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

42267634 00 01

schwarz/black

KTM 890
Adventure/R/Rally
(2021-2022)

Art.Nr./Item-no.:

42267617 00 01

schwarz/black

KTM 790
Adventure/R
(2019-2021)

Art.Nr./Item-no.:

42267581 00 01

schwarz/black

KTM 890
Adventure/R/Rally
(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

42267656 00 01

schwarz/black

KTM 790
Adventure
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

42267660 00 01

schwarz/black

Hinweis: Nicht passend für Norden 901 Expedition!

Note: Not for Norden 901 Expedition!

Inhalt

- 1x 700011828 Zusatzblech
- 1x 700011829 Schraubensatz:

4x Linsenschraube M5x16

4x U-Scheibe Ø5,4


Content

- 1x 700011828 Additional plate
- 1x 700011829 Screw kit:


4x Filister head screw M5x16

4x Washer Ø5,4


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen Sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Zusatzbleches:


An den freien Bohrungen der originalen Motorschutzplatte. Hierfür die Linsenschrauben M5x16 sowie U-Scheiben Ø5,4 verwenden.

Fastening of the additional plate:

At the free borings of the original skid plate with filister head screws M5x16 and washers Ø5,4.



1

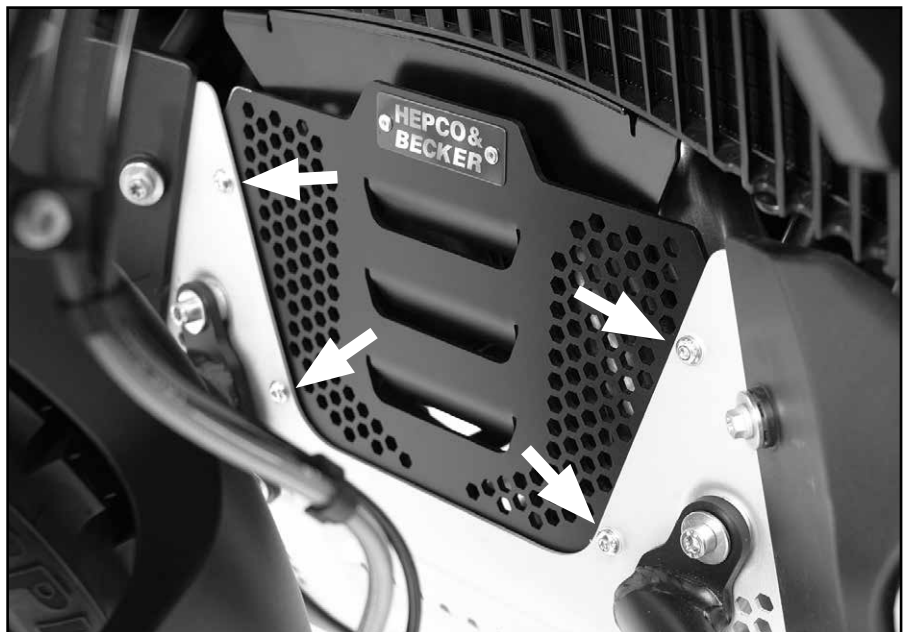

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf www.hepco-becker.de / More accessories see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

42267634 00 01 / 42267617 00 01 / 42267581 00 01 / 42267656 00 01 / 42267660 00 01