

Motorschutzbügel/ Engine guard

MOTO GUZZI California 1400
Custom/Touring
(2013-2016)

Artikel Nr.: / Item-no.:

501544 00 02 chrom/chrome

MOTO GUZZI Eldorado
(2015-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

501549 00 02 chrom/chrome



DE INHALT
GB CONTENTS

- | | | |
|---|-----------|----------------------------------|
| 1 | 700008429 | Motorschutzbügel links |
| 1 | 700008430 | Motorschutzbügel rechts |
| 1 | 700008431 | Schraubensatz: |
| 4 | | Zylinderschraube M10 x 50 x 1,25 |
| 2 | | Zylinderschraube M12 x 70 |
| 4 | | U-Scheibe Ø 10,5 |
| 4 | | U-Scheibe Ø 12,5 |
| 2 | | Selbstsichernde Mutter M 12 |
| 4 | | Aludistanz ø18xø11x15 mm |

- | | | |
|---|-----------|-----------------------------|
| 1 | 700008429 | engine guard left |
| 1 | 700008430 | engine guard right |
| 1 | 700008431 | screw kit: |
| 4 | | allen screw M10 x 50 x 1,25 |
| 2 | | allen screw M12 x 70 |
| 4 | | washer Ø 10,5 |
| 4 | | washer Ø 12,5 |
| 2 | | self lock nut M 12 |
| 4 | | alu spacer ø18xø11x15 mm |



Weiteres Zubehör / Also available: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Motorschutzbügel/ Engine guard

**MOTO GUZZI California 1400
Custom/Touring
(2013-2016)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

501544 00 02 chrom/chrome

**DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**MOTO GUZZI Eldorado
(2015-2020)**

Artikel Nr.: / Item-no.:

501549 00 02 chrom/chrome




**Befestigung des Motorschutzbügels
oben links / rechts:**

Den Motorschutzbügel oben links und rechts mit den Zylinderschrauben M10x50x1,25 und den U-Scheiben ø10,5 befestigen. Zwischen Rahmen und Lasche die Aludistanzen ø18xø11x15 mm einfügen.

**Fastening of the engine guard top
left + right:**

with allen screws M10x50x1,25 and washers ø10,5. Add alu spacer ø18xø11x15 mm between frame and engine guard.




4x



4x

4x




**Befestigung des Motorschutzbügels
unten links / rechts:**

Den Motorschutzbügel unten links und rechts mit den Zylinderschrauben M12x70, den U-Scheiben ø12,5 und den selbstsichernden Muttern M12 befestigen.

**Fastening of the engine guard bottom
left + right:**

with allen screws M12x70, washers ø12,5 and self lock nuts M12.



2x




4x



2x

1

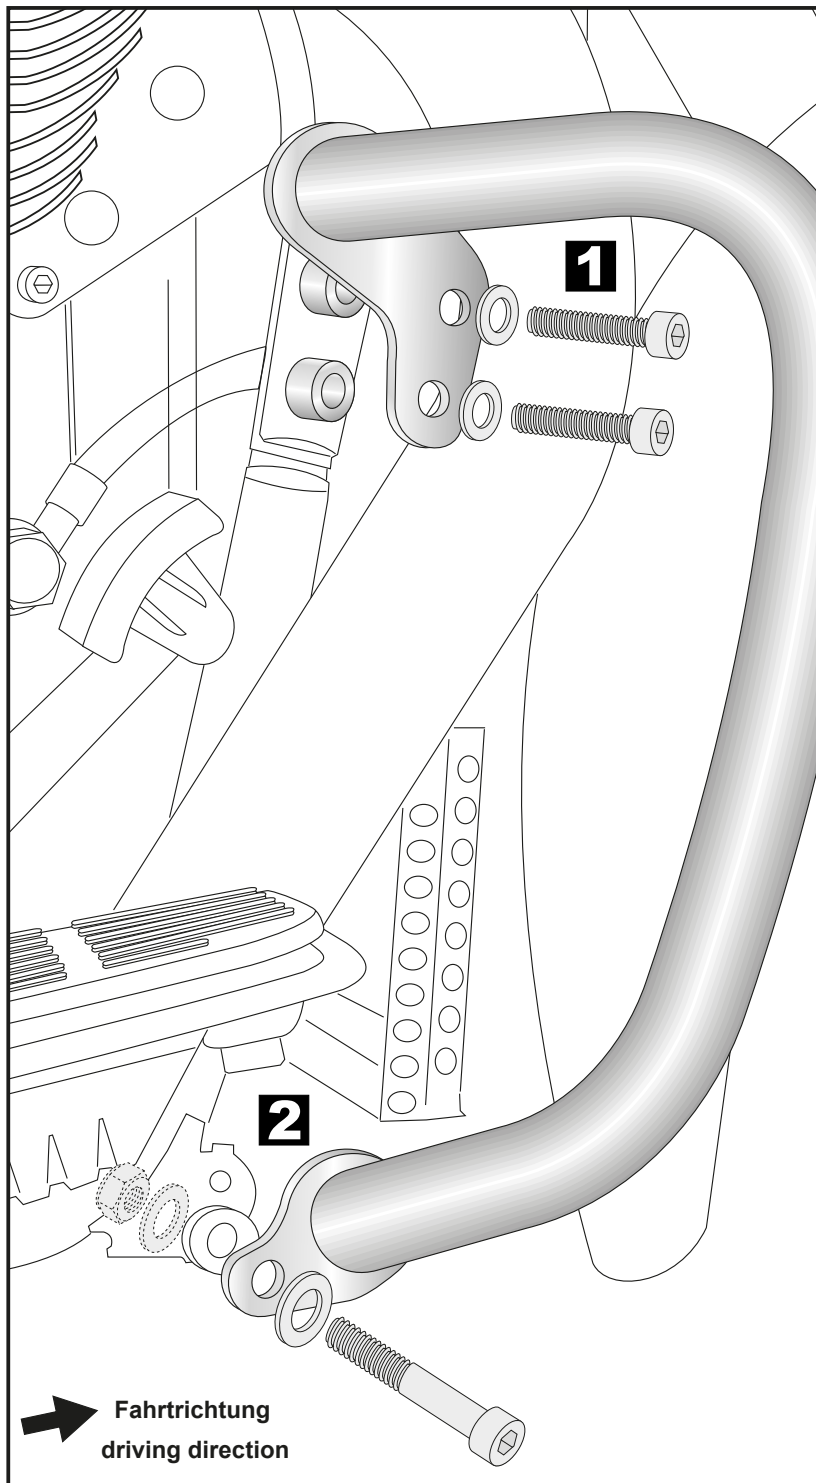

2



**GB ACHTUNG
DE CAUTION**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.**