

MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

HONDA GB 350 S

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5019554 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700014308 Motorschutzbügel links
1x 700014309 Motorschutzbügel rechts
1x 700014310 Schraubensatz:


- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Sechskantschraube M10x90 |
| 2 | Sechskantschraube M6x20 |
| 1 | Selbstsichernde Mutter M10 |
| 2 | U- Scheibe Ø10,5 |
| 2 | U- Scheibe Ø6,4 |
| 1 | U- Scheibe Ø6,4x3 |
| 2 | Abdeckkappe M6 flach |
| 2 | Abdeckkappe M10 flach |
| 1 | Verbindungsstück Ø25 |

Content


1x 700014308 Engine guard left
1x 700014309 Engine guard right
1x 700014310 Screw kit:

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Hexagon bolt M10x90 |
| 2 | Hexagon bolt M6x20 |
| 1 | Self lock nut M10 |
| 2 | Washer Ø10,5 |
| 2 | Washer Ø6,4 |
| 1 | Washer Ø6,4x3 |
| 2 | Cover cap M6 flat |
| 2 | Cover cap M10 flat |
| 1 | Connector Ø25 |


Benötigte Werkzeuge / Required tools




Set




Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

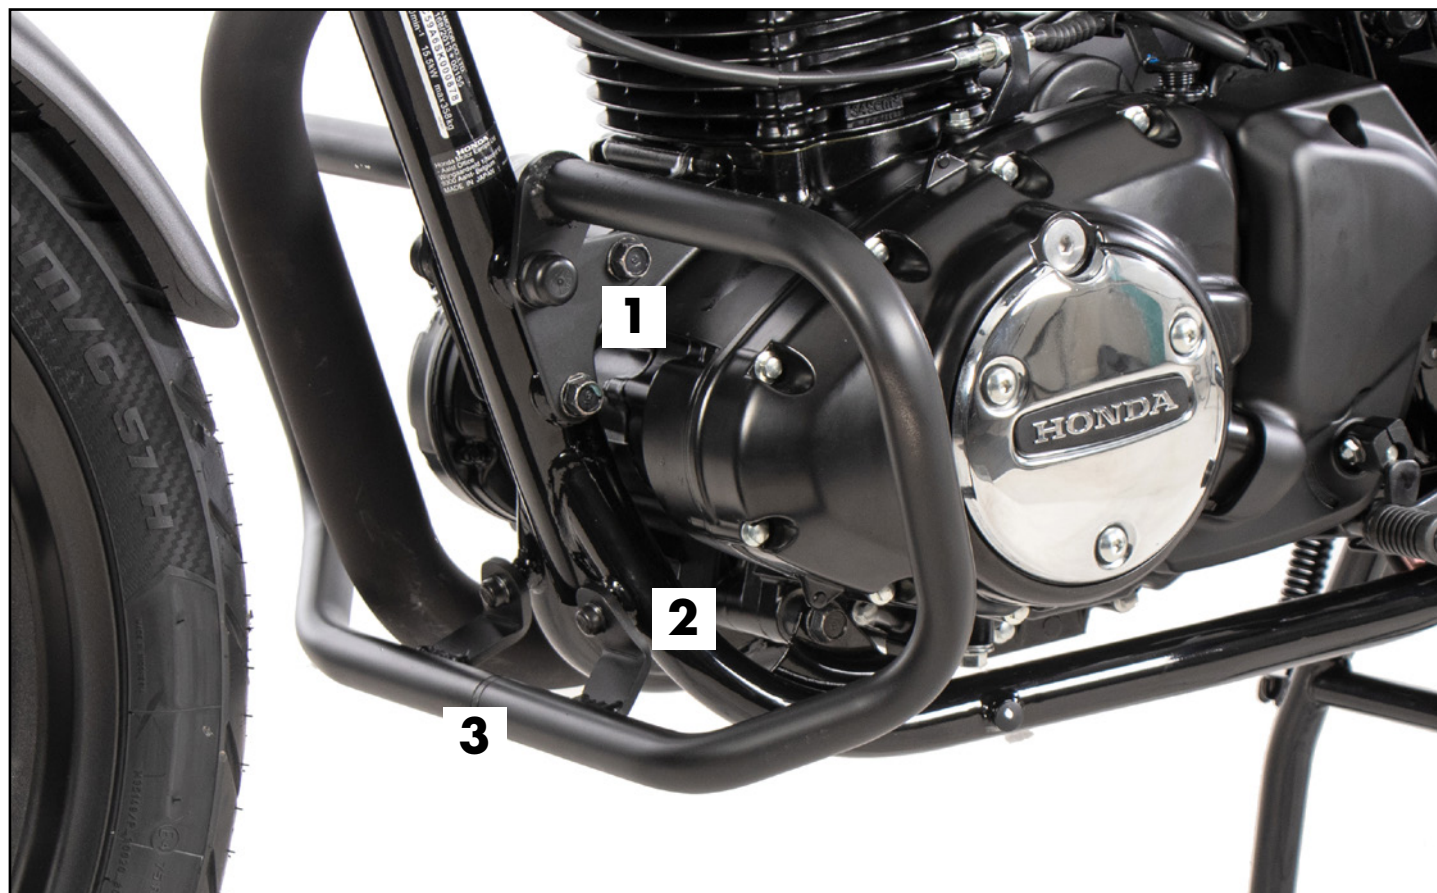

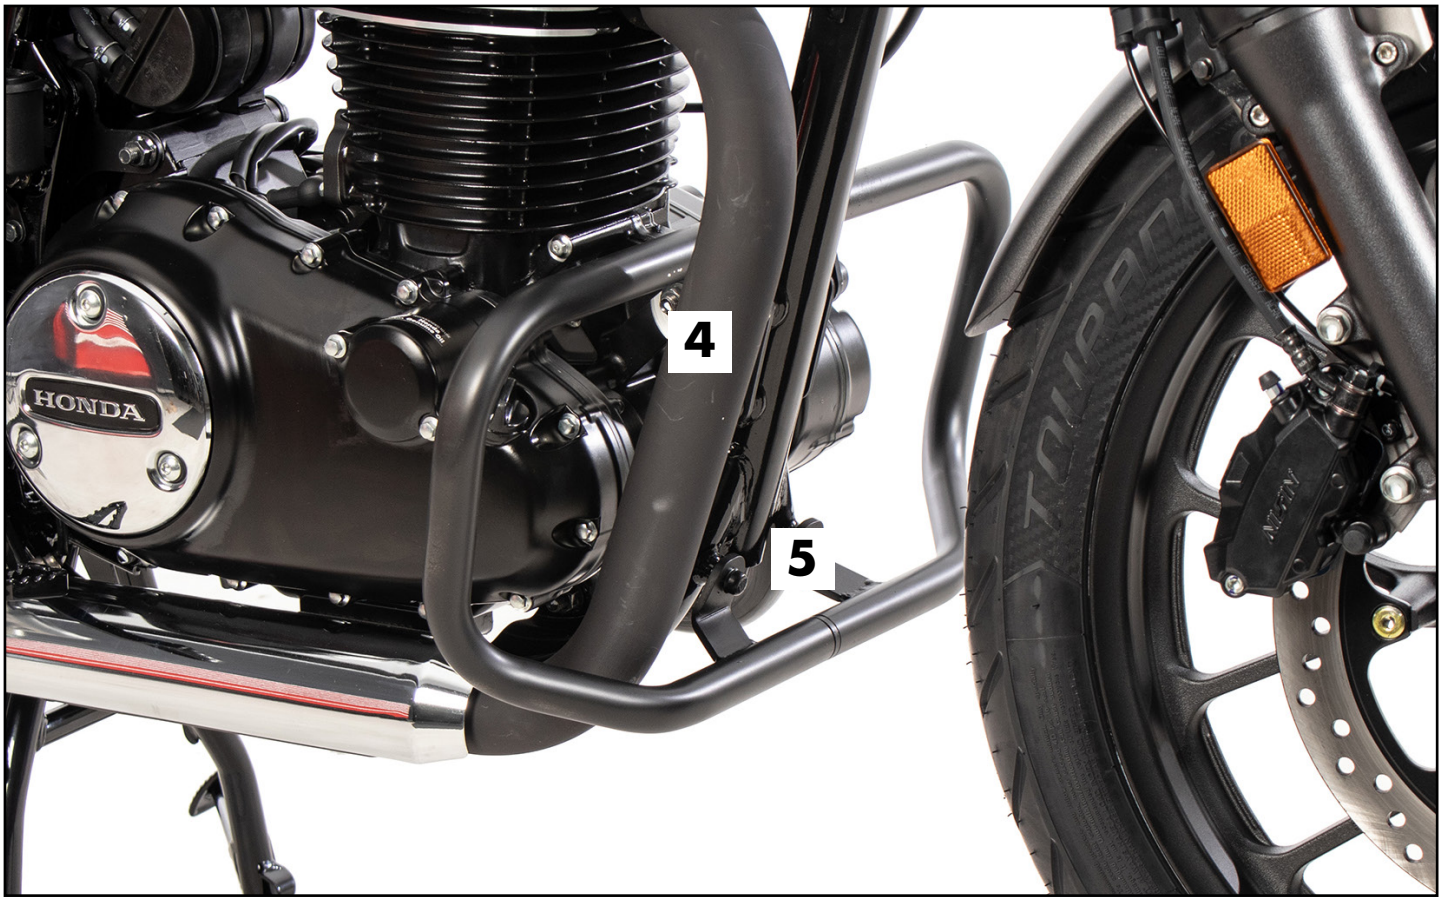

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die vordere Rahmenschraube entfernen, diese entfällt.
Remove the front frame screw, this is no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction


Motorschutzbügel links oben: Engine guard left top:




1

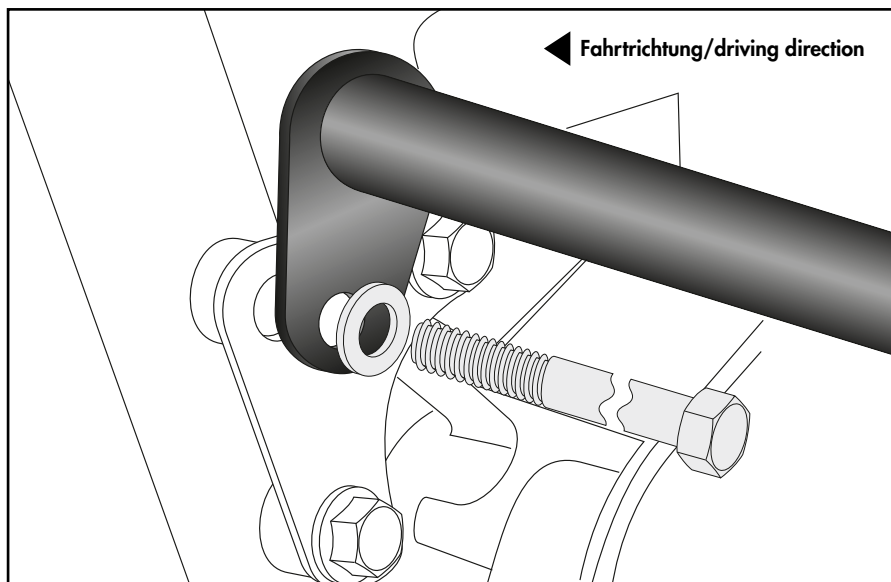


Motorschutzbügel links unten: Engine guard left bottom:




2

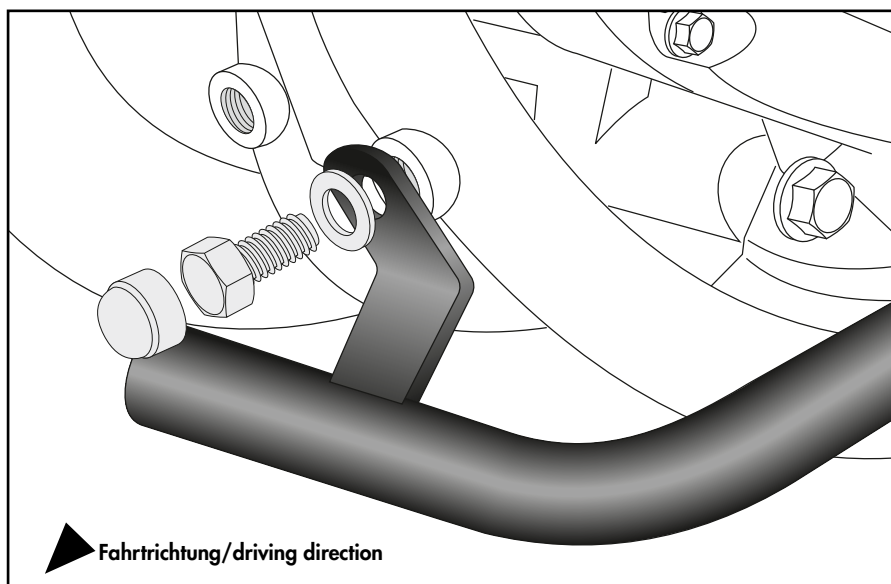

Motorschutzbügel zusammenstecken: Engine guard connection:



3

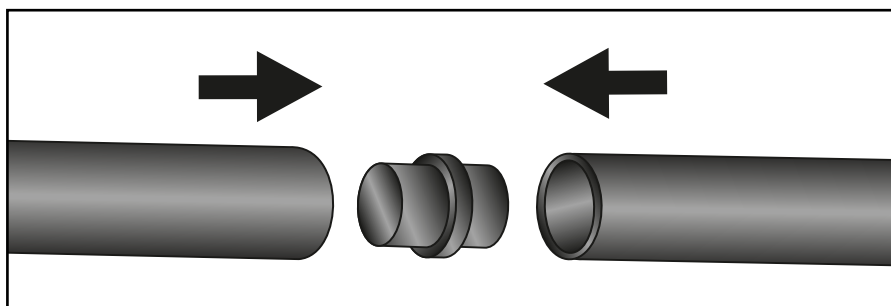


Montageanleitung / Installation Instruction


Motorschutzbügel rechts oben: Engine guard right top:

1x  M10


1x  Ø10,5

2x  M10

4

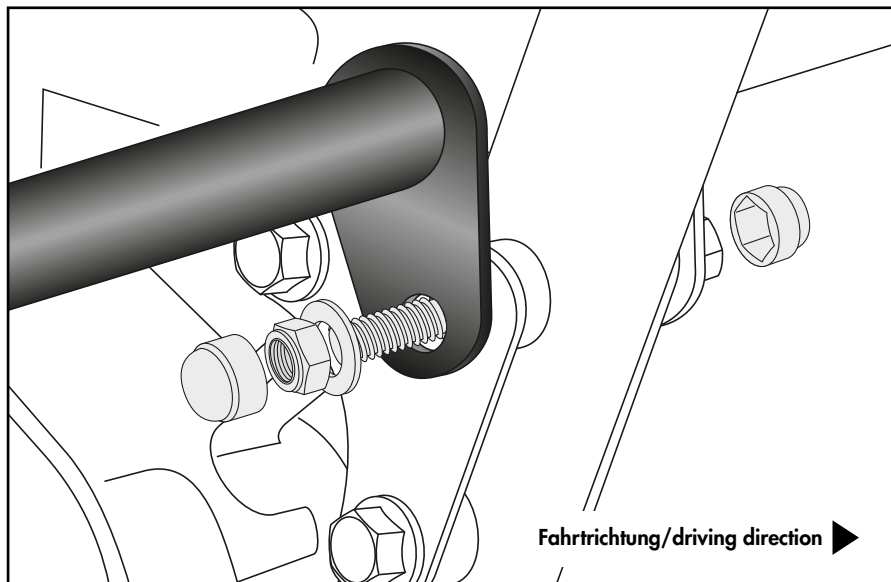

Motorschutzbügel rechts unten: Engine guard right bottom:


1x  M6x20

1x  Ø6,4

1x  Ø6,4x3

1x  M6

5

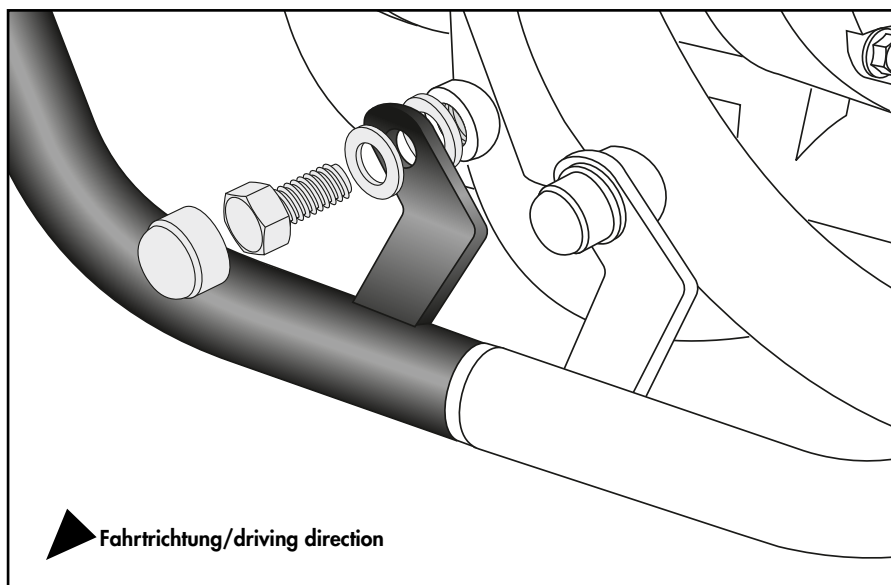

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de