

# Tankschutzbügel BMW R 1150 GS / Adventure

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:


502.909 00 01/502.916 00 01 schwarz

502.909 00 09/502.916 00 09 silber

502.909 00 02 chrom

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de

**Hinweis:** Voraussetzung für die Montage ist das Vorhandensein des Hepco & Becker Motorschutzbügels, Artikel-Nummer 502.908 / 502.915 !

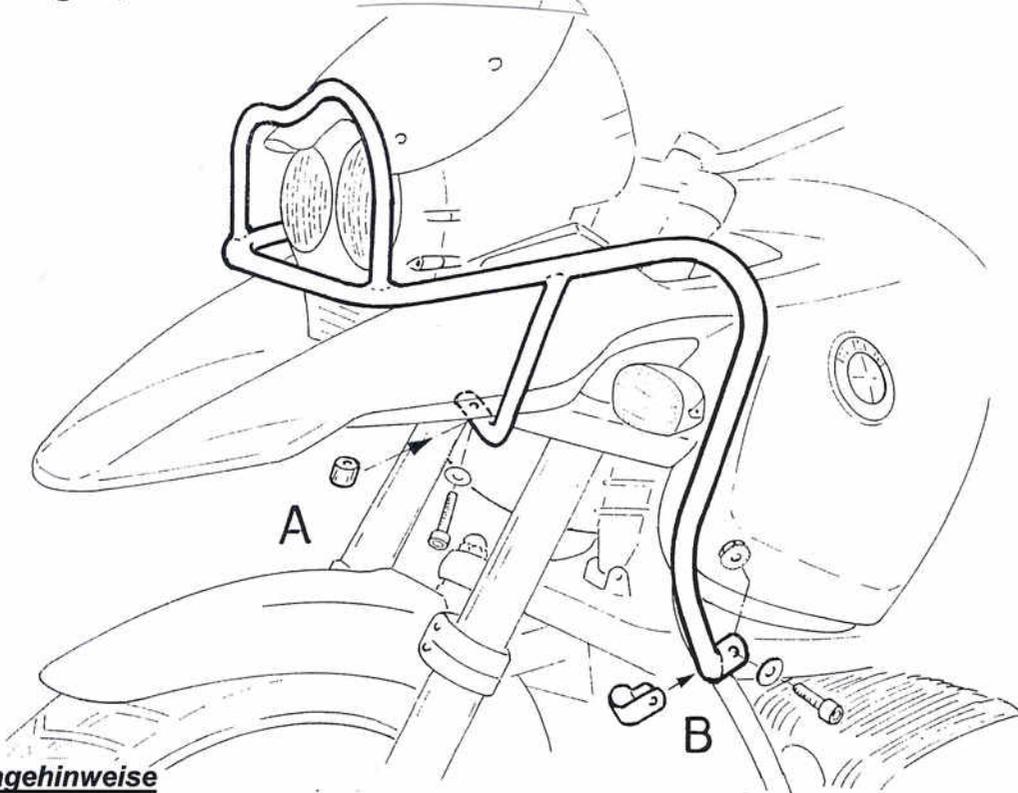

## Montagehinweise

Die vorderen Blinker lösen und herunterhängen lassen. Den Tankschutzbügel von vorne aufschieben.

### Verschraubung oben (A)

Die Originalschrauben demontieren. Folgende Teile zur Montage verwenden:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 2 | x | Inbusschraube M 6 x 60                                   |
| 2 | x | U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm                          |
| 2 | x | Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 7 x 20 mm. |

### Befestigung unten (B)

An den seitlichen Rohren des Hepco & Becker Motorschutzbügels mit

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 2 | x | Inbusschraube M 8 x 20                     |
| 2 | x | U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm            |
| 2 | x | Tensilockmuttern M 8                       |
| 2 | x | Halteschellen für Rohr $\varnothing$ 22 mm |

**Nach der Montage alle demontierten Teile wieder anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie die beigegefügte Serviceinformationen.**