

Motorschutzbügel

BMW F 800 R
bis Baujahr 2014
Art.-Nr.: 502.937 00 01 schwarz

BMW F 800 R
ab Baujahr 2015
Art.-Nr.: 501.674 00 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage


Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	705.526HB	Motorschutzbügel links
1	705.527HB	Motorschutzbügel rechts
1		Schraubensatz:
1		Inbusschraube M 10 x 140
1		Inbusschraube M 10 x 150
2		Inbusschraube M 10 x 100
4		U-Scheibe Ø10,4
1		Stahldistanz Ø18 x Ø13 x 68mm
1		Stahldistanz Ø18 x Ø13 x 83mm
1		Stahldistanz Ø18 x Ø13 x 15mm
1		Stahldistanz Ø18 x Ø13 x 10mm

**Achtung: Sturzbügelhälften
immer nur wechselseitig
montieren da die Gefahr der
Motorabsenkung besteht.**



Beispiel: Modell ab 2012

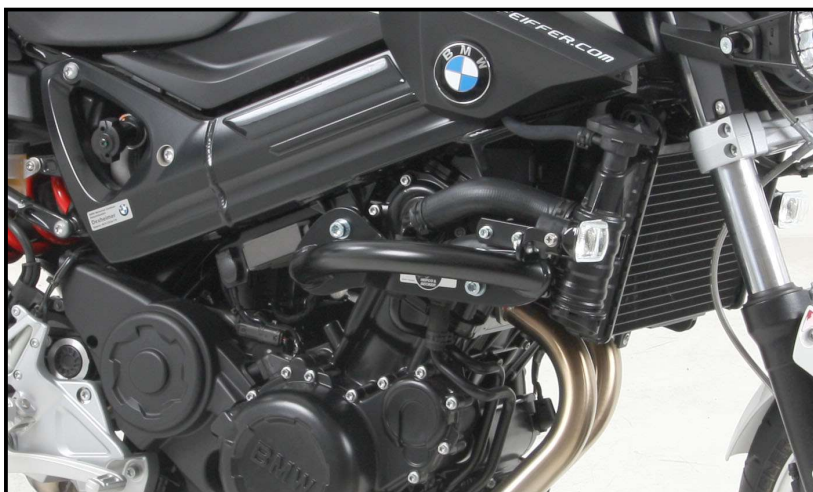

Beispiel: Modell bis 2011

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Alurack, C-Bow Taschenhalter, Hauptständer.

Welches Zubehör für Ihr Modell angeboten wird, erfahren Sie auf unserer Webseite.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Motorschutzbügel

BMW F 800 R
bis Baujahr 2014
Art.-Nr.: 502.937 00 01 schwarz

BMW F 800 R
ab Baujahr 2015
Art.-Nr.: 501.674 00 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Montage des Motorschutzbügels links:

An den oberen zwei Punkten der Motoraufhängung.
Originalschrauben entfallen.


Vorne: ①

Die Stahldistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 13 \times 68$ mm einfügen, mit Inbusschraube M 10x140 und U-Scheibe $\varnothing 10,4$ verschrauben.


Hinten: ②

mit Inbusschraube M 10 x 100 und U-Scheibe $\varnothing 10,4$ verschrauben.

Die Stahldistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 13 \times 10$ mm zwischenfügen.

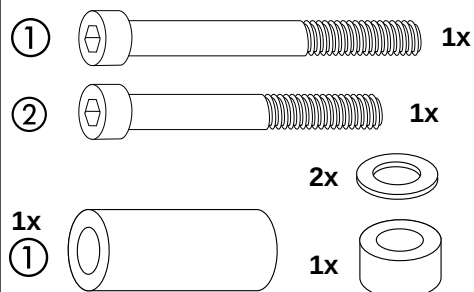

1 Linke Seite

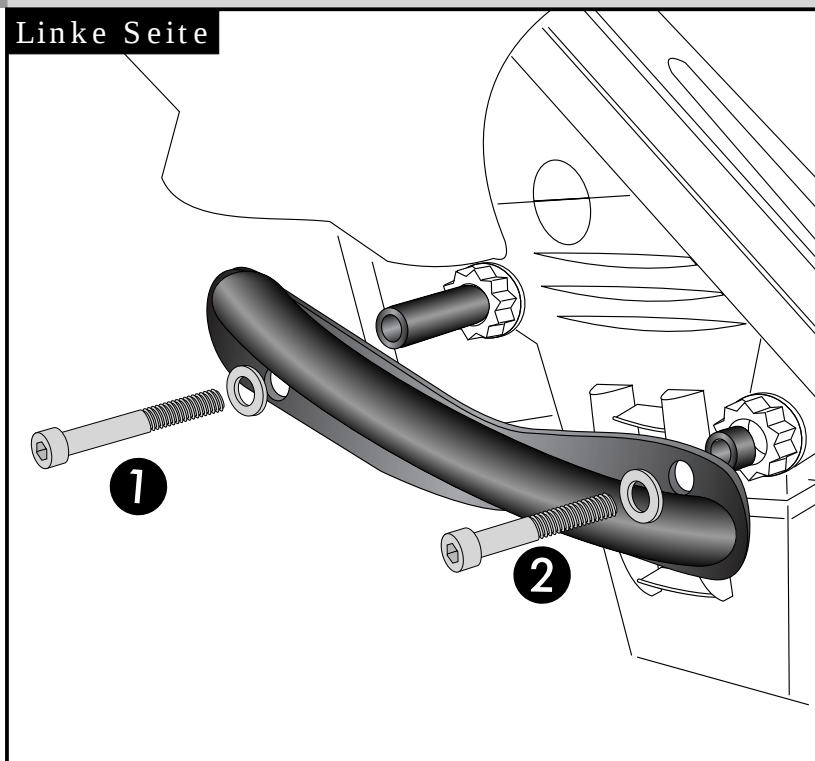

Montage des Motorschutzbügels rechts:

An den oberen zwei Punkten der Motoraufhängung.
Originalschrauben entfallen.


Vorne: ③

Die Stahldistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 13 \times 83$ mm einfügen, mit Inbusschraube M 10 x 150 und U-Scheibe $\varnothing 10,4$ verschrauben.


Hinten: ④

mit Inbusschraube M 10 x 100 und U-Scheibe $\varnothing 10,4$ verschrauben.

Die Stahldistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 13 \times 15$ mm zwischenfügen.

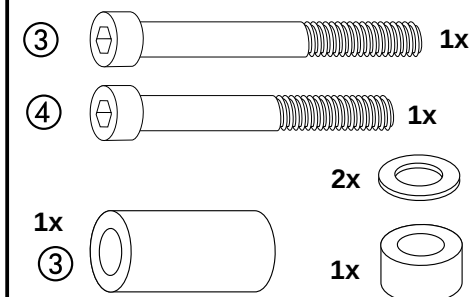

2 Rechte Seite

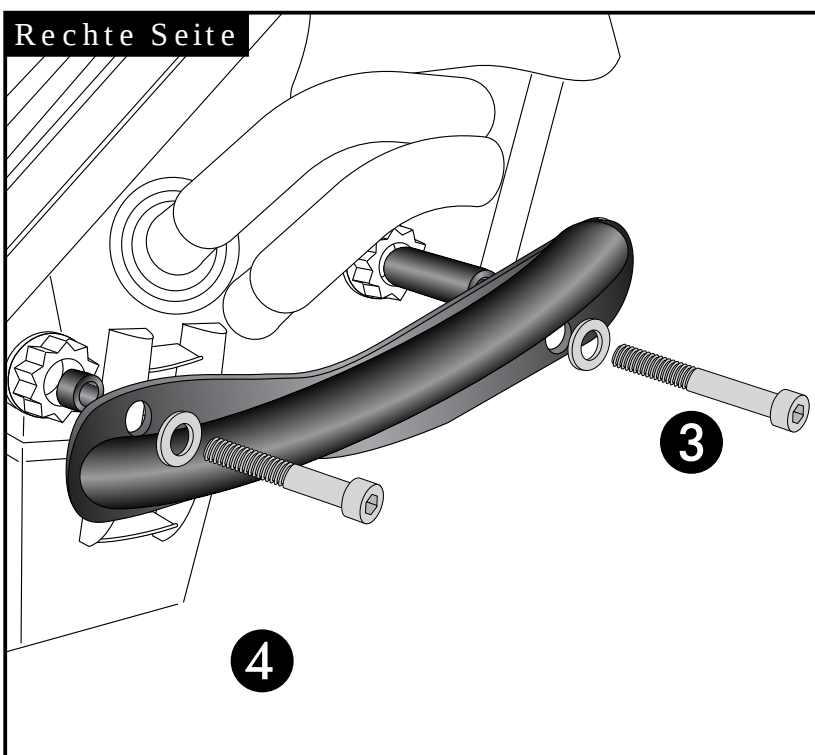

Engine guard

BMW F 800 R
up to date of manufacture 2014
Item-no. 502.937 00 01 black

BMW F 800 R
from date of manufacture 2015
Item-no. 501.674 00 01 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
-------	----------	-------------

- | | | |
|---|-----------|--------------------------------|
| 1 | 705.526HB | Engine guard, left |
| 1 | 705.527HB | Engine guard, right |
| 1 | | Screwkit: |
| 1 | | allen screw M 10 x 140 |
| 1 | | allen screw M 10 x 150 |
| 2 | | allen screw M 10 x 100 |
| 4 | | washer ø10,4 |
| 1 | | steel spacer ø18 x ø13 x 83mm |
| 1 | | steel spacer ø18 x ø13 x 68mm |
| 1 | | 1steel spacer ø18 x ø13 x 15mm |
| 1 | | 1steel spacer ø18 x ø13 x 10mm |


WARNING:

Do it side by side, starting with the left side. Otherwise the engine block can move down.

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Example: Model from 2012

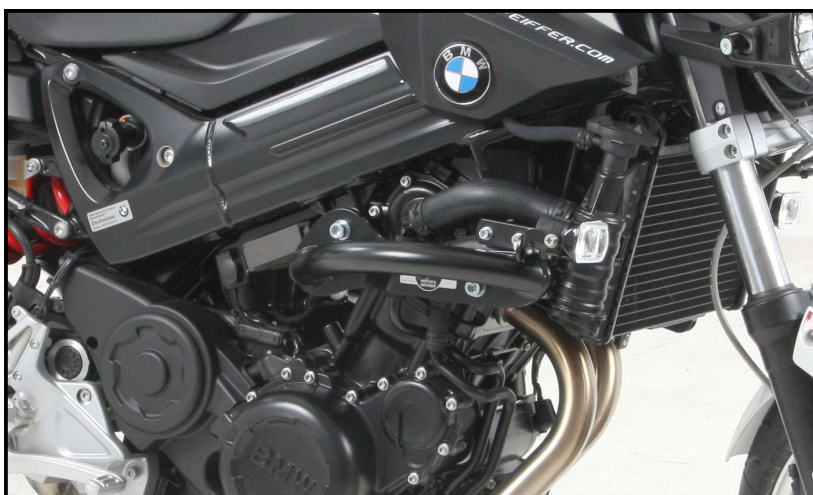

Example: Model up to 2011

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
Rear aluminium rack
Headlight grille

Item.-No.: 650.657 01 01
Item.-No.: 700.657 00 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Engine guard

BMW F 800 R

up to date of manufacture 2014

Item-no. 502.937 00 01 black

BMW F 800 R

from date of manufacture 2015

Item-no. 501.674 00 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



Fastening of the engine guard left:
at the two upper points of the engine
suspension. Original screws are obsolete.


Front: **1**

sandwich steel spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 68$
and fix it with allen screw M 10 x 140
and washer $\varnothing 10,4$.


Rear: **2**

fix it with allen screw M 10 x 100
and washer $\varnothing 10,4$.

Sandwich steel spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 10$

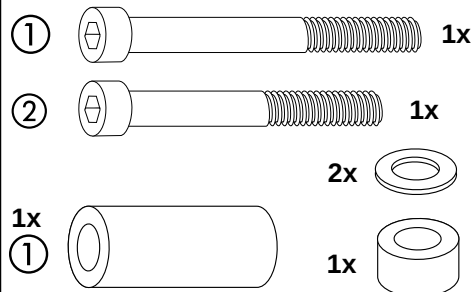

1 left side

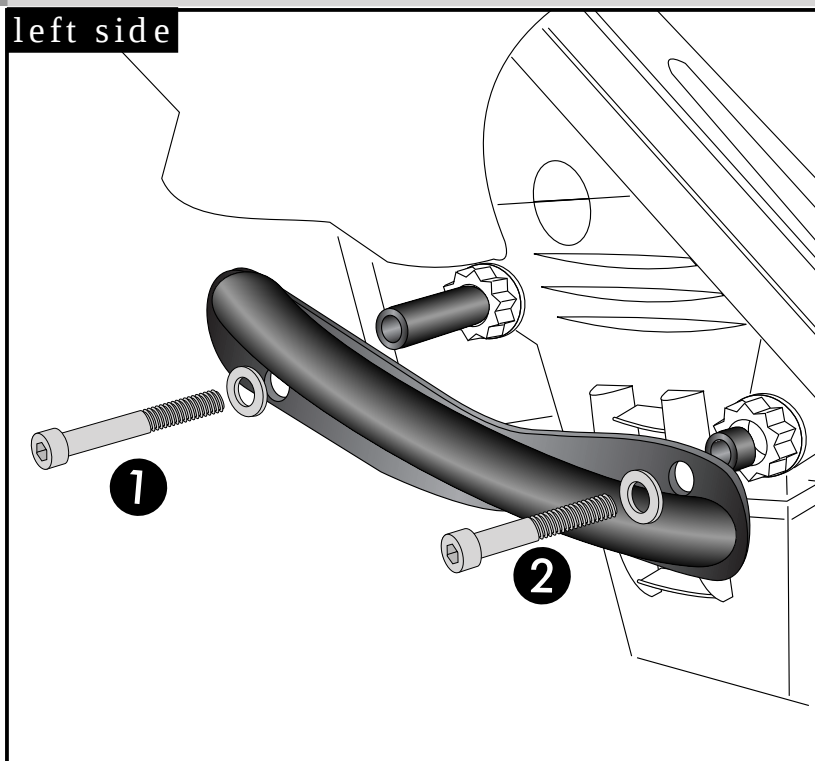

Fastening of the engine guard right:
at the two upper points of the engine
suspension. Original screws are obsolete.


Front: **3**

sandwich steel spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 83$
and fix it with allen screw M 10 x 150
and washer $\varnothing 10,4$.

Rear: **4**

fix it with allen screw M 10 x 100
and washer $\varnothing 10,4$.

Sandwich steel spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 15$

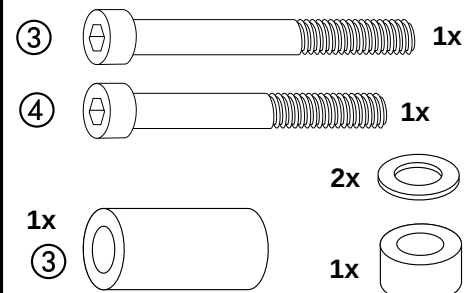

2 right side

