

# Heckschutzbügel / Rear guard

HONDA CB 500 F  
(2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5049515 00 05** anthrazit/anthracite

HONDA CB 500 Hornet /E-Clutch  
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:


**5049545 00 05** anthrazit/anthracite




**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

|    |                                  |                        |    |                         |                  |
|----|----------------------------------|------------------------|----|-------------------------|------------------|
| 1x | 700010309                        | Heckschutzbügel links  | 1x | 700010309               | Rear guard left  |
| 1x | 700010310                        | Heckschutzbügel rechts | 1x | 700010310               | Rear guard right |
| 1x | 700010311                        | Schraubensatz:         | 1x | 700010311               | Screw kit:       |
| 4x | Zylinderschraube ISK M8x35       |                        | 4x | allen screw M8x35       |                  |
| 2x | Zylinderschraube ISK M10x1,25x35 |                        | 2x | allen screw M10x1,25x35 |                  |
| 4x | U-Scheibe Ø8,4                   |                        | 4x | washer ø8,4             |                  |
| 2x | U-Scheibe Ø10,5                  |                        | 2x | washer ø10,5            |                  |


**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



060319/080124/300124/180626

# Heckschutzbügel / Rear guard

**HONDA CB 500 F**  
(2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5049515 00 05**

anthrazit/anthracite

**HONDA CB 500 Hornet /E-Clutch**  
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5049545 00 05**

anthrazit/anthracite



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Die Originalschrauben der Soziusfußrastenhalterung entfernen, diese entfallen.  
Die Originalschrauben seitlich im Heck links und rechts entfernen, diese entfallen.  
Dismantle the original screws of the footrest holders. Screws are obsolete.  
Dismantle the original screws left and right at the rear fairing. Screws are obsolete.

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage der Heckschutzbügel  
vorne links/rechts:


Zwischen Fußraste und Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x35 und U-Scheiben ø8,4 verschrauben.

Fastening of the rear guards  
front left+right:

Between frame and footrest holder.  
Use allen screws M8x35 with washers ø8,4.



**1**

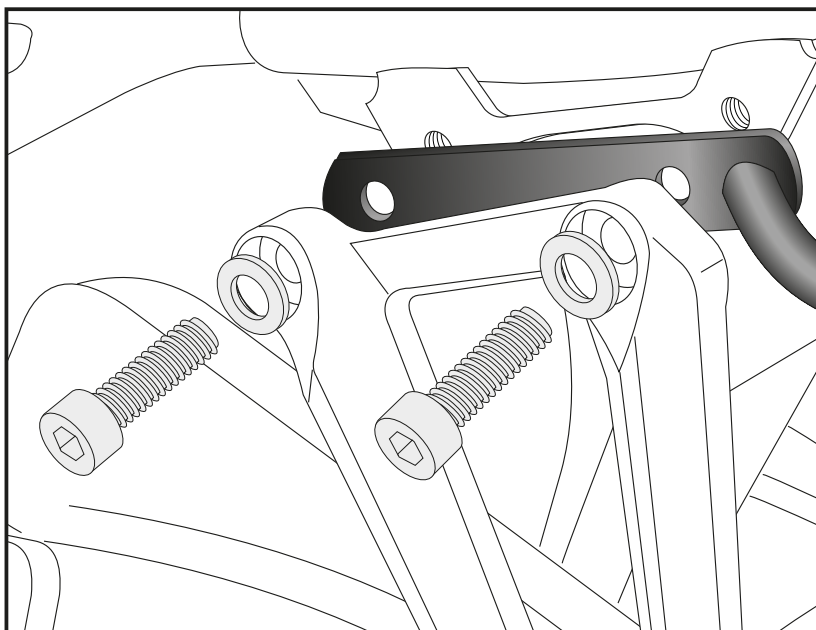

# Heckschutzbügel / Rear guard

HONDA CB 500 F  
(2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5049515 00 05** anthrazit/anthracite

HONDA CB 500 Hornet /E-Clutch  
(2024-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5049545 00 05** anthrazit/anthracite



**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Heckschutzbügel  
hinten links/rechts:


In den freien Gewindebohrungen im  
Heck mit den Zylinderschrauben  
M10x1,25x35 sowie U-Scheiben ø10,5.

Fastening of the rear guards  
rear left+right:

In the free threads at the rear fairing  
with allen screws M10x1,25x35 and  
washers ø10,5.



**2**

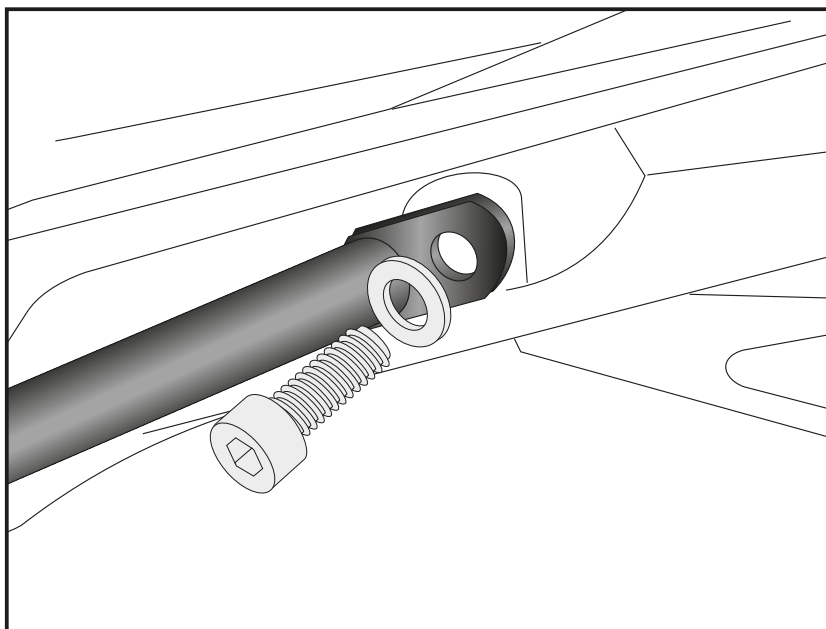

**DE** ACHTUNG  
**GB** CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile  
wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the  
dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör und Artikelnummern auf unserer Homepage.  
More accessories and item numbers: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)