

# HAUPTSTÄNDER / CENTER STAND

SUZUKI V-Strom 800  
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:


5053553 00 01 schwarz/black




| Inhalt                                                      | Content                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1x 700013892 Hauptständer                                   | 1x 700013892 Center stand                        |
| 1x 700013563 Adapter links                                  | 1x 700013563 Adapter left                        |
| 1x 700013564 Adapter rechts                                 | 1x 700013564 Adapter right                       |
| 1x 700013893 Schraubensatz:                                 | 1x 700013893 Screw kit:                          |
| 1 700013573 Federverlängerung verzinkt                      | 1 700013573 Spring holder plate                  |
| 1 Federsatz Typ 2                                           | 1 Spring set type 2                              |
| 2 Zylinderschraube M10x1,25x35                              | 2 Allen screw M10x1,25x35                        |
| 2 Sechskantschraube M10x40                                  | 2 Hexagon bolt M10x40                            |
| 2 Sechskantschraube M10x35                                  | 2 Hexagon bolt M10x35                            |
| 4 Selbstsichernde Mutter M10                                | 4 Self lock nut M10                              |
| 8 U-Scheibe Ø10,5                                           | 8 Washer Ø10,5                                   |
| 2 Stahldistanz abgesetzt<br>ø28/ø15 x ø10,5 x 11mm verzinkt | 2 Offset steel spacers<br>ø28/ø15 x ø10,5 x 11mm |
| 2 Aludistanz Ø25xØ11x6                                      | 2 Alu spacer Ø25xØ11x6                           |




## Benötigte Werkzeuge / Required tools

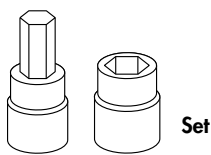

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Alle beweglichen Teile einfetten. Schrauben mit Sicherungsmittel sichern.

Wir empfehlen, die Montage durch eine Werkstatt mit geschultem Personal durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

Grease all moving parts. Use liquid threadlocker to secure all screws and nuts.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Auf der rechten Seite die Kunststoffverkleidung oberhalb der Fußraste entfernen. Die beiden darunterliegenden Schrauben der Fußraste sowie die Schraube des Bremszylinders ebenfalls entfernen. Nun die beiden darunterliegenden Schrauben der Auspuffhalterung entfernen, diese entfallen.

On the right side, remove the plastic trim above the footrest. Also remove the two screws of the footrest underneath and the screw of the brake cylinder. Now remove the two screws of the exhaust bracket underneath, these are omitted.


## Montageanleitung / Installation Instruction

Adapter rechts / right:

**2x**  M10x1,25x35


**2x**  Ø10,5


**1**

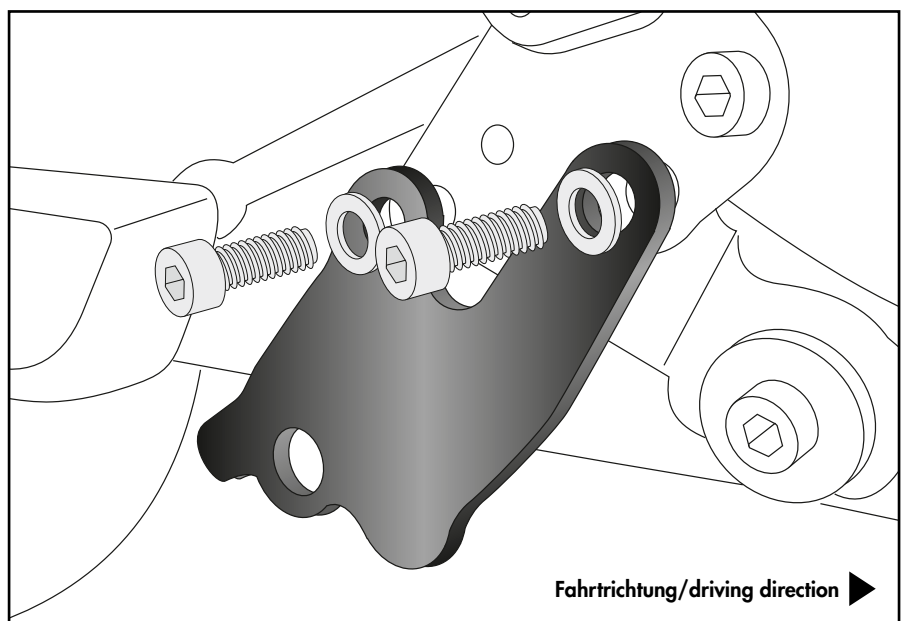


## Montageanleitung / Installation Instruction

### Adapter links / left:


**2x**  M10x40

**4x**  Ø10,5


**2x**  Ø25xØ11x6


**2x**  M10

**2**

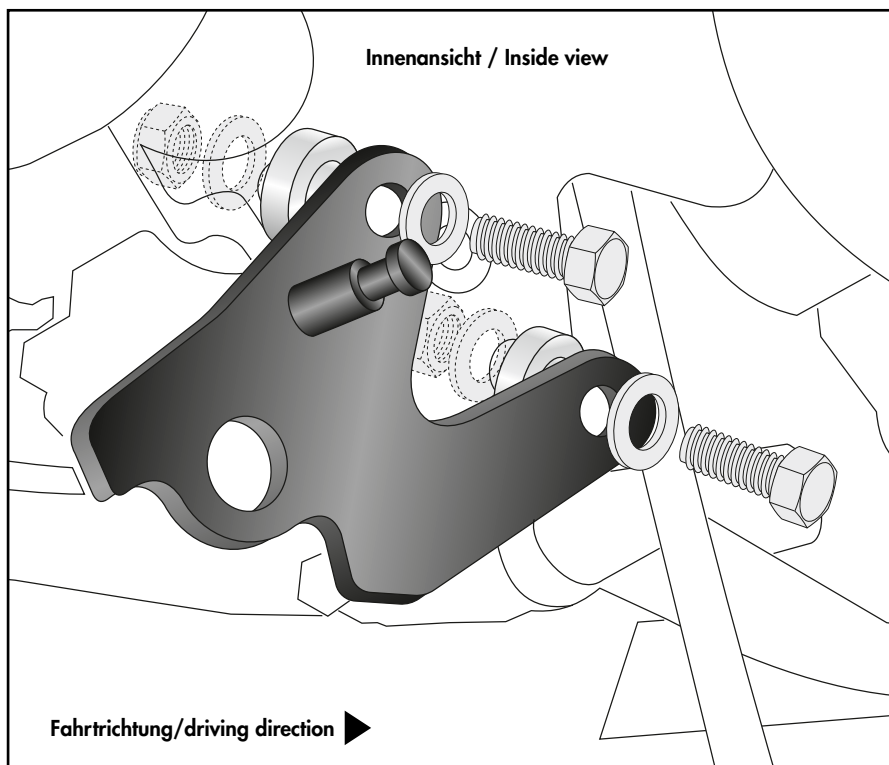

### Hauptständer / Center stand:

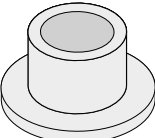
**2x**  abgesetzte Stahldistanzen/  
offset steel spacers

**2x**  M10x35

**2x**  Ø10,5

**2x**  M10

**3**

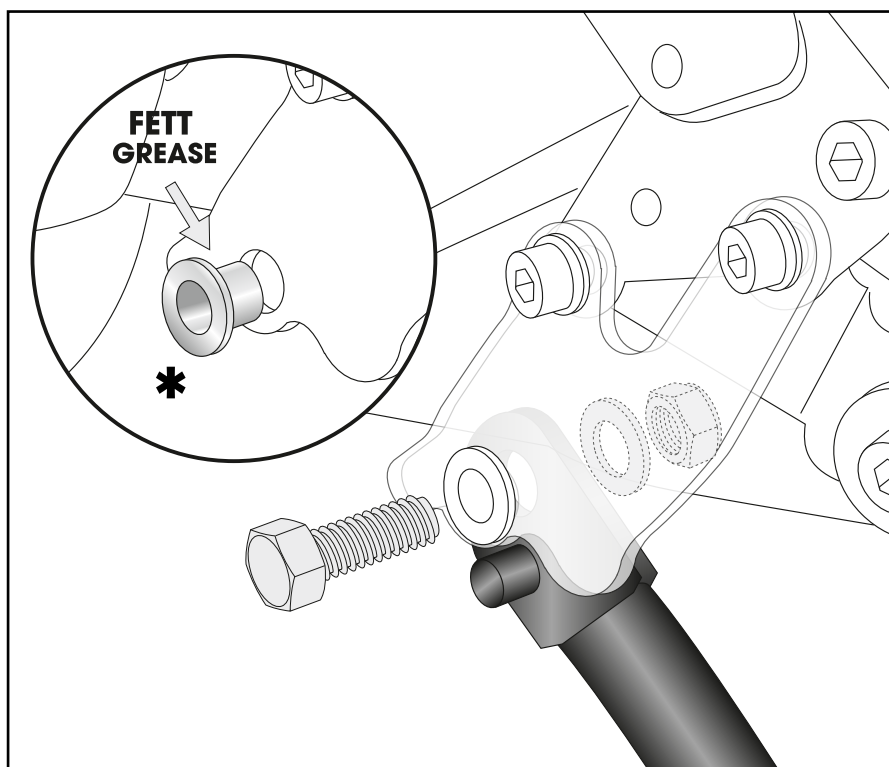

\*von außen fügen / Insert from outside

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der Feder:

Die Feder samt Federverlängerung am Bolzen des linken Adapters und an der Lasche des Hauptständers einhängen. Der Ständer muss sich frei bewegen und leicht nach oben klappen.

Wir empfehlen für die Montage das als Zubehör erhältliche Federmontage-Werkzeug 700030.

### Fastening of the spring:


Mount spring with spring holder plate to the bolt on the left adapter and on tab of the center stand. The stand must be freely moving and slightly tilted upwards.

We recommend our spring-mounting kit 700030.


1x



1x



4

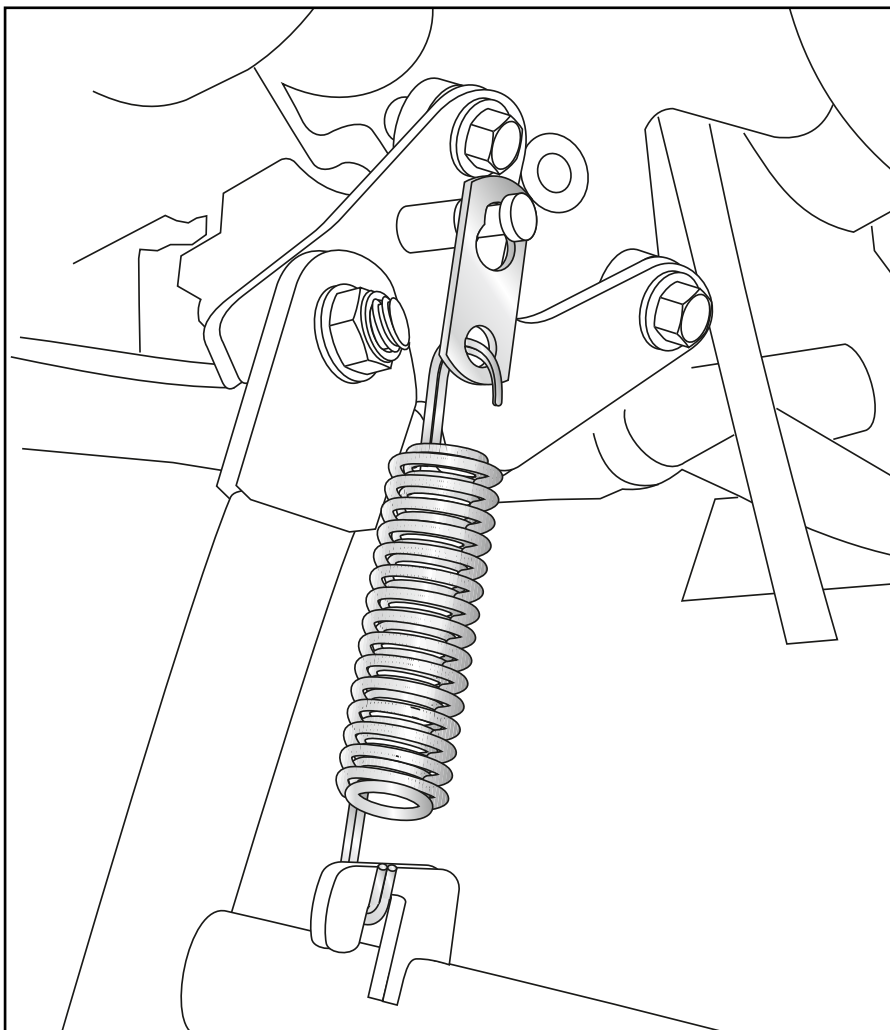

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)