



KTM 790 Adventure/R
 ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

5067581 00 01 schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENTS

1	Montageset mit Tankring	1	Mounting set with tank ring
2	Abdeckung Magnetdome	2	Cover magnetic dome
1	Unterlegtring	1	Washer ring
2	Linsenschraube M5x16	2	Filister head screw M5x16
2	Linsenschraube M5x40	2	Filister head screw M5x40

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hecco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 D-66955 Pirmasens
 Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hecco-becker.de
www.hecco-becker.de



KTM 790 Adventure/R
 ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

5067581 00 01 schwarz/black




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Montage des Lock-it Tankrings
 Die vier unteren Originalschrauben am Tankdeckel entfernen, diese entfallen.
 Den Unterlegtring aufsetzen und zusammen mit dem Tankring verschrauben.
 Linsenschrauben M5x40: ①
 vorne rechts+ hinten links
 Linsenschrauben M5x16: ②
 vorne links+ hinten rechts

Fastening of the Lock-it tank ring:
 Dismantle the upper four original screws, they are obsolete.
 Put on the washer ring and screw it together with the tank ring.
 Filister head screws M5x40: ①
 front right + rear left
 Filister head screws M5x16: ②
 front left+ rear right

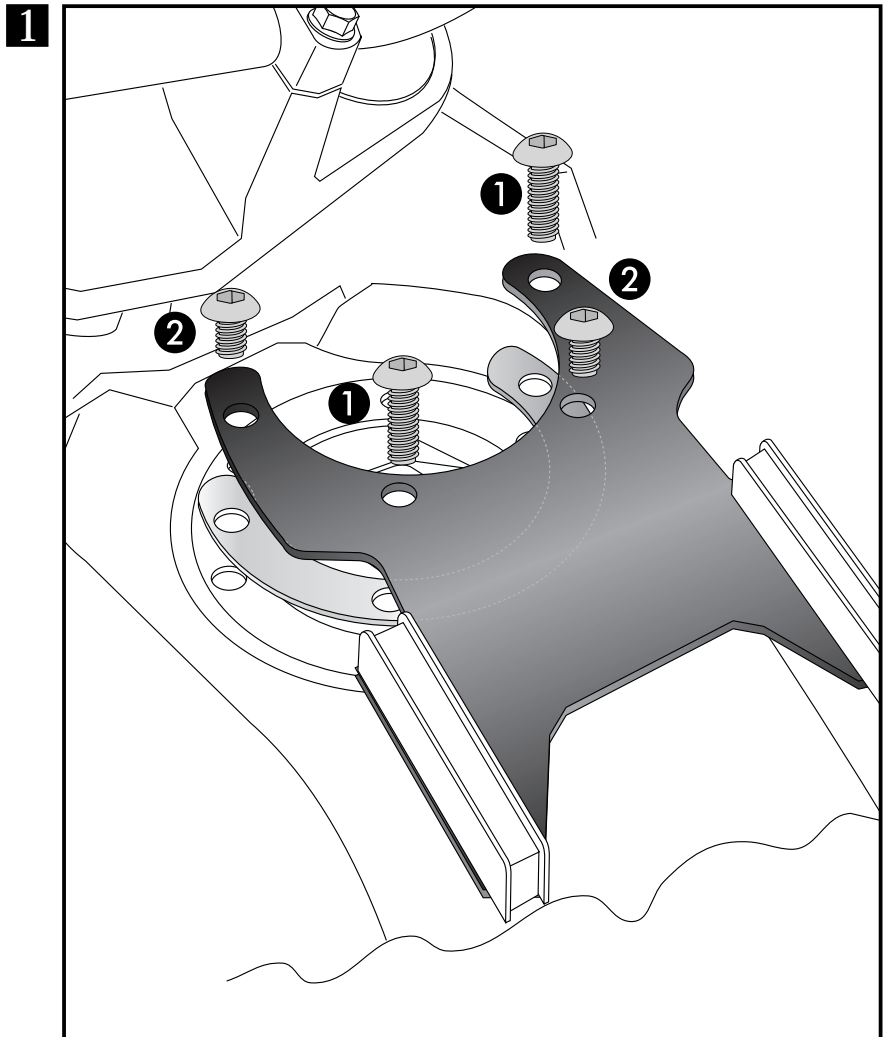

! DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
 Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.