

Protection Pad

HONDA CB 1000 R
(2018-2025)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5079509 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x 5070050 Protection Pad Set

2x Pad
2x Blende
2x Stufenhülse Ø13

1x 700010188 Schraubensatz

2x Zylinderschraube M12x1,25x110
2x Aludistanz Ø25xØ12,5x15

1x 5070050 Protection Pad Set


2x Pad
2x Cover
2x Step sleeve Ø13

1x 700010188 Screw kit:


2x allen screw M12x1,25x110
2x Alu spacer Ø25xØ12,5x15




DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

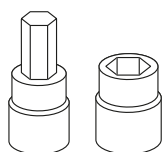

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Mount one side after the other.
Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

Protection Pad

HONDA CB 1000 R
(2018-2025)

Artikel Nr.: / Item-no.:

5079509 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird.
Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop.
During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation.
When tightening the screws, observe the tightening torques.

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING


Die Originalschrauben der vorderen Motoraufhängung links/rechts entfernen, diese entfallen.
Remove the original screws of the front engine mount left/right, screws are obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der ProtectionPads:

Die Pads mit den Zylinderschrauben M12x1,25x110 und der Stufenhülse $\varnothing 13$ zusammen mit den Aludistanzen $\varnothing 25 \times \varnothing 12,5 \times 15$ befestigen.
Logoblende in das ProtectionPad einsetzen.

Fastening of the ProtectionPads:
with allen screw M12 x 1,25 x 110 and step sleeve $\varnothing 13$ together with the alu spacers $\varnothing 25 \times \varnothing 12,5 \times 15$.
Insert the logo cover into the ProtectionPad.

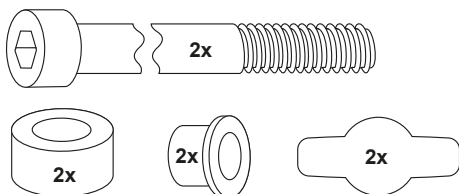

1

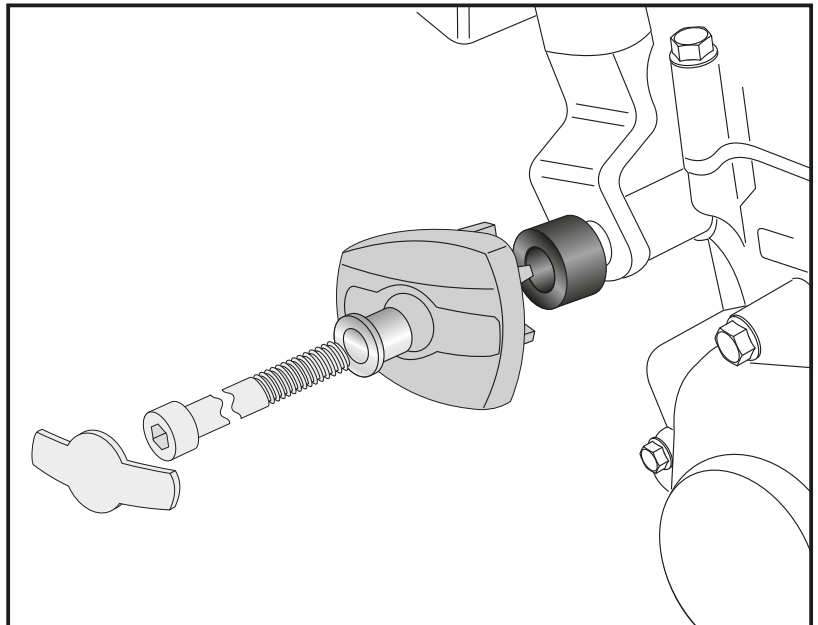

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de