

Sissybar  
**HONDA VT 750 Shadow**  
 Modell 2004-2007  
 Art. - Nr.:  
 611.939 00 02 chrom, mit Gepäckbrücke  
 600.939 00 02 chrom, ohne Gepäckbrücke

**HONDA VT 750 Shadow**  
 Modell 2008  
 Art. - Nr.:  
 611.955 00 02 chrom, mit Gepäckbrücke  
 600.955 00 02 chrom, ohne Gepäckbrücke

## Montage

Seitenkoffer  
 Topcases  
 Gepäckträger  
 Lock it System  
 Softbags  
 Aluminiumkoffer  
 Lederkoffer  
 Schutzbügel  
 Hauptständer  
 Chopper-Parts  
 Quad-Parts  
 Accessoires



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	701.603HB	Sissybar mit Brücke	2	150.930	Inbusschrauben M10x50x1,25
	oder		2	151.038	Inbusschrauben M10x40x1,25
	701.604HB	Sissybar ohne Brücke	4	150.811	U-Scheiben ø10,5 mm
			4	151.146	Aludistanzen ø18x11x7 mm



240910/070812

**Sissybar**  
**HONDA VT 750 Shadow**  
 Modell 2004-2007

Art. - Nr.:  
 611.939 00 02 chrom, mit Gepäckbrücke  
 600.939 00 02 chrom, ohne Gepäckbrücke

**HONDA VT 750 Shadow**  
 Modell 2008


Art. - Nr.:  
 611.955 00 02 chrom, mit Gepäckbrücke  
 600.955 00 02 chrom, ohne Gepäckbrücke

- Seitenkoffer
- Topcases
- Gepäckträger
- Lock it System
- Softbags
- Aluminiumkoffer
- Lederkoffer
- Schutzbügel
- Hauptständer
- Chopper-Parts
- Quad-Parts
- Accessoires




## Montage

Montage der Sissybar vorne oben: **1**  
 Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 50 x 1,25 und U-Scheibe  $\varnothing 10,5$  verwenden.

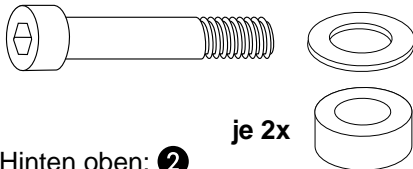


Hinten oben: **2**  
 Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 40 x 1,25 und U-Scheibe  $\varnothing 10,5$  verwenden.

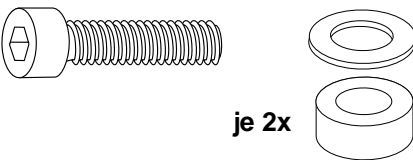

Bei Montage zusammen mit C-Bow:  
 Aludistanzen  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 30$  mm zwischen Sissybar und C-Bow einfügen und mit Inbusschraube M10 x 90 x 1,25 verschrauben.  
 Teile sind im Lieferumfang des C-Bow.

**1**

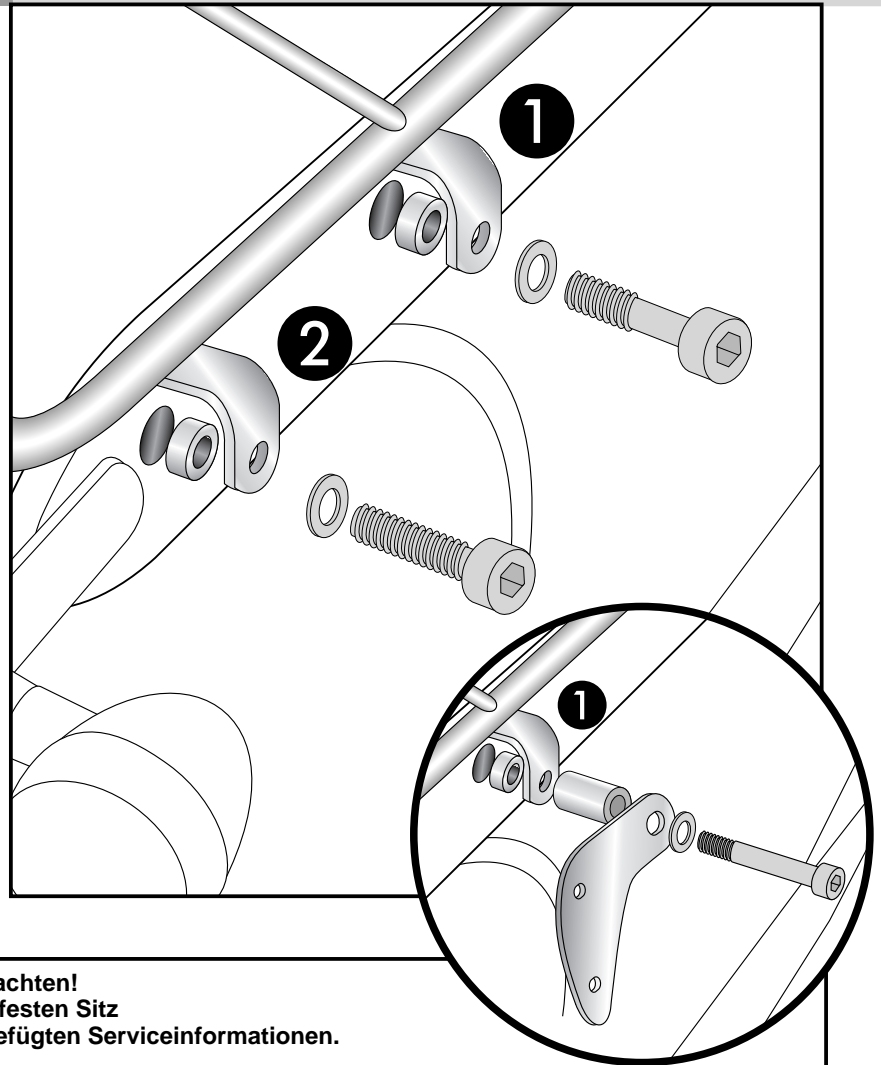

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
 Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.  
 Weiteres Zubehör:

### Honda VT 750 Shadow Modell 2004-2007

Packtaschenhalter	Art.-Nr. 625.939	Kofferträger chrom	Art.-Nr. 650.939 00 02
Gepäckbrücke chrom	Art.-Nr. 650.939 01 02	Motorschutzbügel	Art.-Nr. 501.939
Solorack mit Rückenlehne	Art.-Nr. 611.118	Solorack ohne Rückenlehne	Art.-Nr. 600.118
Twinlights	Art.-Nr. 400.939	Fender Guard	Art.-Nr. 410.939

### Honda VT 750 Shadow Modell 2008

Packtaschenhalter	Art.-Nr. 625.955	Kofferträger chrom	Art.-Nr. 650.955 00 02
Gepäckbrücke chrom	Art.-Nr. 650.955 01 02	Motorschutzbügel	Art.-Nr. 501.955
Solorack mit Gepäckbrücke	Art.-Nr. 611.955	Solorack ohne Gepäckbrücke	Art.-Nr. 600.955
Twinlights	Art.-Nr. 400.955	Fender Guard	Art.-Nr. 410.955



**Hepco & Becker GmbH**  
 An der Steinmauer 6

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**

**Fax: 06331 - 1453 - 120**

**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**

**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

**Sissybar**  
**HONDA VT 750 Shadow**  
Model 2004-2007  
**Item - No.:**  
611.939 00 02 chrome, with rear rack  
600.939 00 02 chrome, without rear rack

**HONDA VT 750 Shadow**  
Model 2008  
**Item - No.:**  
611.955 00 02 chrome, with rear rack  
600.955 00 02 chrome, without rear rack



Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
-------	----------	-------------

1	701.603HB	Sissybar with rear rack
		or
	701.604HB	Sissybar without rack

Quant	item no.	description
-------	----------	-------------

2	150.930	allen screw M10x50x1,25
2	151.038	allen screw M10x40x1,25
4	150.811	washer ø10,5 mm
4	151.146	spacer ø18xø11x7 mm



**Sissybar**  
**HONDA VT 750 Shadow**  
 Model 2004-2007  
**Item - No.:**  
 611.939 00 02 chrome, with rear rack  
 600.939 00 02 chrome, without rear rack

**HONDA VT 750 Shadow**  
 Model 2008  
**Item - No.:**  
 611.955 00 02 chrome, with rear rack  
 600.955 00 02 chrome, without rear rack

**Assembling instructions**

- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories



**Fastening of the sissybar left+right top:**


**Front: 1**  
 On the chrome cover. Sandwich spacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm.  
 Use allen screw M 10 x 50 x 1,25 and washer  $\varnothing 10,5$ .

each 2x

**Rear: 2**  
 On the chrome cover. Sandwich spacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm.  
 Use allen screw M 10 x 40 x 1,25 and washer  $\varnothing 10,5$ .

each 2x

Mounting of the sissybar together with a C-Bow leather bag holder: sandwich spacer  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 30$  mm between Sissybar and C-Bow holder. Fix it with allen screw M10 x 90 x 1,25 (parts included in the C-Bow kit).

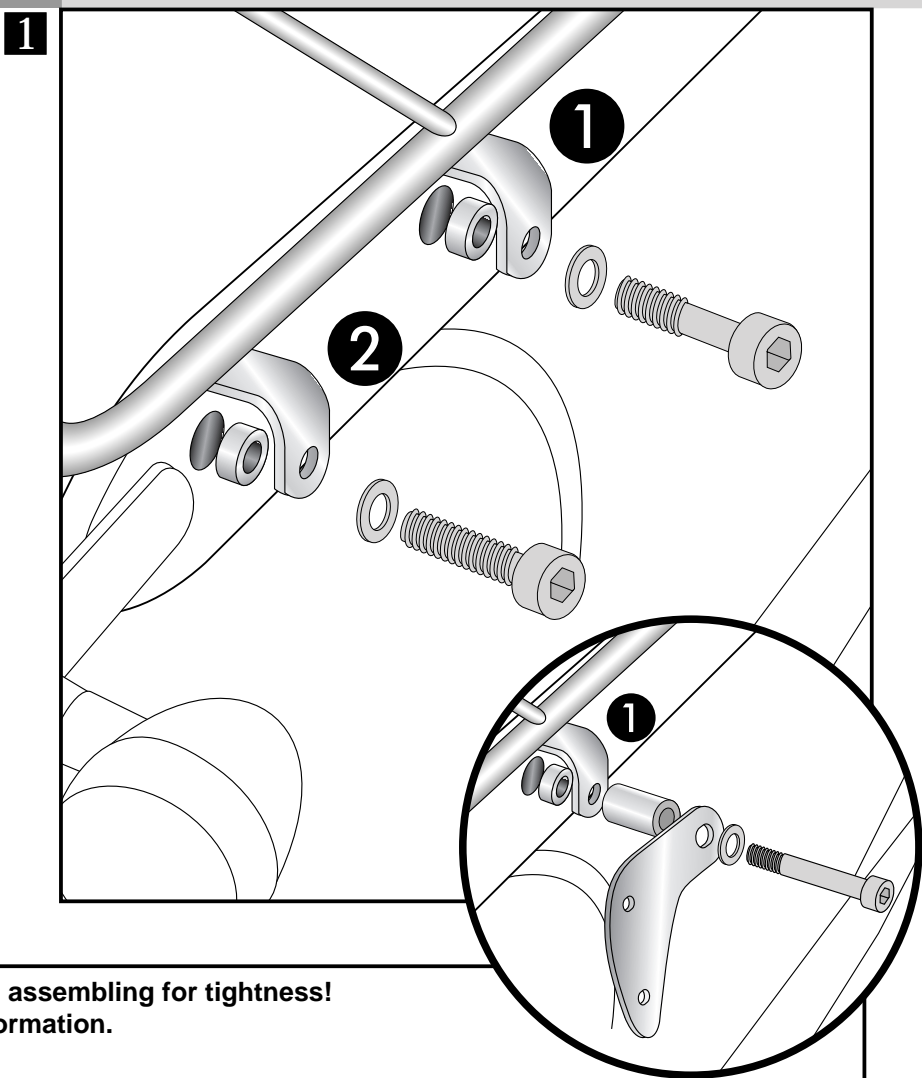

**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**

Also available:

**for Honda VT 750 Shadow Model 2004-2007**

Leather bag holder	Item-no.: 625.939	Side carrier chrome	Item-no.: 650.939 00 02
Solorack with rear rack	Item-no.: 611.118	Solorack without rear rack	Item-no.: 600.118
Fender Guard	Item-no.: 410.939	Twinlights	Item-no.: 400.939
Engine guard	Item-no.: 501.939	Rear rack chrome	Item-no.: 650.939 01 02

**for Honda VT 750 Shadow Model 2008**

Leather bag holder	Item-no.: 625.955	Side carrier chrome	Item-no.: 650.955 00 02
Solorack with rear rack	Item-no.: 611.120	Solorack without rear rack	Item-no.: 600.120
Fender Guard	Item-no.: 410.955	Twinlights	Item-no.: 400.955
Engine guard	Item-no.: 501.955	Rear rack chrome	Item-no.: 650.955 01 02



**Hepco & Becker GmbH**  
 An der Steinmauer 6  
 D-66955 Pirmasens  
 Germany

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**