

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Z 1000 SX**  
(2017-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302530 00 01** schwarz/black




**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS


|                                              |           |                     |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 2x                                           | 700007063 | C-Bow schwarz       |
| 1x                                           | 700009733 | Halter vorne links  |
| 1x                                           | 700009734 | Halter vorne rechts |
| 1x                                           | 700009735 | Halter hinten       |
| 1x                                           | 700009736 | Schraubensatz       |
| 2x Zylinderschraube mit Innensechskant M6x35 |           |                     |
| 2x Zylinderschraube mit Innensechskant M8x95 |           |                     |
| 8x Sechskantschraube M6x16                   |           |                     |
| 12x U- Scheibe ø6,4                          |           |                     |
| 2x Selbstsichernde Mutter M6                 |           |                     |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 2x                    | C-Bow black        |
| 1x                    | Holder front left  |
| 1x                    | Holder front right |
| 1x                    | Rear holder        |
| 1x                    | Screw kit:         |
| 2x Allen screw M6x35  |                    |
| 2x Allen screw M8x95  |                    |
| 8x Hexagon bolt M6x16 |                    |
| 12x washer ø6,4       |                    |
| 2x self lock nut M6   |                    |


**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

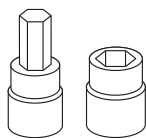

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

**DE** Baubreite 470 mm  
**GB** Width: 470 mm

## Nicht kombinierbar mit Easyrack oder Alurack

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

## Cannot be combined with Easyrack or Alurack

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Z 1000 SX**  
(2017-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302530 00 01** schwarz/black

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**




Den Soziussitz entfernen. Die vorderen Schrauben rechts und links der Soziushaltegriffe sowie die beiden Schrauben der Kennzeichenhalterung entfernen, diese entfallen.  
Remove the pillion seat. Remove the front screws on the right and left side of the passenger handle as well as the two screws of the license plate holder.

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage der vorderen Halter links/rechts:


Die Montage erfolgt mit den Zylinderschrauben M8x95 in den nun freien Gewindebohrungen.

Fastening of the front holder left/right:  
in the now free threads with allen screws M8x95.



**2x**

**1**

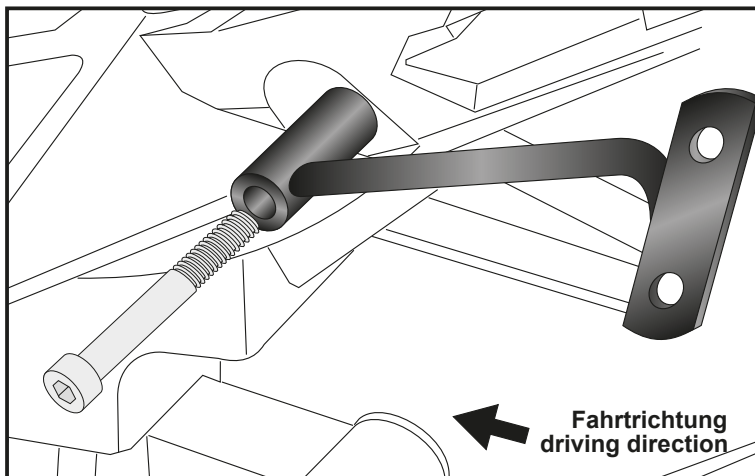

Montage des hinteren Halters:

Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen der Kennzeichenhalterung. Von oben die Zylinderschrauben M6x35 sowie U-Scheiben Ø6,4 eindrehen und von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 und U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.

Fastening of the rear holder:  
in the now free threads of the license plate holder. Screw in from above the allen screws M6x35 with washers Ø6,4 and screw from below with the self-lock nuts M6 and washers Ø6,4.




**2x**

**4x**

**2x**

**2**

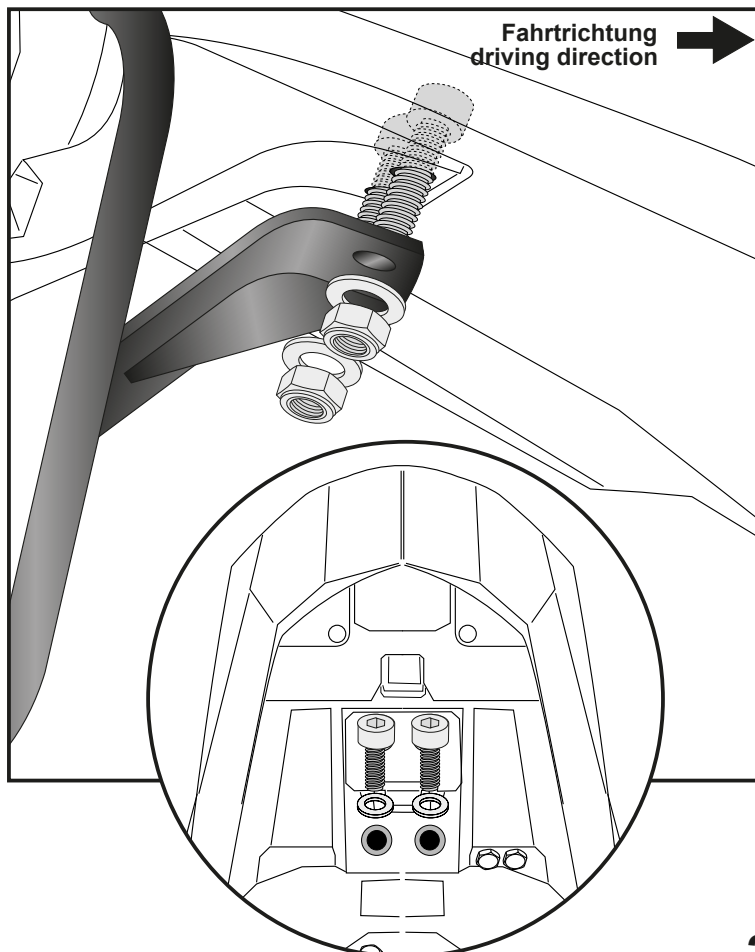

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Z 1000 SX**  
(2017-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:


**6302530 00 01** schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**


Montage der C-Bow links + rechts:  
An den montierten Haltern.  
Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:  
at the holders with hexagon bolts  
M6 x 16 and washers ø6,4.



**8x**

**8x**

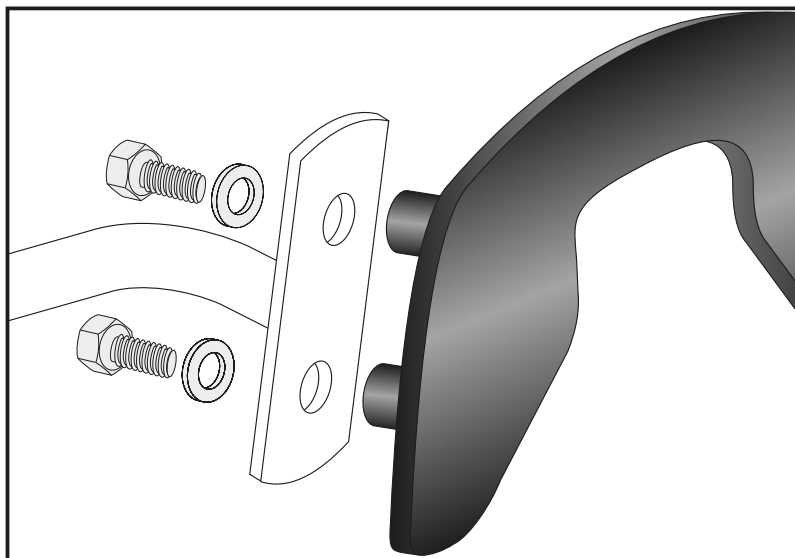

**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**