

# C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER



**KAWASAKI Z 900 / SE**

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

**6302553 00 01** schwarz/black

## Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700014466 Halter vorne links
- 1x 700014467 Halter vorne rechts
- 1x 700014468 Halter hinten
- 1x 700014469 Schraubensatz:
  - 1 700014470 Distanzblech
  - 1 Zylinderschraube M10x65
  - 2 Zylinderschraube M8x35
  - 1 Zylinderschraube M5x20
  - 4 Linsenschraube M8x30
  - 8 Sechskantschraube M6x16
  - 1 Selbstsichernde Mutter M10
  - 1 U- Scheibe Ø10,5
  - 6 U- Scheibe Ø8,4
  - 8 U-Scheibe Ø6,4
  - 1 U- Scheibe Ø5,4

## Content


- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700014466 Holder front left
- 1x 700014467 Holder front right
- 1x 700014468 Holder rear
- 1x 700014469 Screw kit:
  - 1 700014470 Spacer plate
  - 1 Allen screw M10x65
  - 2 Allen screw M8x35
  - 1 Allen screw M5x20
  - 4 Filister head screw M8x30
  - 8 Hexagon bolt M6x16
  - 1 Self lock nut M10
  - 1 Washer Ø10,5
  - 6 Washer Ø8,4
  - 8 Washer Ø6,4
  - 1 Washer Ø5,4




Baubreite 43 cm  
Width: 43 cm

Kombinierbar mit:  
Can be combined with:  
Sportrack


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

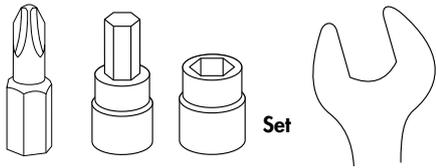

Set

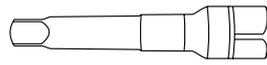

Verlängerung/extension

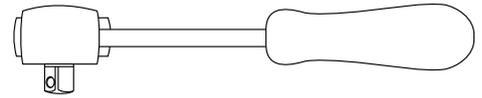

Ratsche/Ratchet

## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die Kennzeichenhalterung lösen, hierfür die 5 Schrauben im Heck entfernen. ❶ Links die Schrauben der Soziusfußrastenhalterung und rechts die Schraube der Endtopfbefestigung entfernen. Alle Schrauben entfallen.

Loosen the licence plate holder by removing the 5 screws at the rear. ❶ Remove the screws of the pillion footrest bracket on the left and the screw of the rear silencer mounting on the right. All screws are no longer required.

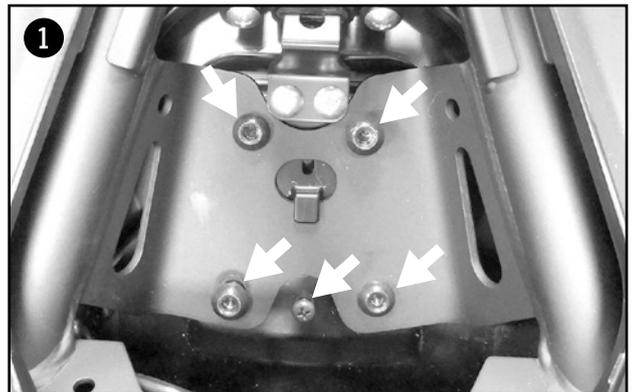


## Montageanleitung / Installation instruction

Halter vorne links:  
Holder front left:

2x  M8x35


2x  Ø8,4

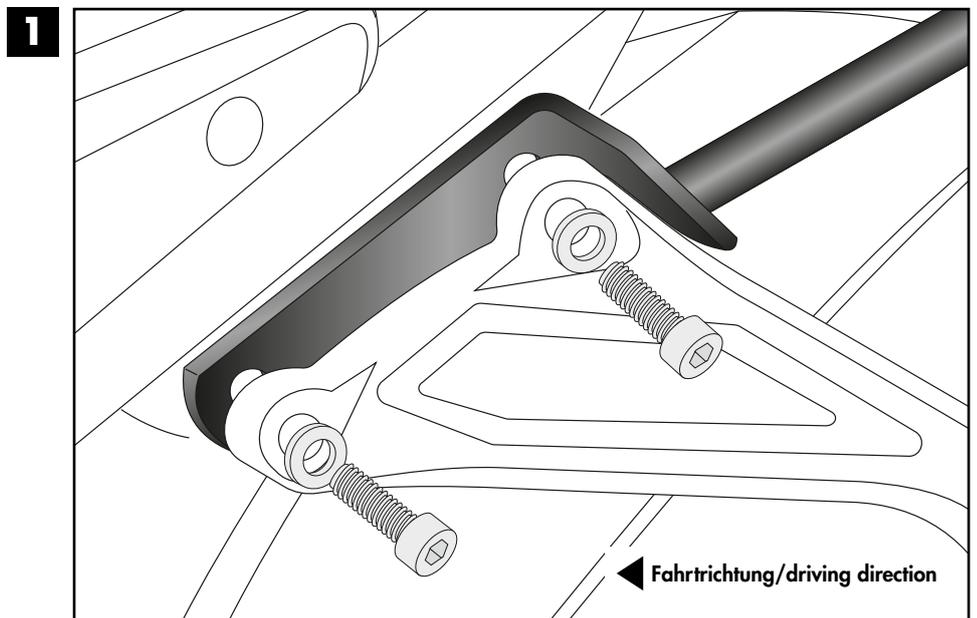


## Montageanleitung / Installation Instruction


**Halter vorne rechts:**

**Holder front right:**


**1x**  M10x65

**1x**  Ø10,5

**1x**  M10


**1x**  Original

**2**

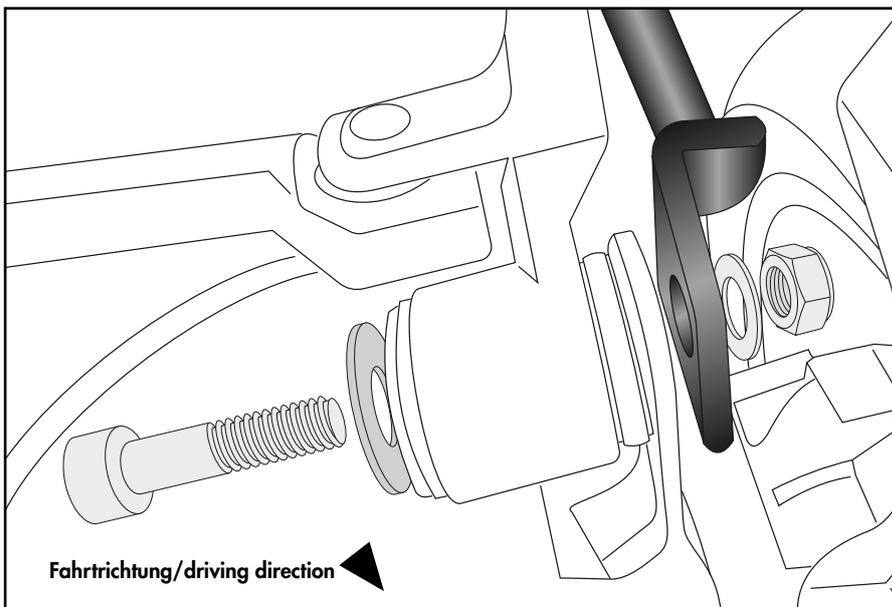


**1**


Distanzblech zwischen Kennzeichenhalter und Halter hinten fügen.  
Insert the spacer plate between the licence plate holder and the rear holder.

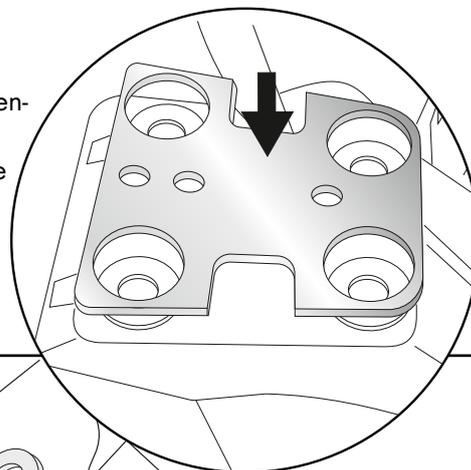


**Halter hinten:**

**Holder rear:**


**4x**  M8x30

**4x**  Ø8,4

**1x**  M5x20

**1x**  Ø5,4

**3**

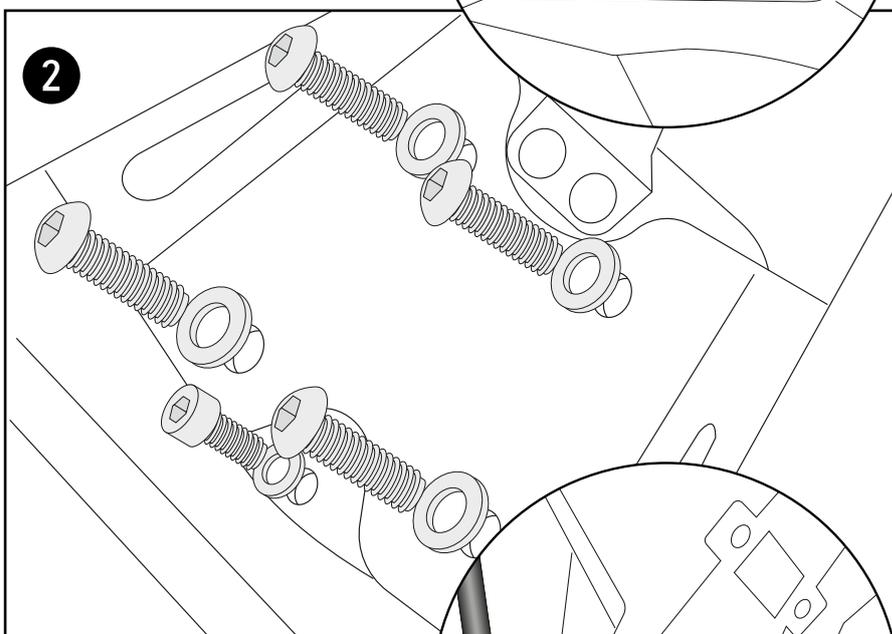



Ansicht von unten  
View from below

## Montageanleitung / Installation Instruction


C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:

**8x**  M6x16

**8x**  Ø6,4

**4**

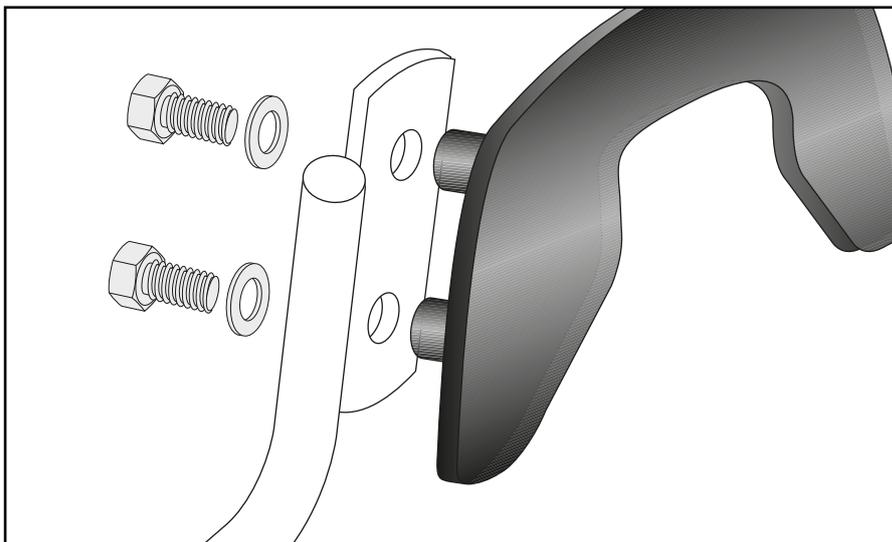

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)