

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

SUZUKI SV 650

(2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303532 00 01 schwarz/black

SUZUKI SV 650 X

(2018-2025)

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303542 00 01 schwarz/black







DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Kombinierbar mit/Combinable with:
Alurack
(Abbildung/picture)
Easyrack
Smartrack



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

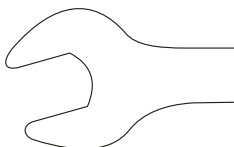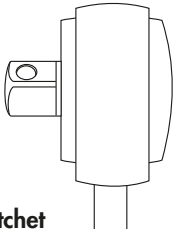 Größe/Size 10	 Größe/Size 5+6	 Verlängerung/extension	 Ratsche/Ratchet
--	---	--	--

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

SUZUKI SV 650

(2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303532 00 01 schwarz/black



SUZUKI SV 650 X

(2018-2025)

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303542 00 01 schwarz/black



INHALT CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz - C-Bow black			
1x	700009324	Halter vorne links - adapter front left			
1x	700009325	Halter vorne rechts - adapter front right			
1x	700009326	Halter hinten - rear holder			
1x	700009327	Schraubensatz/Screw kit:			
	4x	Inbusschraube M8x45 allen screw M8x45		8x	Sechskantschraube M6x16 hexagon bolt M6x16
	2x	Inbusschraube M6x75 allen screw M6x75		12x	U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4
				2x	Selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6

WICHTIG IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

VORBEREITUNG PREPARING

Sitzbank demontieren.
Die Soziusfußrastenhalter links/rechts demontieren - Vorsicht, auf der rechten Seite kann sich der Endschalldämpfer absenken. Die Schrauben entfallen. Die hinteren Schrauben unter dem Heck demontieren (siehe Bild), diese entfallen.

Dismantle seat.
Dismantle the passenger footrest holder left/right. Attention, on the right side the muffler can lower. Screws are obsolete.
Unscrew the rear screws under the fender (see picture). Screws are obsolete.

1

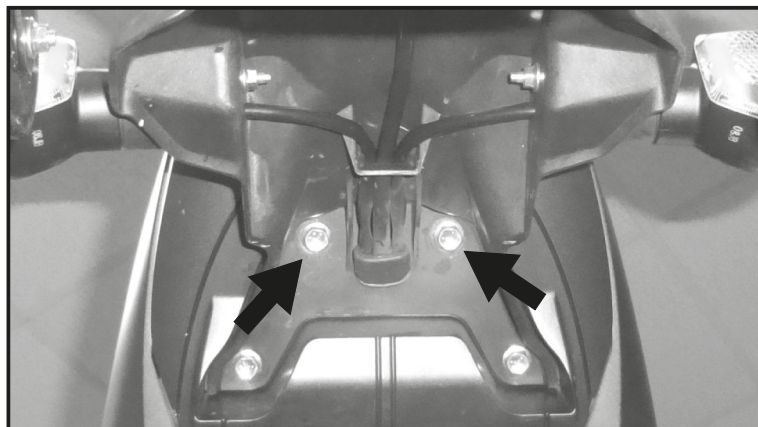

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

SUZUKI SV 650

(2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303532 00 01 schwarz/black

SUZUKI SV 650 X

(2018-2025)

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303542 00 01 schwarz/black



MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage C-Bow Halter vorne

links/rechts:

Die Montage erfolgt mit den Inbusschrauben M8x45 zwischen Fußrastenhalter und Rahmen.


Fastening of the adapter front left/right:
between footrest holder and frame.

Use allen screws M8x45.



4x

2

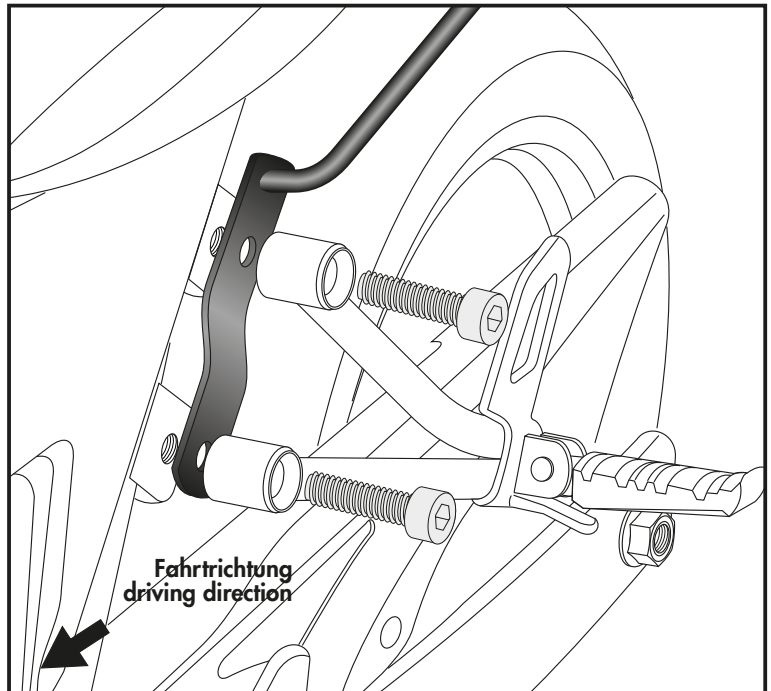

Montage C-Bow Halter hinten:


Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Inbusschrauben M6x75 sowie U- Scheiben ø6,4 hinten unter dem Heck, von oben mit den selbst-sichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben ø6,4 sichern.

Hinweis:
auf die korrekte Einbaurichtung achten.
Die Distanzen des Halters sind in Fahrtrichtung gesehen hinten.

Fastening of the adapter rear:
at the now free threads under the fender.
Use allen screws M6x75 with washers ø6,4.

From above secure with washers ø6,4 and self lock nuts M6.

Notice:
pay attention to the correct position of the adapter. The spacers of the holder are at the rear side.



2x




4x



2x

3

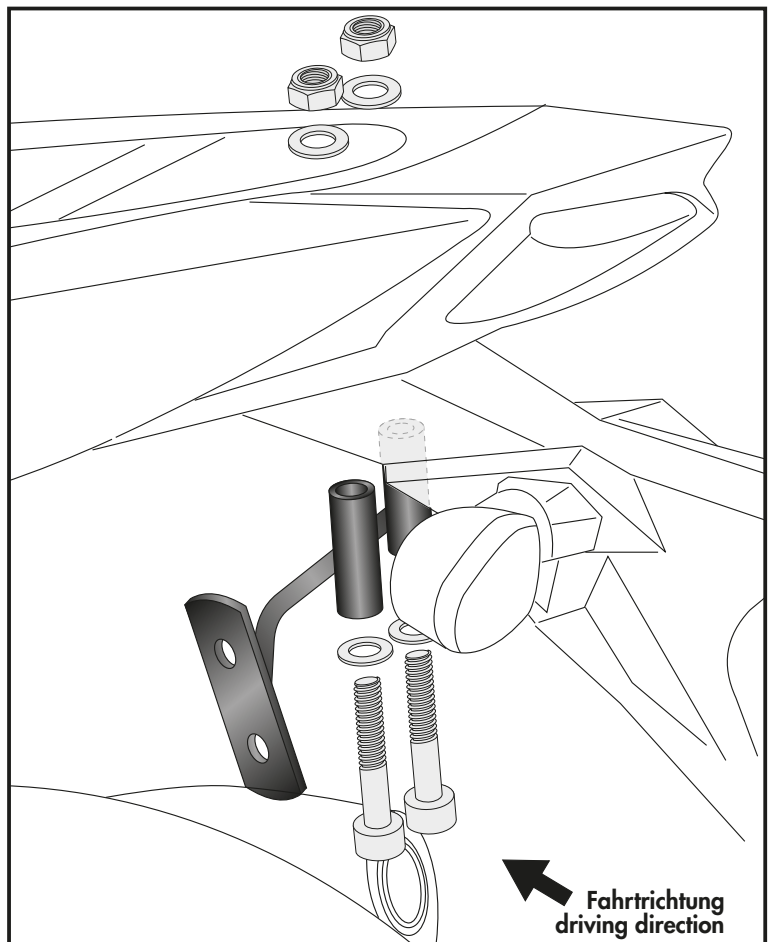

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

SUZUKI SV 650

(2016-)

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303532 00 01 schwarz/black

SUZUKI SV 650 X

(2018-2025)

Artikel Nr.: / Item-no.: 6303542 00 01 schwarz/black



 MONTAGEANLEITUNG
 MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der C-Bow links + rechts:

An den montierten Adaptern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:

at the adapters with hexagon bolts M6 x
16 and washers ø6,4.




8x

8x



4

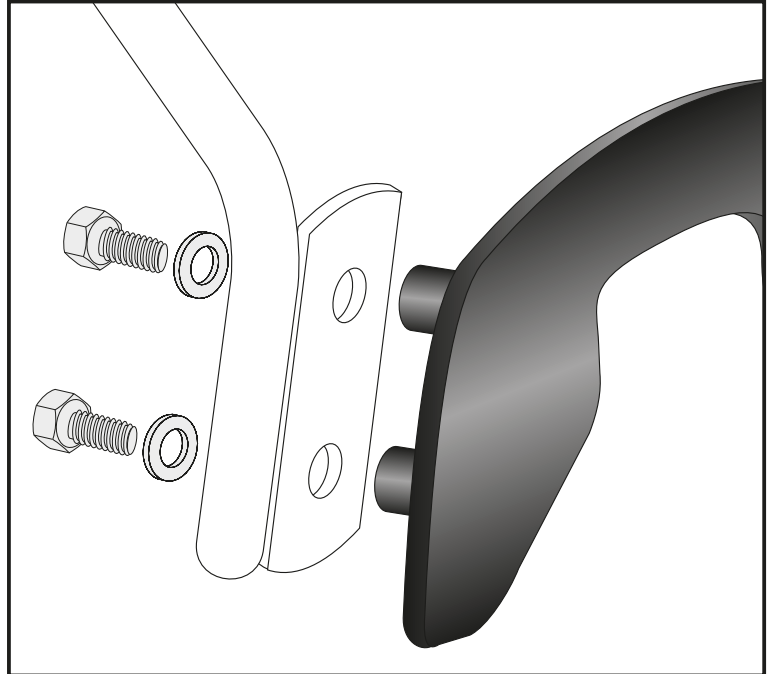

 ACHTUNG
 CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de