

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA XSR 700  
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:  
6304550 00 01 schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Kombinierbar mit Easyrack 6614550 01 05  
Kombinierbar mit Alurack 6524550 01 05  
Kombinierbar mit Minirack 6604550 01 05

Combinable with Easyrack 6614550 01 05  
Combinable with Alurack 6524550 01 05  
Combinable with Minirack 6604550 01 05



DE WICHTIG  
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!






# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA XSR 700  
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:  
6304550 00 01 schwarz/black




DE INHALT  
GB CONTENTS

2x	70007063	C-Bow schwarz - C-Bow black			
1x	70009190	Halter links - holder left			
1x	70009191	Halter rechts - holder right			
1x	70009185	Haltebügel oben - holder top			
1x	70009192	Schraubensatz/Screw kit:			
	2x	Inbusschraube M6x70 allen screw M6x70		2x	Inbusschraube M6x60 allen screw M6x60
	2x	Inbusschraube M8x35 allen screw M8x35			
	8x	Sechskantschraube M6x16 hexagon bolt M6x16		12x	U-Scheibe ø6,4 washer ø6,4
	2x	Aludistanz Ø12xØ7x15mm alu spacer Ø12xØ7x15mm		2x	Karoseriescheibe ø6,4xø20 body washer ø6,4xø20
	4x	selbstsichernde Mutter M6 self lock nut M6		2x	Karoseriescheibe ø6,4xø25 body washer ø6,4xø25
<b>DE BENÖTIGTE WERKZEUGE</b>					
<b>GB TOOLS REQUIRED</b>					
	Inbus Nuss 5/6 - Allen nut 5/6			Ratsche Ratchet	
	Gabel-Ringschlüssel 10 - Wrench 10				

DE VORBEREITUNG  
GB PREPARING

Sitzbank abnehmen. Die 4 markierten Originalschrauben entfernen - diese entfallen.

Disassemble seat. Dismantle the 4 marked original screws. Screws are obsolete.

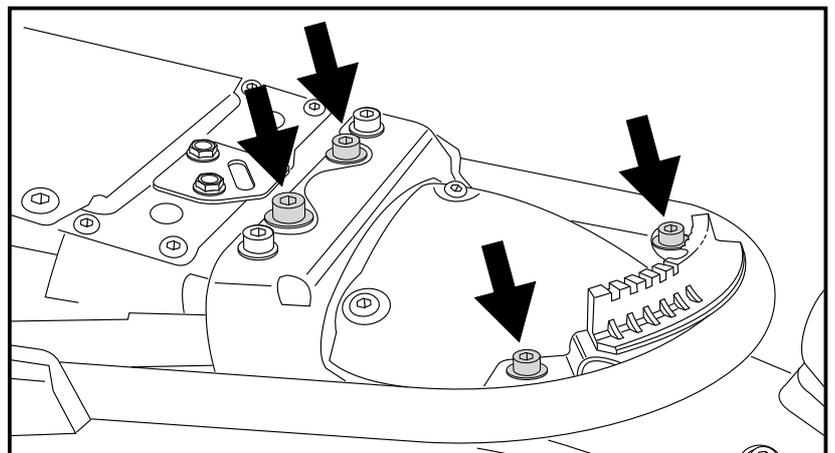

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA XSR 700

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

6304550 00 01 schwarz/black





DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

## Montage Haltebügel oben:

Die Aludistanzen  $\varnothing 12 \times \varnothing 7 \times 15$  links und rechts von unten in die nun freien Gummipuffer stecken. Den Haltebügel unter dem Heck positionieren. Die Inbusschrauben M6x60 mit den Karosseriescheiben  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 25$  von oben durch Rahmen und Halter stecken. Von unten mit den U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  sowie den selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.

## Fastening holder top:

Add aluminum spacers  $\varnothing 12 \times \varnothing 7 \times 15$  mm left and right in the fender rubber inserts from underneath. Position the holder under the fender. Insert the allen screws M6x60 from above through frame and holder. From below secure with self-lock nuts M6 and washers  $\varnothing 6,4$ .

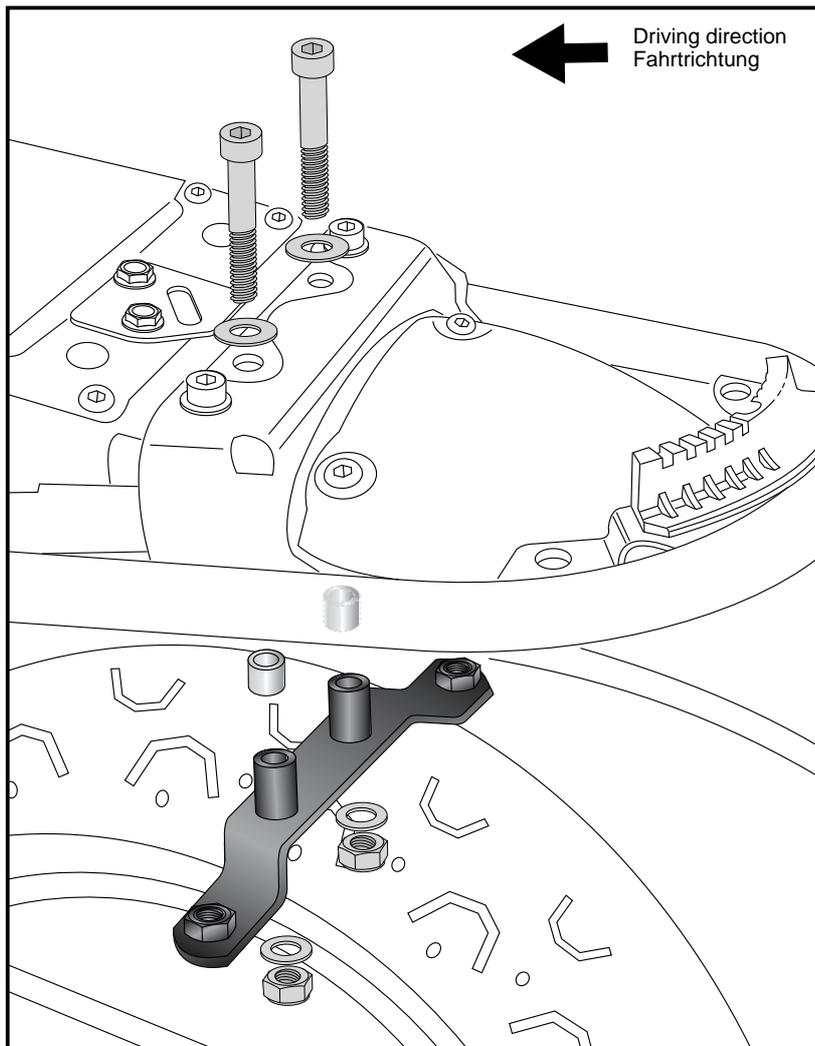
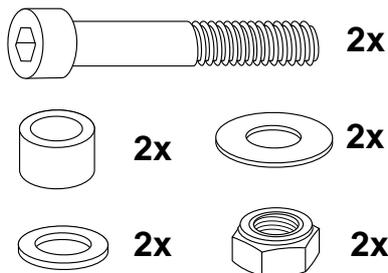


## Montage C-Bow Halter vorne links/rechts:

Unter den Halteadapterlaschen mit den Inbusschrauben M8x35 in den Schweißmuttern verschrauben.

## Fastening of the C-Bow holder front left/right:

Under the flaps of the top holder with allen screws M8x35 in the welded nuts.

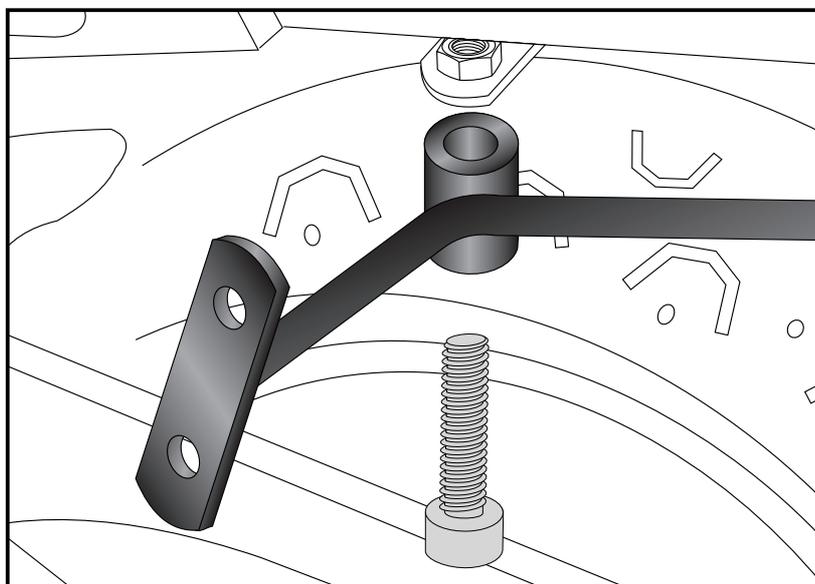

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA XSR 700

ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

6304550 00 01 schwarz/black





DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage C-Bow Halter hinten links/rechts:

Von oben mit den Inbusschrauben M6x70 sowie den Karoseriescheiben  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 20$  fixieren und von unten mit den U- Scheiben  $\varnothing 6,4$  sowie den selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.

Fastening of the C-Bow holder front left/right:

Use the allen screws M6x70 with body washers  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 20$  from above.  
From below, use washers  $\varnothing 6,4$  and self lock nuts M6.

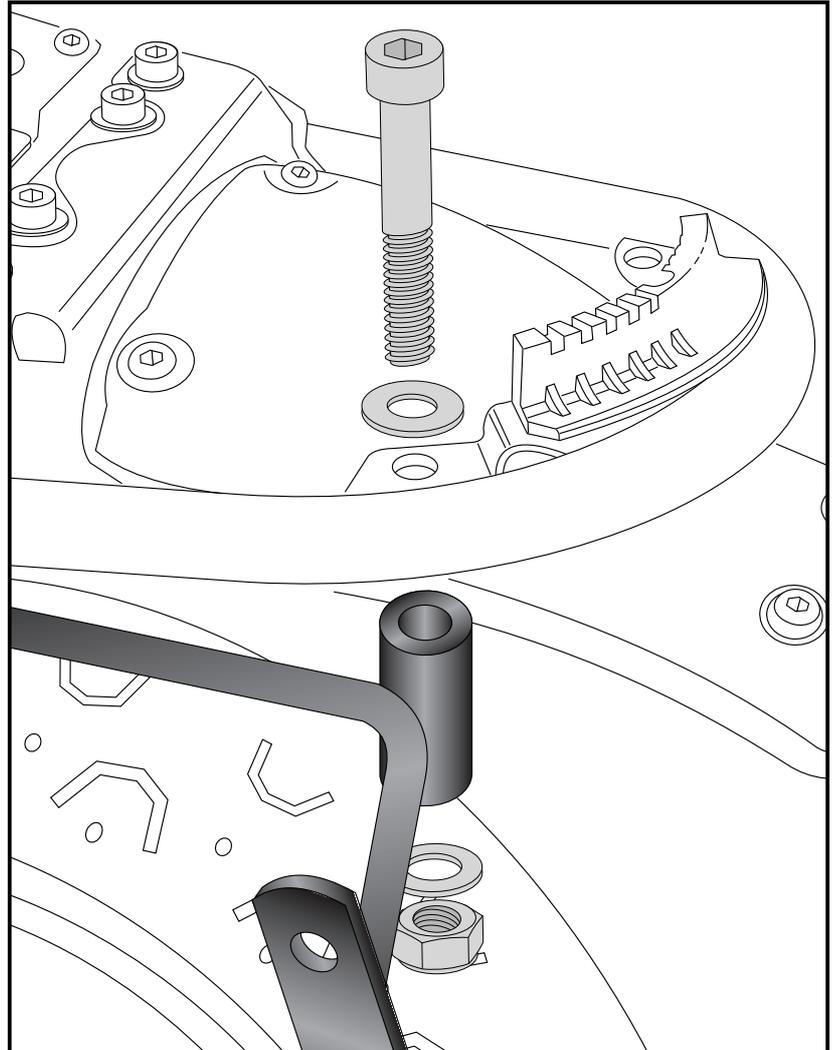

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

YAMAHA XSR 700  
ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016


Artikel Nr.: / Item-no.:  
6304550 00 01 schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage der C-Bow links + rechts:  
An den C-Bow Haltern.  
Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.


Fastening of the C-Bow:  
at the C-Bow holders with hexagon bolts  
M6x16 and washers ø6,4.



**8x**



**8x**

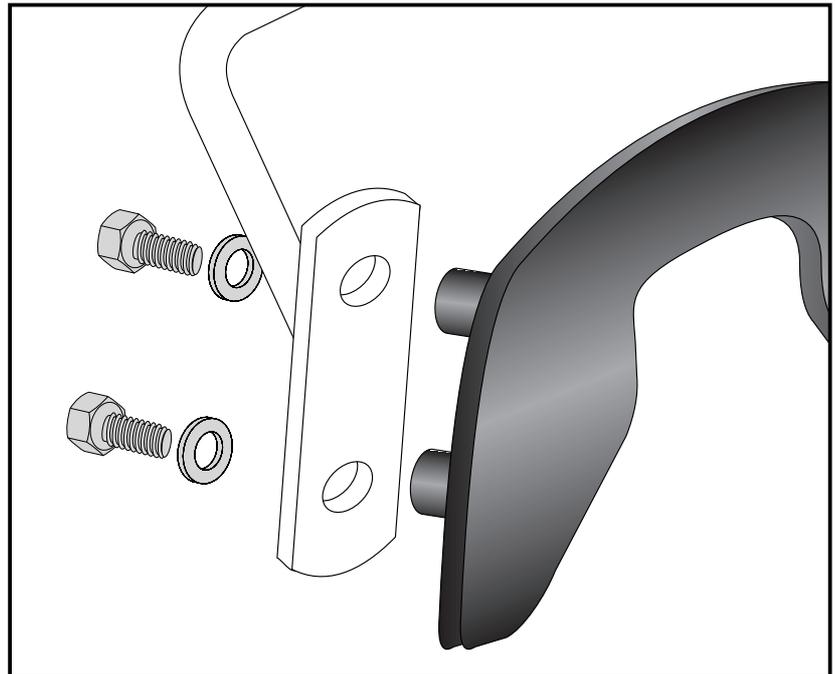

**GB ACHTUNG**  
**DE CAUTION**

Bei Verwendung der Seitentaschen Rugged ist das Montieren der universellen C- Bow Verlegung (optional erhältlich - Art.-Nr.710630) notwendig.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Abgebaute Teile wieder montieren.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

When using the Rugged leather bags, the universal C- Bow relocation (optional - item-no.710630) is necessary.

Control all screw connections after assembling for tightness!

Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6524550 01 05	Alurack
6614550 01 05	Easyrack
6604550 01 05	Minirack
5014550 00 05	Motorschutzbügel / Engine guard
42144550 00 01	Armaturenverlegung / speedometer lifter
7004550 00 01	Lampengitter / Headlight grilles
5064550 00 05	Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**