

C-Bow Taschenhalter

BMW R 850/1200 C

Artikel Nr.:

630624 schwarz



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	150.540	C-Bow chrom
1	700008317	C-Bow Halteadapter links
1	700008318	C-Bow Halteadapter rechts
8	150.915	Sechskantschraube M6x16
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4
4	150.891	Linsenkopfschrauben M8x25
4	150.733	Inbusschrauben M6x70



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter

BMW R 850/1200 C

Artikel Nr.:
630624 schwarz



Montage



1


Vorbereitung:

Soziusrasten demontieren. (Originalschrauben entfallen)

Befestigung vorne links und rechts:

Die Lasche des Halteadapters zwischen Rahmenteil und Soziusraste mit den Linsenkopfschrauben M8x25 ohne U-Scheiben befestigen.

Noch nicht ganz festziehen.



4x




2

Befestigung oben links und rechts:


An der vorderen und hinteren Verschraubung des Haltebügels (Originalschrauben entfallen).

Zur Befestigung die Inbusschrauben M6x70 verwenden.

C-Bow ausrichten und alle Schrauben anziehen.



4x

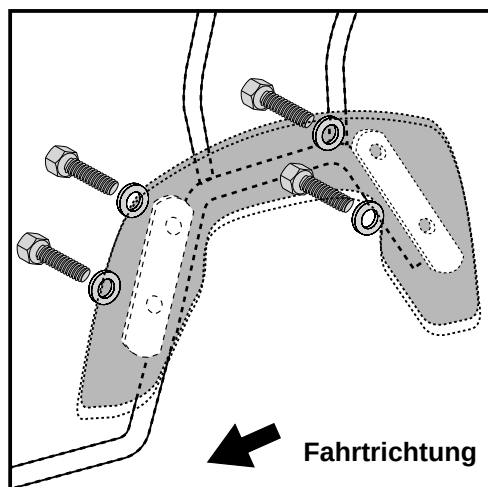


3

Montage der C-Bow links + rechts:

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Alle Teile korrekt ausrichten und die Verschraubungen festziehen.



8x

8x



C-Bow Soft bag holder

BMW R 850/1200 C

Item-no.:
630624 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	150.540	C-Bow chrome
1	700008317	C-Bow adapter left
1	700008318	C-Bow adapter right
8	150.915	hexagon bolt M6x16
8	150.809	washer Ø6,4
4	150.891	filister head screw M8x25
4	150.733	allen screws M6x70



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Soft bag holder

BMW R 850/1200 C

Item-no.:
630624 black



Assembling instructions



1


Preparing:

Dismantle passengers footrest - screws are obsolete.

Fastening of the adapter left+right front:

mount the adapter between frame and footrest with the filister head screws M8x25 without washers.

Do not tighten yet.



4x




2


Fastening of the adapter left+right top:

at the original bolting of the handle bar (original screws are obsolete).
Use allen screws M6x70.

Align C-Bow and tighten all screws.



4x

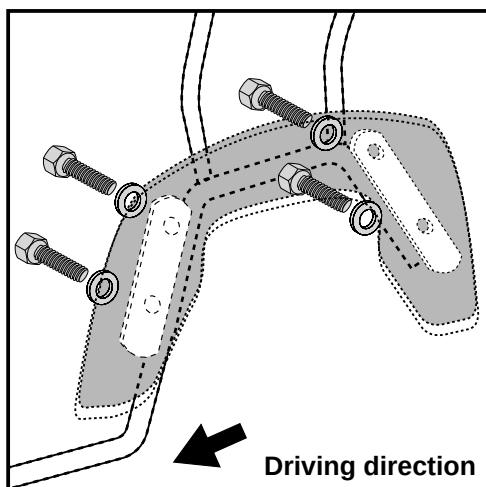


3

Fastening of the C-Bow left+right:

use hexagon bolts M6 x 16 with washer $\varnothing 6,4$.

Now align all parts correctly and tighten the screws.



8x

8x

