

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder



BMW R nine T
(2014-2016)

630669 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Pure
(2017-2023)

6306504 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Racer
(2017-2023)

6306505 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Urban G/S
(2017-2023)

6306506 00 01 schwarz/black

Nicht für / not for 40 Years Edition.

siehe / see: 6306502 00 01 / 6316502 00 01 R

DE INHALT
GB CONTENTS


2	700007063	C-Bow schwarz
1	700008600	C-Bow Halteadapter vorne
1	700008601	C-Bow Halteadapter hinten

2	Zylinderschraube M5 x 35mm
2	Zylinderschraube M5 x 45mm
8	Sechskantschraube M6x16mm
8	U-Scheibe Ø6,4
4	U-Scheibe Ø5,4

2	700007063	C-Bow black
1	700008600	C-Bow adapter front
1	700008601	C-Bow adapter rear

2	allen screw M5 x 35mm
2	allen screw M5 x 45mm
8	hexagon bolt M6x18mm
8	washer Ø6,4
4	washer Ø5,4

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

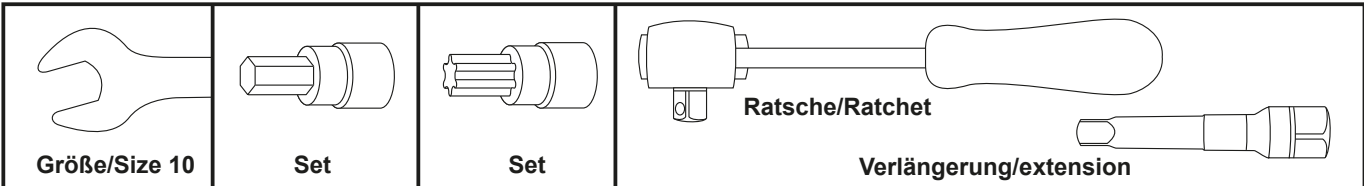

Hinweis: Soziusbetrieb ist nicht mehr möglich! - Beladung der C-Bows nur 3kg / Seite
Note: pillion rider operation is no longer possible! - Max load of C-Bows only 3 kg / each side



Baubreite 45 cm
Width: 45 cm

030614/180916/080217/160317/100621/010224

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

BMW R nine T

(2014-2016)

630669 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Pure

(2017-2023)

6306504 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Racer

(2017-2023)

6306505 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Urban G/S

(2017-2023)

6306506 00 01 schwarz/black

Nicht für / not for 40 Years Edition.

siehe / see: 6306502 00 01 / 6316502 00 01 R



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage vorderer Halteadapter: ①

Auf der Unterseite des Kotflügels die beiden vorderen Originalschrauben der Kunststoffabdeckung ausdrehen - diese entfallen.

Den Halteadapter mit den Zylinderschrauben M5x35 sowie U-Scheiben ø5,4 befestigen. Noch nicht festziehen.

Fastening of the front adapter:

On the underside of the fender, unscrew the two original front screws of the plastic cover - these are obsolete.

Fix the adapter with allen screws M5x35 and washers ø5,4.

Montage hinterer Halteadapter: ②

Auf der Unterseite des Kotflügels die beiden hinteren Originalschrauben der Kunststoffverkleidung ausdrehen - diese entfallen.

Den Halteadapter mit den Zylinderschrauben M5x45 sowie U-Scheiben ø5,4 befestigen. Noch nicht festziehen.


Fastening of the rear adapter:

On the underside of the fender, unscrew the two original rear screws of the plastic cover - these are obsolete.


Fix the adapter with allen screws M5 x 45 and washers ø5,4.

1

Blick unter das Heck View under the rear fender

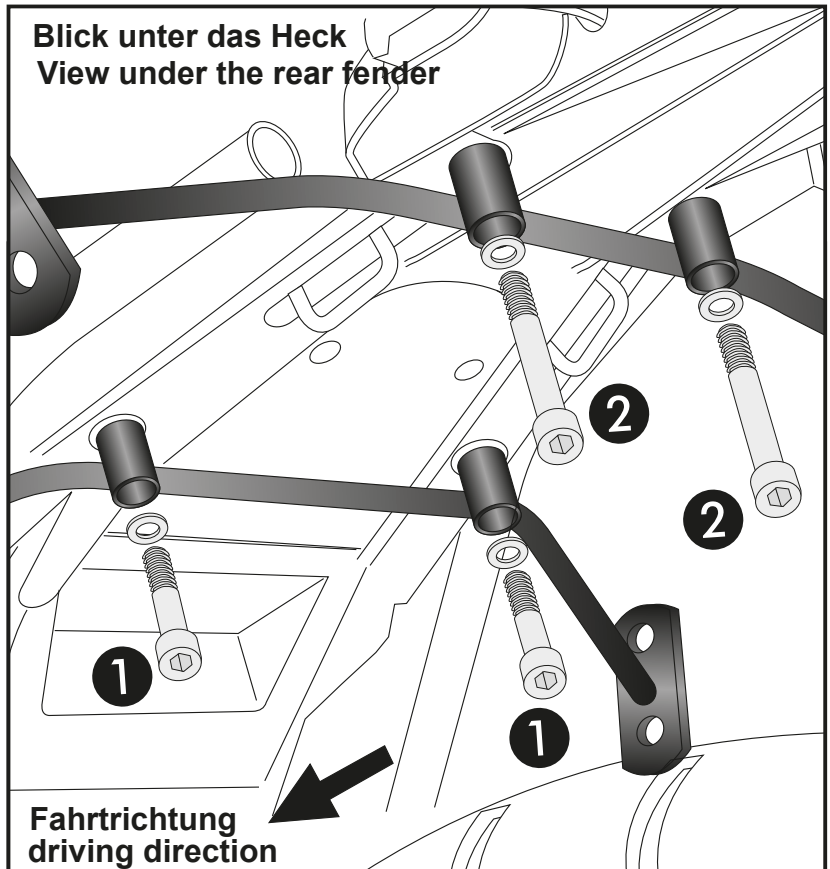

**Fahrtrichtung
driving direction**

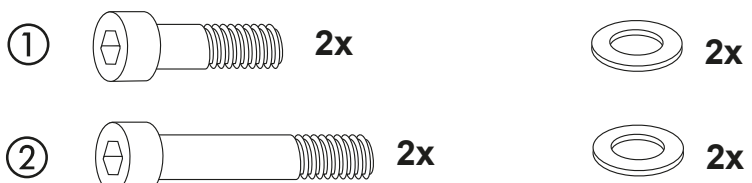

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

BMW R nine T
(2014-2016)

630669 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Pure
(2017-2023)

6306504 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Racer
(2017-2023)

6306505 00 01 schwarz/black

BMW R nine T Urban G/S
(2017-2023)

6306506 00 01 schwarz/black

Nicht für / not for 40 Years Edition.

siehe / see: 6306502 00 01 / 6316502 00 01 R




MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow links + rechts:

An den Adaptern. Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bow:

at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.




8x

8x



2

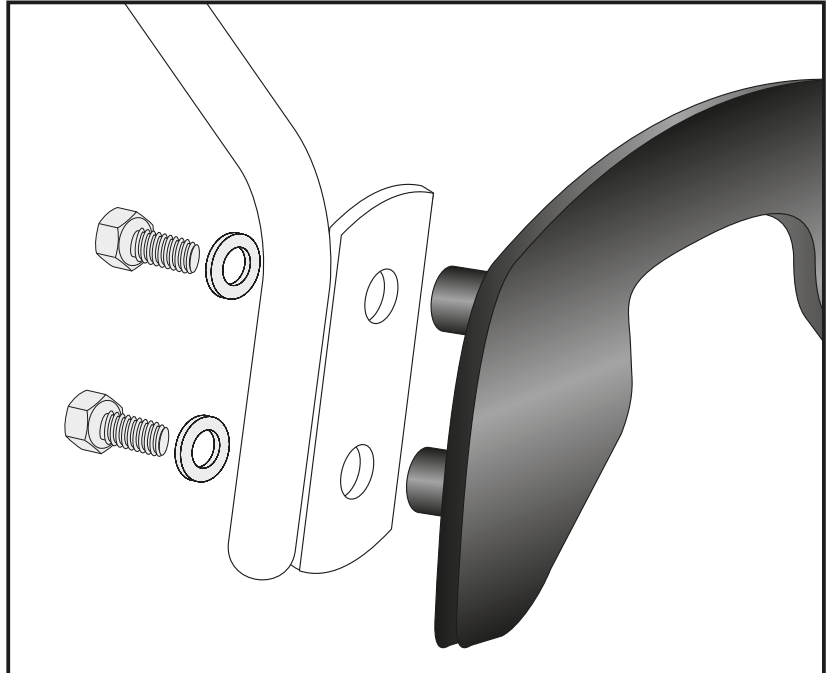

 ACHTUNG
 CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de