

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER



BMW R 1300 GS*

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6306532 00 01 schwarz/black

*Auch passend mit der Gepäckbrücke, Haltegriff oder dem Topcaseträger von BMW.

Also suitable with the rear rack, handlebar or top case carrier from BMW.

BMW R 1300 R**

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6306549 00 01 schwarz/black

**In Kombination mit XTravel oder Ceros wird das Verbreiterungsset 710632 00 01 benötigt. Auch passend mit Sportschalldämpfer Akrapovic.

In combination with XTravel or Ceros, the extension kit 710632 00 01 is required. Also compatible with Akrapovic sports exhaust.

BMW R 1300 RS**

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6306551 00 01 schwarz/black

Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700013644 Halter vorne links
- 1x 700013645 Halter vorne rechts
- 1x 700013646 Halter hinten links
- 1x 700013647 Halter hinten rechts
- 1x 700013648 Schraubensatz:
- 2 Zylinderschraube M8x65
- 2 Zylinderschraube M8x50
- 8 Sechskantschraube M6x16
- 8 U-Scheibe Ø6,4
- 2 Aludistanz Ø18xØ9x10 schwarz
- 2 Aludistanz Ø18xØ9x25 schwarz

Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700013644 Holder front left
- 1x 700013645 Holder front right
- 1x 700013646 Holder rear left
- 1x 700013647 Holder rear right
- 1x 700013648 Screw kit:
- 2 Allen screw M8x65
- 2 Allen screw M8x50
- 8 Hexagon bolt M6x16
- 8 Washer Ø6,4
- 2 Alu spacer Ø18xØ9x10 black
- 2 Alu spacer Ø18xØ9x25 black



Abb. zeigt original Gepäckbrücke / illu. shows original rear rack.


Baubreite 44 cm
Width: 44 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with


Alurack
Easyrack
Smartrack
Verbreiterung
Enlargement
Verbreiterung small
Enlargement small




Benötigte Werkzeuge / Required tools

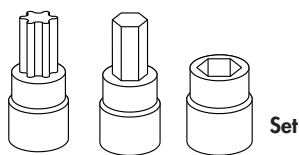

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die beiden Schrauben der Gepäckbrücke oder Soziushaltegriffes entfernen, diese entfallen.

Remove the two screws from the rear rack or pillion grab handle on the right and left.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Halter vorne rechts/links:


Am freien Gewinde mit der Zylinderschraube M8x50. Zwischen Halter und Soziushaltegriff / Originalbrücke die Aludistanz Ø18xØ9x10 fügen.

Bei der Montage mit einer H&B Gepäckbrücke entfällt die Aludistanz.


Fastening of the holders front right/left:

On the free thread with the allen screw M8x50. Insert the alu spacer Ø18xØ9x10 between the holder and the passenger grab rail / original rack.


When mounting with an H&B luggage rack, the alu spacer is not required.

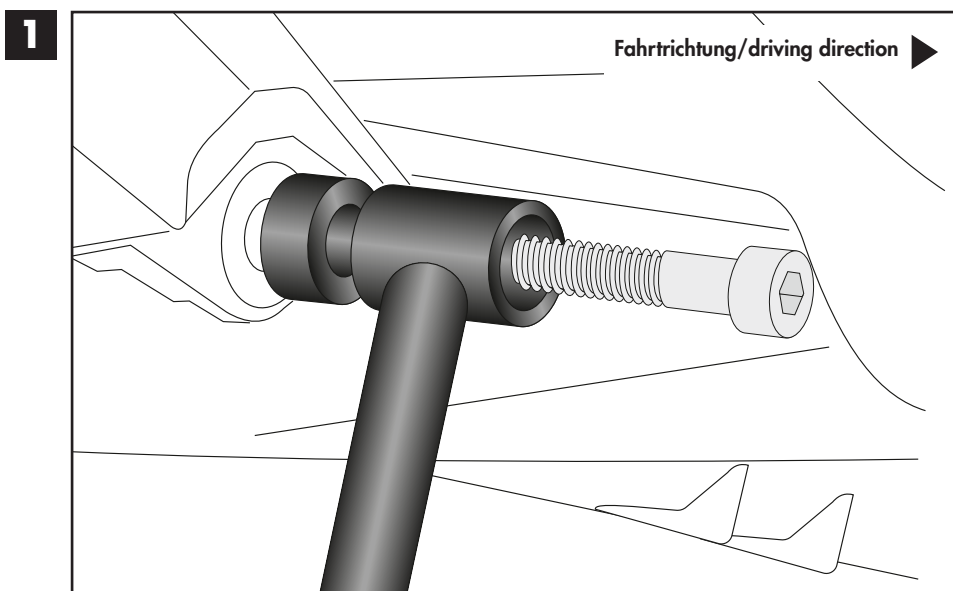

2x



2x



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Halter hinten rechts/links:



Am freien Gewinde mit der Zylinderschraube M8x65. Zwischen Halter und Soziushaltegriff / Originalbrücke die Aludistanz Ø18xØ9x25 fügen.

Bei der Montage mit einer H&B Gepäckbrücke entfällt die Aludistanz.

Fastening of the holders rear right/left:

On the free thread with the allen screw M8x65. Insert the alu spacer Ø18xØ9x25 between the holder and the passenger grab rail /original rack.

When mounting with an H&B luggage rack, the alu spacer is not required.

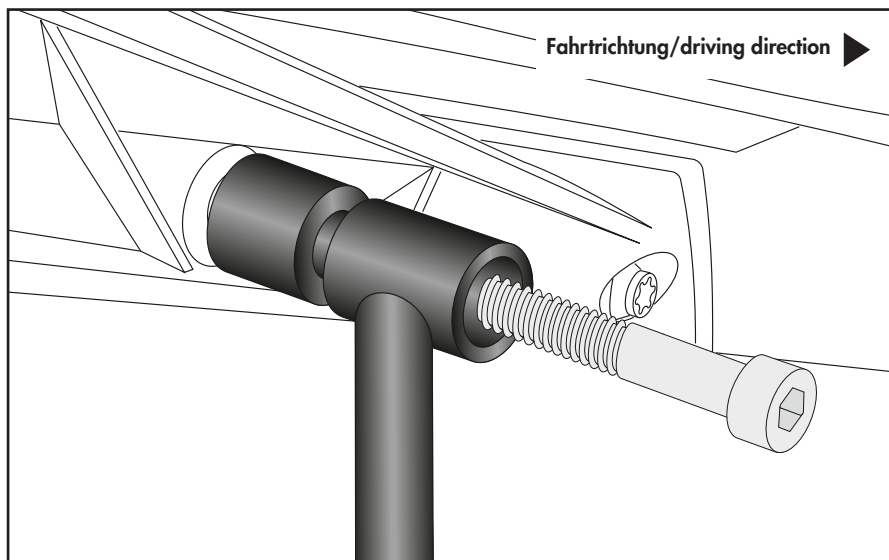2**2x****2x**

Montage der C-Bows rechts/links:




An den montierten Haltern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows right/left:

On the mounted holders.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.

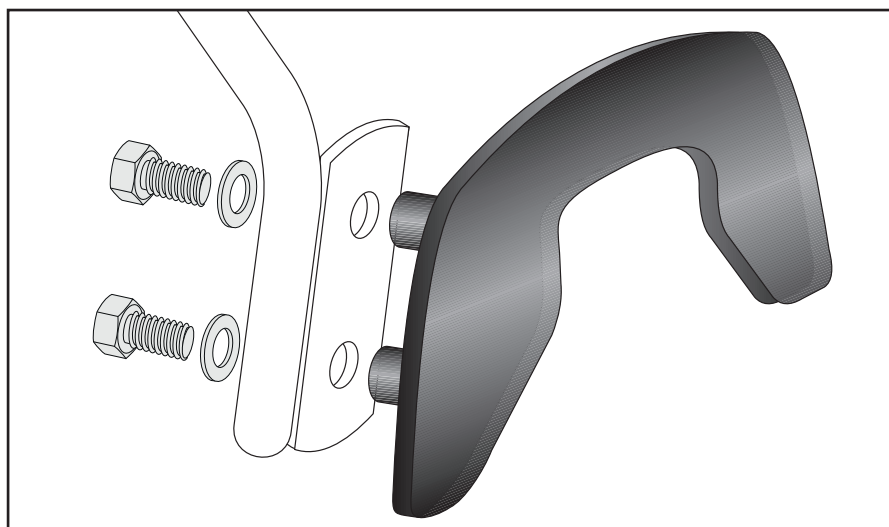3**8x****8x**

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6306551 00 01 / 6306532 00 01 / 6306549 00 01