

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder



**BMW R nine T**  
(2014-)

**630669 00 01** schwarz/black

**BMW R nine T Pure**  
(2017-)

**6306504 00 01** schwarz/black

**BMW R nine T Racer**  
(2017-)

**6306505 00 01** schwarz/black

**BMW R nine T Urban G/S**  
(2017-)

**6306506 00 01** schwarz/black


Nicht für / not for 40 Years Edition.

siehe / see: 6306502 00 01 / 6316502 00 01 R

**DE INHALT**  
**GB CONTENTS**

2	700007063	C-Bow schwarz	2	700007063	C-Bow black
1	700008600	C-Bow Halteadapter vorne	1	700008600	C-Bow adapter front
1	700008601	C-Bow Halteadapter hinten	1	700008601	C-Bow adapter rear
2	Zylinderschraube M5 x 35mm		2	allen screw M5 x 35mm	
2	Zylinderschraube M5 x 45mm		2	allen screw M5 x 45mm	
8	Sechskantschraube M6x16mm		8	hexagon bolt M6x18mm	
8	U-Scheibe Ø6,4		8	washer Ø6,4	
4	U-Scheibe Ø5,4		4	washer Ø5,4	

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

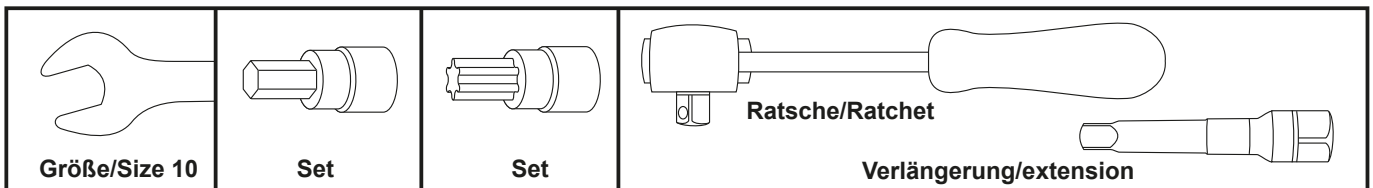

**Hinweis: Soziusbetrieb ist nicht mehr möglich! - Beladung der C-Bows nur 3kg / Seite**  
**Note: pillion rider operation is no longer possible! - Max load of C-Bows only 3 kg / each side**



030614/180916/080217/160317/100621

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder



## BMW R nine T

(2014-)

630669 00 01 schwarz/black

## BMW R nine T Pure

(2017-)

6306504 00 01 schwarz/black

## BMW R nine T Racer

(2017-)

6306505 00 01 schwarz/black

## BMW R nine T Urban G/S

(2017-)

6306506 00 01 schwarz/black

Nicht für / not for 40 Years Edition.

siehe / see: 6306502 00 01 / 6316502 00 01 R

**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

### Montage vorderer Halteadapter: ①

Auf der Unterseite des Kotflügels die beiden vorderen Originalschrauben der Kunststoffabdeckung ausdrehen - diese entfallen.

Den Halteadapter mit den Zylinderschrauben M5x35 sowie U-Scheiben ø5,4 befestigen. Noch nicht festziehen.

### Fastening of the front adapter:

On the underside of the fender, unscrew the two original front screws of the plastic cover - these are obsolete.

Fix the adapter with allen screws M5x35 and washers ø5,4.

### Montage hinterer Halteadapter: ②

Auf der Unterseite des Kotflügels die beiden hinteren Originalschrauben der Kunststoffverkleidung ausdrehen - diese entfallen.

Den Halteadapter mit den Zylinderschrauben M5x45 sowie U-Scheiben ø5,4 befestigen. Noch nicht festziehen.


### Fastening of the rear adapter:

On the underside of the fender, unscrew the two original rear screws of the plastic cover - these are obsolete.


Fix the adapter with allen screws M5 x 45 and washers ø5,4.

**1**

### Blick unter das Heck View under the rear fender

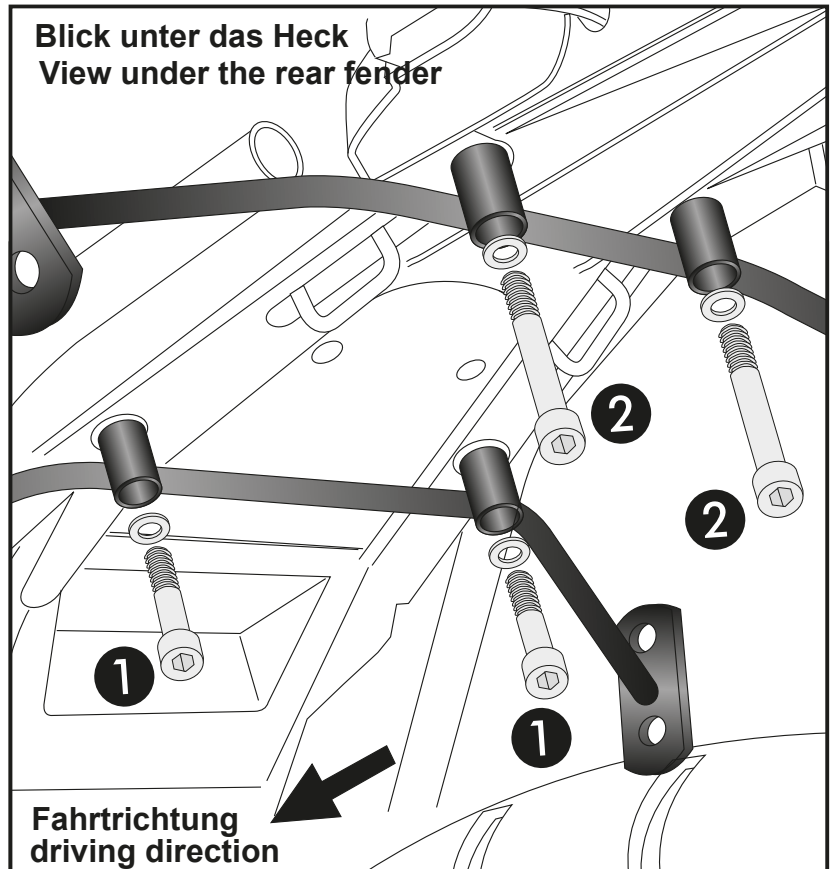

Fahrtrichtung  
driving direction

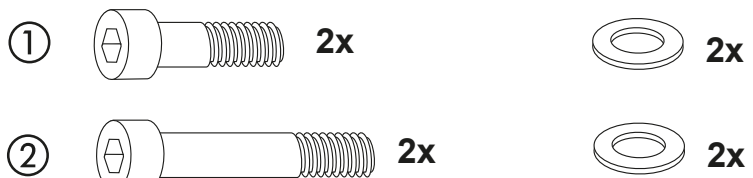

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder



## BMW R nine T

(2014-)

**630669 00 01** schwarz/black

## BMW R nine T Pure

(2017-)

**6306504 00 01** schwarz/black

## BMW R nine T Racer

(2017-)

**6306505 00 01** schwarz/black

## BMW R nine T Urban G/S

(2017-)

**6306506 00 01** schwarz/black

Nicht für / not for 40 Years Edition.

siehe / see: 6306502 00 01 / 6316502 00 01 R

### DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS



#### Montage der C-Bow links + rechts:

An den Adaptern. Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

#### Fastening of the C-Bow:

at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.

**2**

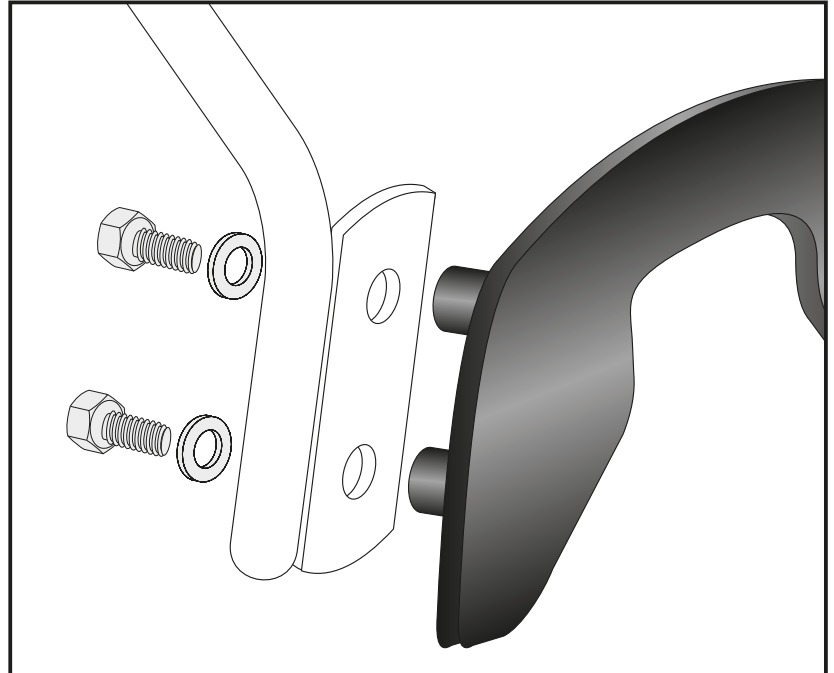

8x

8x



GB ACHTUNG  
DE CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

#### Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

Rohrgepäckbrücke / Rear rack tube type  
Soziushaltegriff - Railing / Railing  
Alurack / Easyrack / Minirack  
Motorschutzbügel / Engine guard  
Motorschutzplatte / Skid plate  
Seitenständerplatte / Side stand enlargement  
Tankring

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)