

C-Bow Taschenhalter

DUCATI Multistrada 1200/S

bis Baujahr 2014

Artikel Nr.:

630727 schwarz



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007395	C-Bow Halteadapter vorne
1	700007396	C-Bow Halteadapter hinten
4	150.714	Linsenkopfschraube M6 x 40mm
8	150.915	Sechskantschraube M6 x 16mm
12	150.809	U-Scheibe Ø6,4

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Tip:

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sicher-gestellt, dass das Produkt spannungs-frei angebaut ist. Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern. Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter

DUCATI Multistrada 1200/S
bis Baujahr 2014

Artikel Nr.:
630727 schwarz




Montage

Vorbereitung:


Die C-Bow Halteadapter und die C-Bows werden wie gezeigt vormontiert. Wichtig ist dabei, dass die angeschweißten Buchsen jeweils nach hinten zeigen.

1

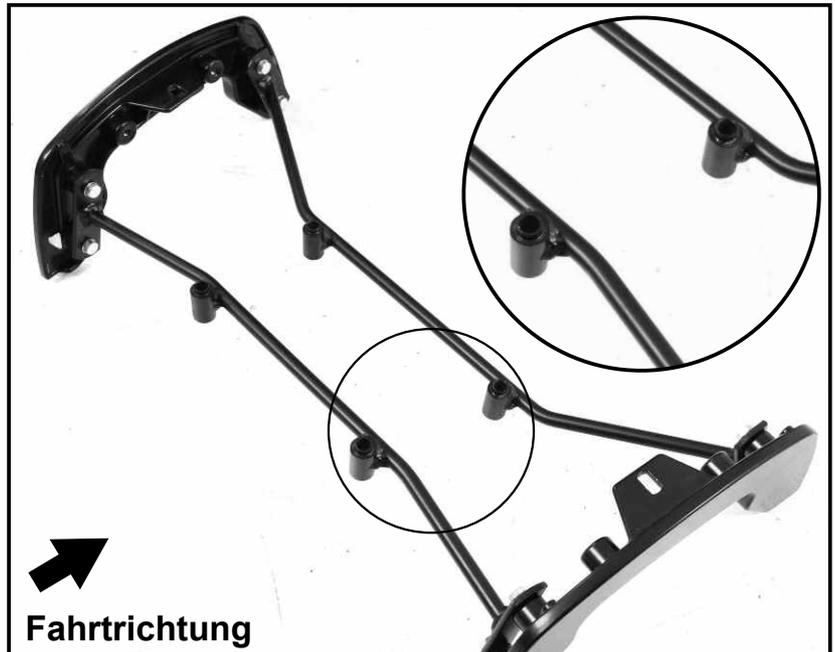


Montage der C-Bow links + rechts:

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden,



8x

8x

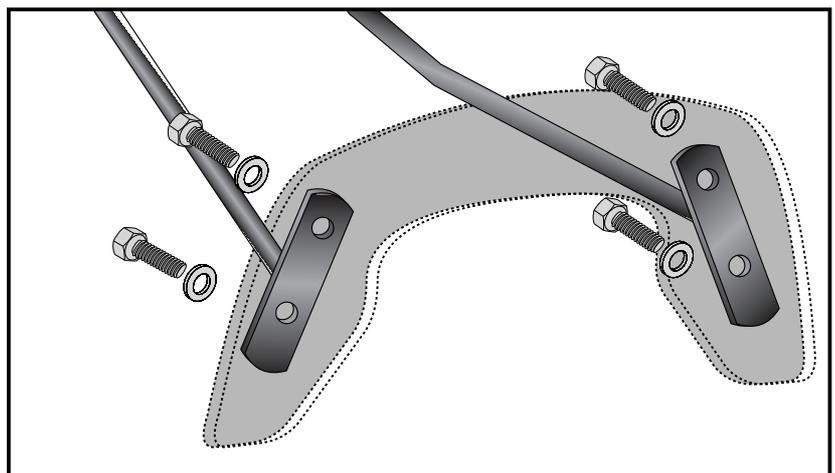

C-Bow Taschenhalter

DUCATI Multistrada 1200/S

bis Baujahr 2014


Artikel Nr.:

630727 schwarz



Montage


Montage der C-Bow Träger links + rechts: **3**
Der so vorbereitete C-Bow Träger wird an den vorhandenen Gewindebohrungen an der Heckunterseite befestigt. Die Originalschrauben entfallen. Der C-Bow Träger wird mit den Linsenkopfschrauben M6x40 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschraubt. Darauf achten das sich die abgesetzten Buchsen des Halters in die Verkleidung einfügen.



4x



4x

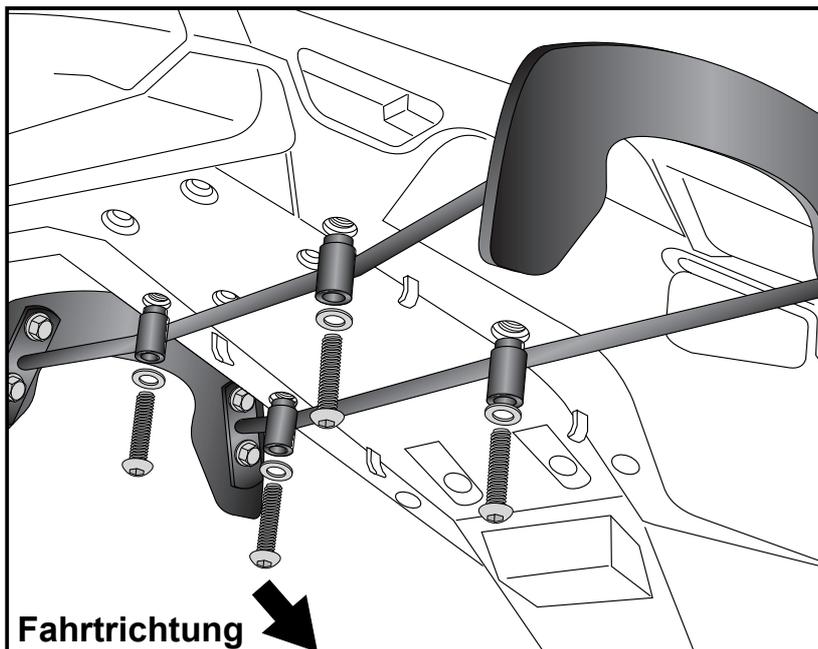

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

650.727 01 01

Alurack Gepäckbrücke

C-Bow Soft bag holder

DUCATI Multistrada 1200/S

up to date of manufacture 2014

Item-no.:

630727 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007395	C-Bow adapter front
1	700007396	C-Bow adapter rear
4	150.714	filister head screw M6 x 40mm
8	150.915	hexagon bolt M6 x 16mm
12	150.809	washer Ø6,4

The rear blinkers remain in their original position.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.



Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100

Fax: +49 6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

C-Bow Soft bag holder

DUCATI Multistrada 1200/S
up to date of manufacture 2014

Item-no.:
630727 black




Assembling instructions

Preparing:



The C-Bow adapter and the C-Bows will be connected as shown. Notice, that the welded on tubes shows to the rear direction.

1

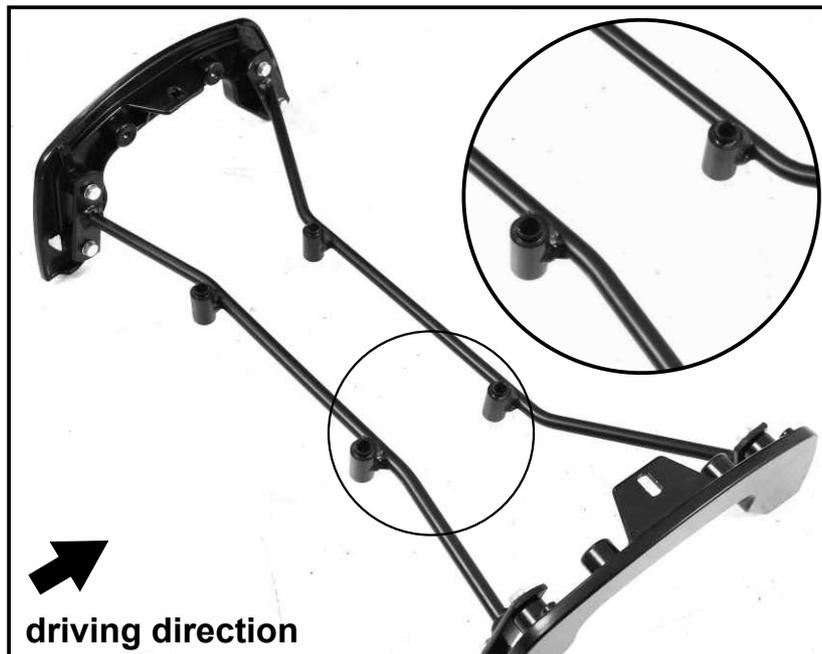

Fastening of the C-Bow:

with hexagon bolts M6 x 16 and washers $\varnothing 6,4$.

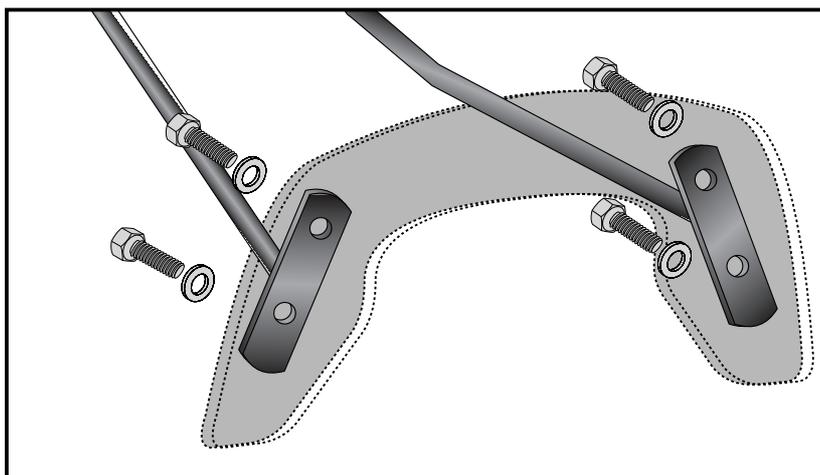

8x

8x



C-Bow Soft bag holder



DUCATI Multistrada 1200/S
up to date of manufacture 2014

Item-no.:
630727 black



Assembling instructions

3 Fastening of the C-Bow adapters rear left and right:
under the rear fender in the threaded holes. Original screws are obsolete.
Fix the adapters with flister head screws M6 x 40 mm and washers $\varnothing 6,4$.

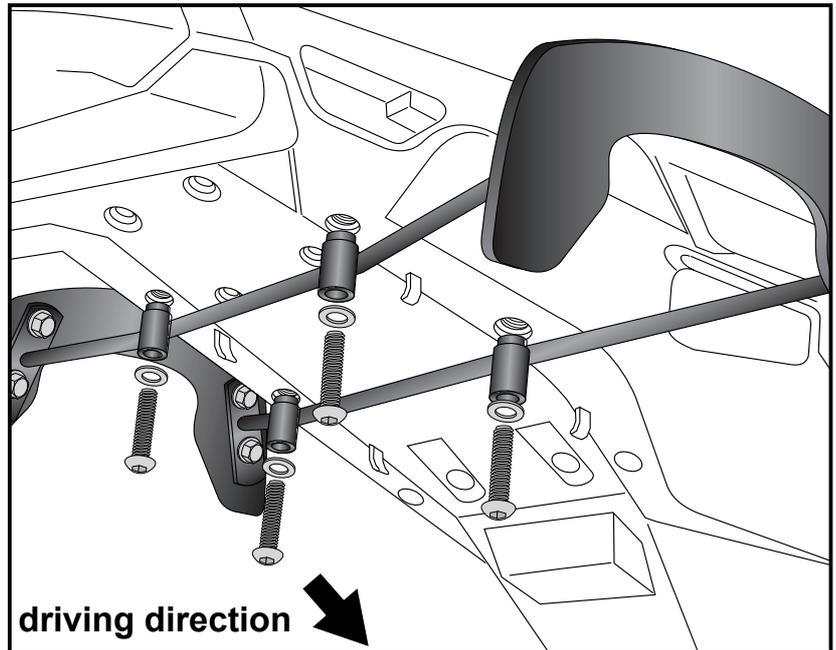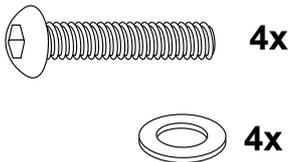

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

650.727 01 01 Alurack rear rack