

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

INDIAN Scout / Sixty
(2015-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307561 00 01 schwarz/black

6307561 00 02 chrom/chrome



DE INHALT
GB CONTENTS

2x ODER	700007063	C-Bow schwarz	C-Bow black OR
2x	700007062	C-Bow chrom	C-Bow chrome
2x	700009771	Halter vorne schwarz	Front holder black
2x	700009772	Halter hinten schwarz	Rear holder black
1x	700009773	Schraubensatz	Screw kit
		4x Linsenschraube M8x65	Filister head screw M8x65
		2x Linsenschraube M8x60	Filister head screw M8x60
		8x Sechskantschraube M6x16	Hexagon bolt M6x16
		8x U- Scheibe ø6,4	Washer ø6,4
		4x U- Scheibe ø8,4	Washer ø8,4
		4x Karosseriescheibe ø8,4x23	Body washer ø8,4x23
		4x Kunststoffscheibe Ø8,4x23	Plastic washer Ø8,4x23
		2x Aludistanz Ø18xØ9x40mm schwarz	Alu spacer Ø18xØ9x40mm black
		2x Aludistanz Ø18xØ9x35mm schwarz	Alu spacer Ø18xØ9x35mm black

DE EINSCHRÄNKUNG
GB LIMITATION

Nicht passend für XTravel, Ceros, Legacy L (rechte Seite)
Not suitable for XTravel, Ceros, Legacy L (right side)



DE Baubreite 340 mm
GB Width: 340 mm

DE Kombinierbar mit Solorack(Abbildung)
oder Reling
GB Can be combined with Solorack (pic.)
or Railing

DE Kombinierbar mit Original Sissybar
GB Can be combined with original Sissybar

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

INDIAN Scout / Sixty
(2015-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307561 00 01 schwarz/black

6307561 00 02 chrom/chrome




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

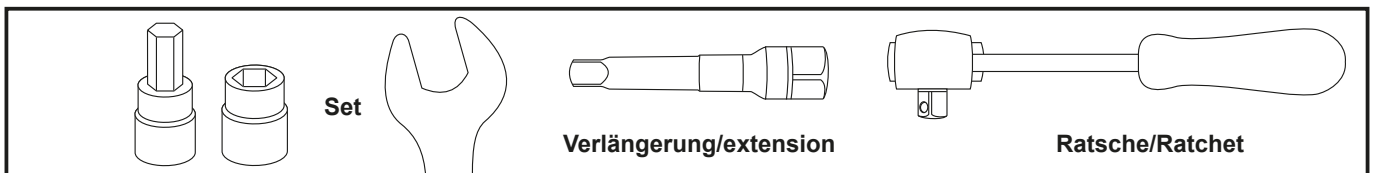

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING


Die Originalschrauben rechts und links am hinteren Fender entfernen, diese entfallen. Die Halter mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie den U- Scheiben Ø6,4 an den C- Bow Wings verschrauben.

Dismantle original screws left and right at the rear fender. Screws are obsolete. Fix the rear and front holder to the C-Bows with hexagon screws M6x16 and washers Ø6,4.



1

Fahrtrichtung
driving direction →

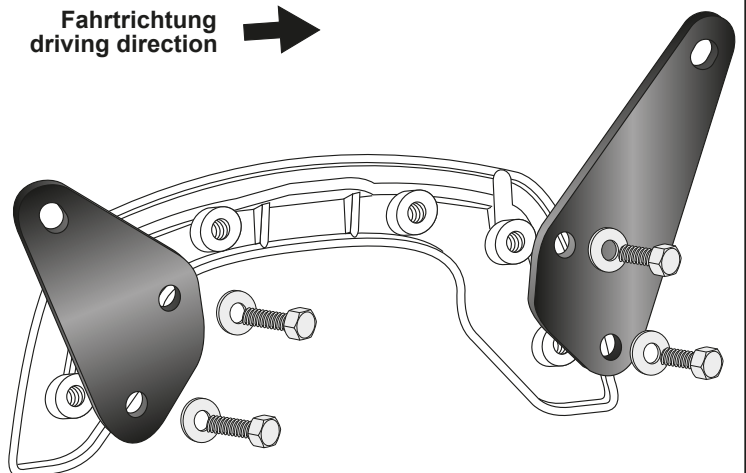

LINKE SEITE - Blick auf Rückseite des C-Bow
LEFT SIDE - View at the back of the C-Bow

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

INDIAN Scout / Sixty
(2015-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307561 00 01 schwarz/black

6307561 00 02 chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

C-Bow Halter alleine
C-Bow holder only


Montage der C-Bows vorne rechts/links: ①
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x65 und U- Scheiben ø8,4. Zwischen Halter und Rahmen jeweils die Aludistanz ø18xø9x40mm, die Karosseriescheibe ø8,4x23 sowie die Kunststoffscheibe ø8,4x23 fügen.

Montage der C-Bows hinten rechts/links: ②
Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x60 und U- Scheiben ø8,4. Zwischen Halter und Rahmen jeweils die Aludistanz ø18xø9x35mm, die Karosseriescheibe ø8,4x23 sowie die Kunststoffscheibe ø8,4x23 fügen.

Fastening of the C-Bows front left/right: ①
at the now free threads with filister head screws M8x65 and washers ø8,4. Add alu spacer ø18xø9x40mm, body washer ø8,4x23 and plastic washer ø8,4x23 between C-Bows and frame.

Fastening of the C-Bows rear left/right: ②
at the now free threads with filister head screws M8x60 and washers ø8,4. Add alu spacer ø18xø9x35mm, body washer ø8,4x23 and plastic washer ø8,4x23 between C-Bows and frame.

2

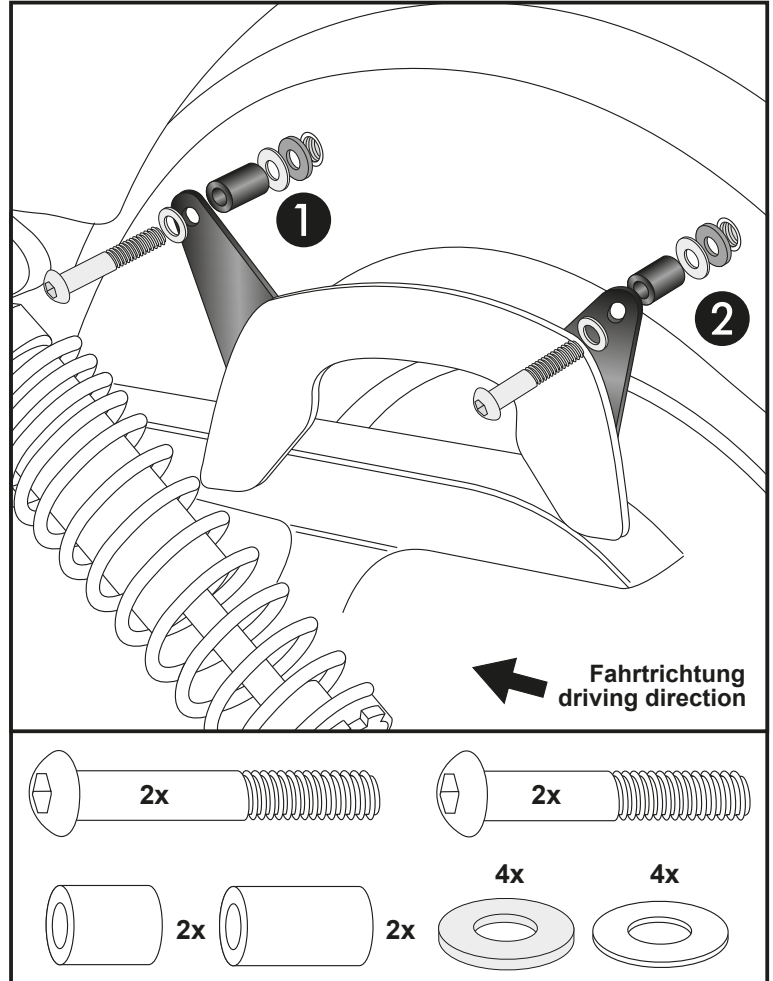

C-Bow Halter mit original Sissybar - siehe Seite 4
C-Bow holder with original Sissybar - see page 4

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

INDIAN Scout / Sixty
(2015-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307561 00 01 schwarz/black

6307561 00 02 chrom/chrome




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


C-Bow Halter mit original Sissybar
C-Bow holder with original Sissybar

Montage der C-Bows rechts/links:
direkt auf der original Sissybar mit den
Linsenkopschrauben M8x65 und
U- Scheiben ø8,4.

Fastening of the C-Bows left/right:
directly on the original Sissybar with filister
head screws M8x65 and washers ø8,4.

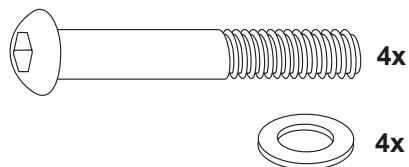

2

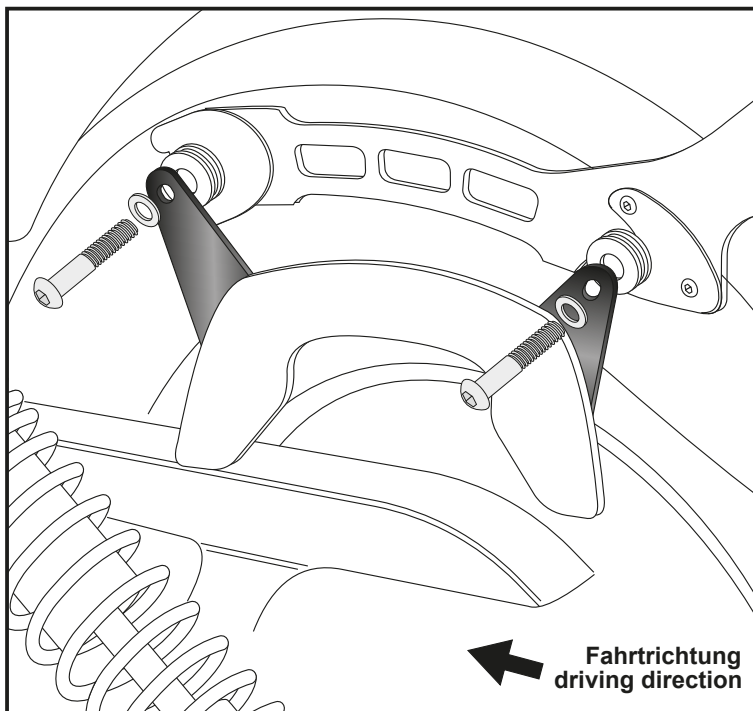

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de