### TRIUMPH Street Triple 765 S/RS/R

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307573 00 01 schwarz/black





2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x	700007063 700009891 700009892 700009893 700009894 700008140 700009895	C-Bow schwarz Halteadapter vorne links Halteadapter vorne rechts Halteadapter hinten links Halteadapter hinten rechts Halteadapter oben Schraubensatz	C-Bow black Adapter front left Adapter front right Adapter rear left Adapter rear right Rear holder Screw kit	
	4x Zylinderschraube mit Innensechskant M6x35		Allen screw M6x35	
	2x Zylinderschraube mit Innensechskant M8x25 8x Sechskantschraube M6x16 8x U- Scheibe ø6,4 4x U- Scheibe ø6,4x3mm 4x U- Scheibe ø8,4 4x Aludistanz Ø15xØ9x10mm		Allen screw M8x25 Hexagon bolt M6x16 Washer ø6,4 Washer ø6,4x3mm Washer ø8,4 Alu spacer Ø15xØ9x10mm	
	2x Selbstsichernde Mutter M8		Self lock nut M8	



Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



(DE) Baubreite 440 mm

GB Width: 440 mm

**(DE)** Kombinierbar mit Sportrack

GB Carrier can be combined with Sportrack


#### TRIUMPH Street Triple 765 S/RS/R ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307573 00 01 schwarz/black









Sitzbank abnehmen, Nummerschildhalter demontieren, dabei Stecker für Blinker trennen. Die 4 abgesetzten Original-Distanzen entfallen. Die hinteren Originalschrauben rechts und links der Soziusfußraste von der Innenseite entfernen.Die Schrauben werden wieder verwendet. Um diese zu lösen, muss die Batterie vorübergehend umplatziert werden.

Dismantle seat. Disconnect indicator cables and dismantle the number plate holder. The screws are reused. The 4 original spacers are obsolete. To release the screws, the battery must be moved briefly.

Dismantle the rear original screws on the right and left side of the passenger footrest from the inside.



Vorbereitung des oberen Adapters:

Distanzen Ø15xØ9x10 auf Adapter fixieren, z.B. mit doppelseitigem Klebeband. Dies erleichtert die Montage.

Preparing of the top adapter:

Fix alu sapcers Ø15xØ9x10 onto the adapter, e.g. with doublesided tape. This simplifies assembly.


Montage des Halters hinten: Dieser wird zusammen mit dem Nummerschildhalter (dazwischen)

montiert. Die Original-Gummiauflage wird wieder verwendet - zwischen Halter und Nummerschildhalter. Den Adapter mit den Distanzen zusammen und den Zylinderschrauben M6x35 sowie U-Scheiben Ø6.4x3mm verschrauben. Blinkerkabel wieder anschließen.

#### Fastening of the rear holder:

together with the number plate holder (between). Original rubber will be used too - between holder and number plate holder.

Fix the pepared adapter with allen screws M6x35 and washers Ø6,4x3mm. Connect indicator cable again.

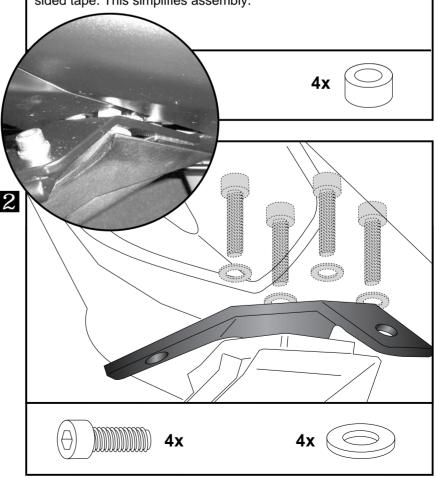

**TRIUMPH Street Triple 765 S/RS/R** ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307573 00 01 schwarz/black






### **DE MONTAGEANLEITUNG ®** MOUNTING INSTRUCTIONS

### Montage der Halteadapter links und rechts hinten:


an dem zuvor montierten Halter, von unten mit den Zylinderschrauben M8x25 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernder Mutter M8.

Fastening of the adapters left+right rear: at the rear holder, mounted in step 2. Use allen screws M8 x 25 with washers Ø8.4 and selflock nuts M8.







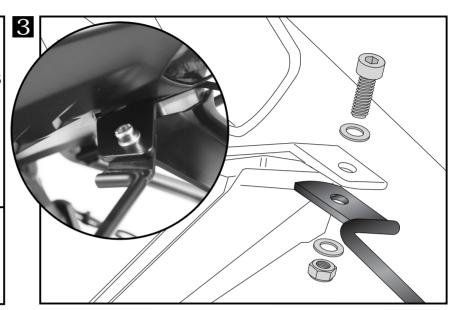



### Montage der Halteadapter links und rechts vorne:

Die Halteadapter werden von unten zwischen Fußraste und Rahmen eingeschoben und oben mit der Originalschraube von innen verschraubt.

Fastening of the adapters left+right front: The adapters are inserted from below between the footrest and frame and screwed on top with the original screws from the inside.



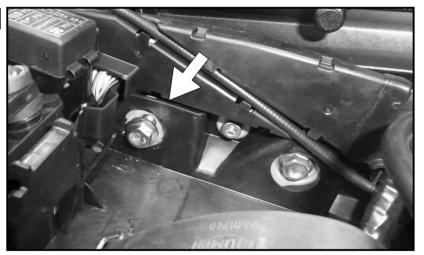

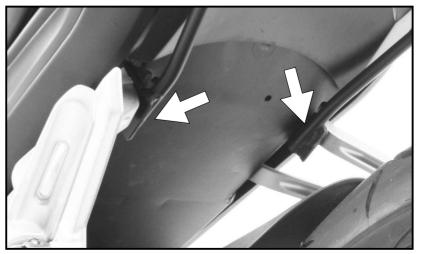

**TRIUMPH Street Triple 765 S/RS/R** ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307573 00 01 schwarz/black






Montage der C-Bow links + rechts: An den montierten Adaptern. Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right: at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers Ø6,4.





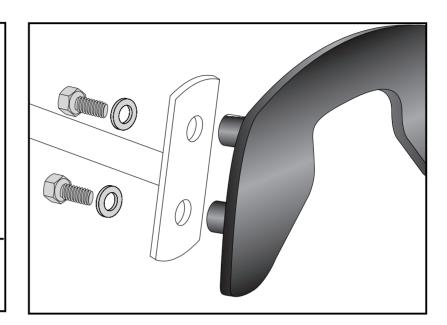



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

#### Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6707573 00 01 Sportrack

5017573 00 01 Motorschutzbügel

5067573 00 09 **Tankring** 

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens

Germany

+49 (0)6331 - 1453 - 100 Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 120 Fax: eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de