

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

HUSQVARNA NORDEN 901 / Expedition

(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6307634 00 01 schwarz/black



Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700014668 Halter links
- 1x 700014669 Halter rechts
- 1x 700014670 Verbindungsbügel
- 1x 700014671 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M6x65
 - 6 Linsenschraube M8x20
 - 8 Sechskantschraube M6x16
 - 6 U- Scheibe Ø8,4
 - 10 U-Scheibe Ø6,4
 - 2 Tensilockmutter M8
 - 2 Aludistanz Ø18xØ9x40

Content

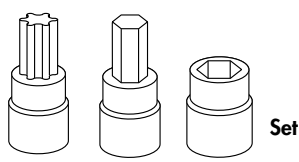
- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700014668 Holder left
- 1x 700014669 Holder right
- 1x 700014670 Connection bracket
- 1x 700014671 Screw kit:
 - 2 Allen screw M6x65
 - 6 Filister head screw M8x20
 - 8 Hexagon bolt M6x16
 - 6 Washer Ø8,4
 - 10 Washer Ø6,4
 - 2 Tensilock nut M8
 - 2 Alu spacer Ø18xØ9x40




Baubreite 58 cm
Width: 58 cm

Kombinierbar mit/Can be combined with
Easyrack / Alurack / Smartrack / Verbreiterung/Enlargement


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

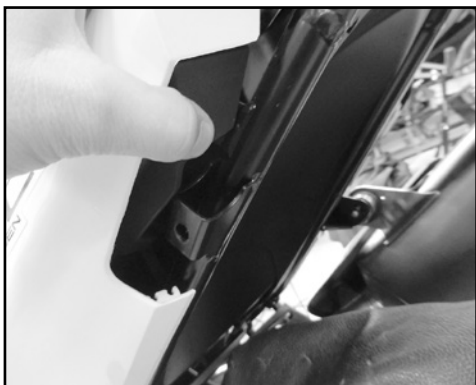
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions




Jeweils rechts und links die vordere Schraube unterhalb der Gepäckbrücke sowie die beiden hinteren Schrauben unter dem Heck entfernen, alle Schrauben entfallen. Rechts und links die schwarze Kunststoffverkleidung vorsichtig nach oben drücken.


Remove the front screw below the luggage rack and the two rear screws below the rear end on the right and left sides; all screws are omitted. Carefully push the black plastic trim upwards on the right and left sides.


Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne rechts/links:

Holders front right/left:

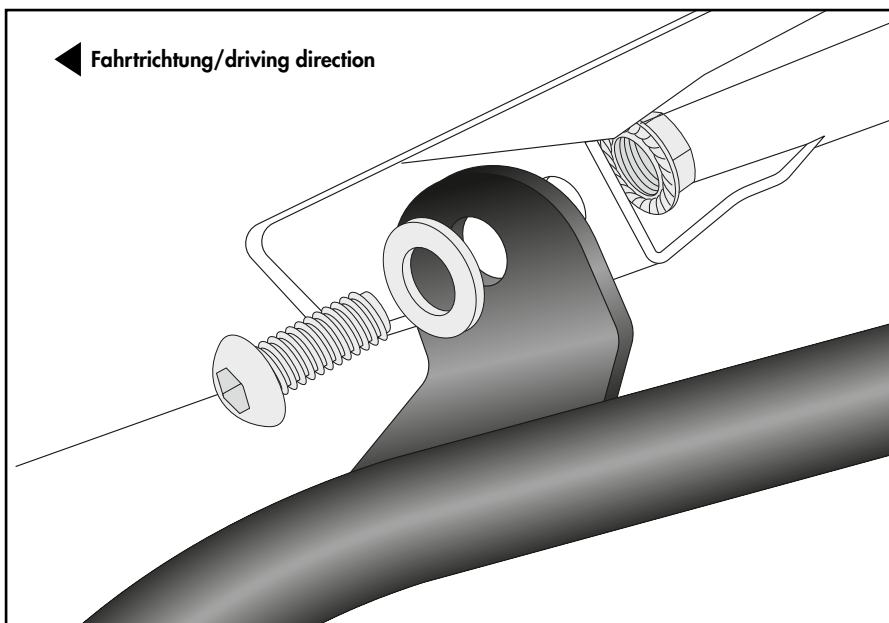
2x  M8x20

2x  Ø8,4

2x  M8


1


◀ Fahrtrichtung/driving direction



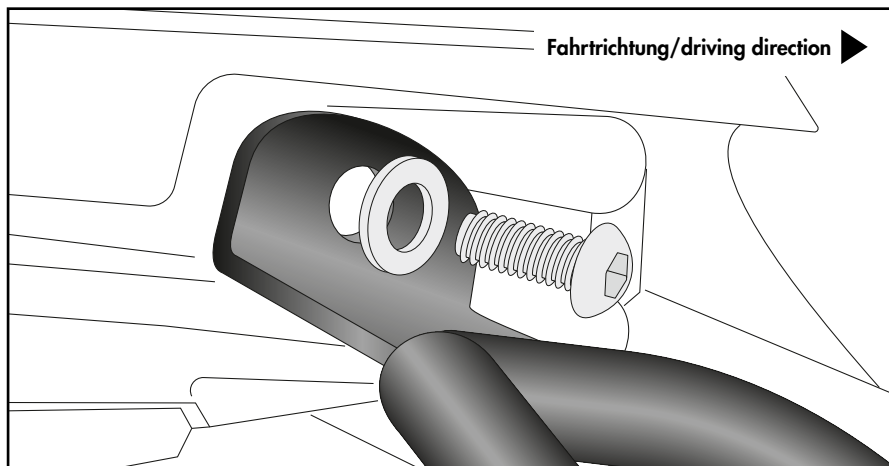
Montageanleitung / Installation Instruction

Halter hinten rechts/links:
Holders rear right/left:


2x  M8x20

2x  Ø8,4


2



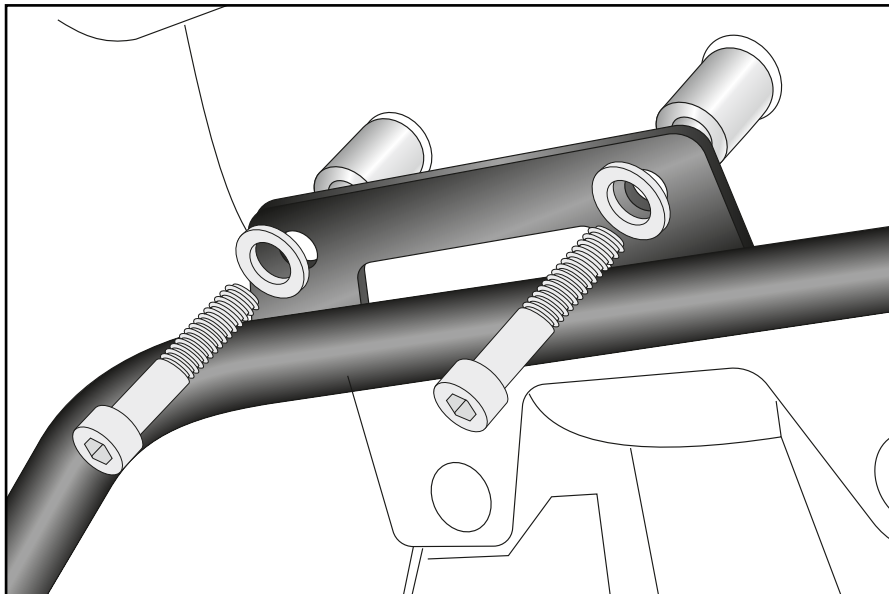
Verbindungsbügel mitte:
Connection middle:

2x  M6x65


2x  Ø6,4

2x  Ø18xØ9x40

3

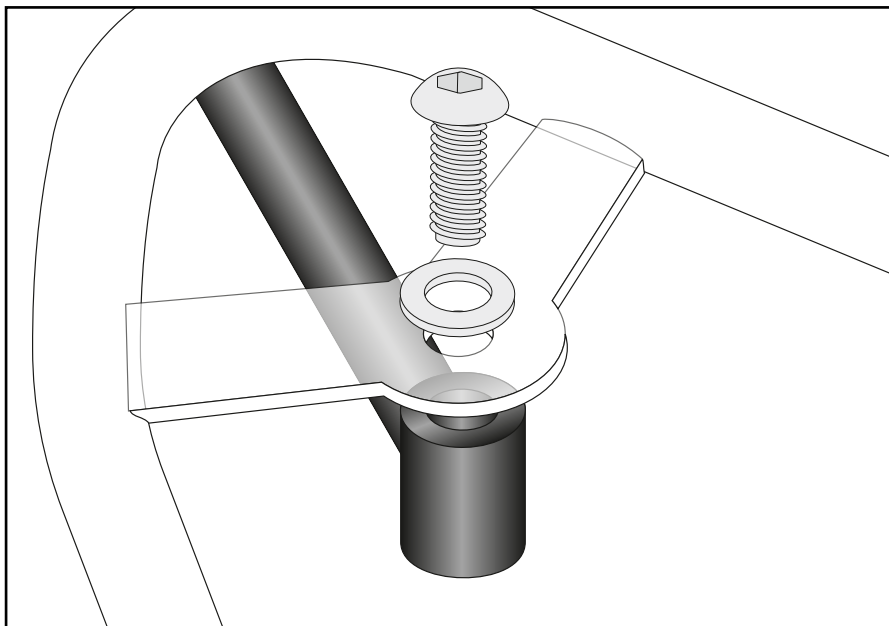


Verbindungsbügel außen rechts/links:
Connection outside right/left:

2x  M8x20

2x  Ø8,4


4




Montageanleitung / Installation Instruction

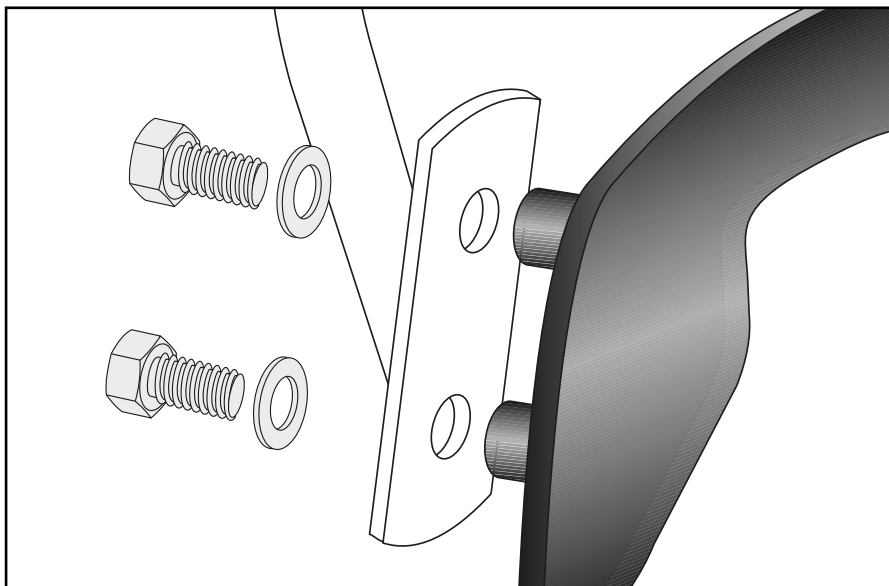
C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:

8x  M6x16

8x  Ø6,4

5



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6307634 00 01

4