

# C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

ROYAL ENFIELD Hunter 350

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6307635 00 01 schwarz/black



## Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz

1x 700013327 Halter links

1x 700013328 Halter rechts

1x 700013329 Schraubensatz:

- 2 Zylinderschraube M8x70
- 1 Zylinderschraube M8x25
- 6 Sechskantschraube M6x16
- 2 Tensilockmutter M8
- 1 Selbstsichernde Mutter M8
- 2 U-Scheibe Ø8,4
- 6 U-Scheibe Ø6,4

## Content

2x 700007063 C-Bow black


1x 700013327 Holder left

1x 700013328 Holder right


1x 700013329 Screw kit:

- 2 Allen screw M8x70
- 1 Allen screw M8x25
- 6 Hexagon bolt M6x16
- 2 Tensilock nut M8
- 1 Self lock nut M8
- 2 Washer Ø8,4
- 6 Washer Ø6,4


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

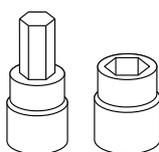


Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

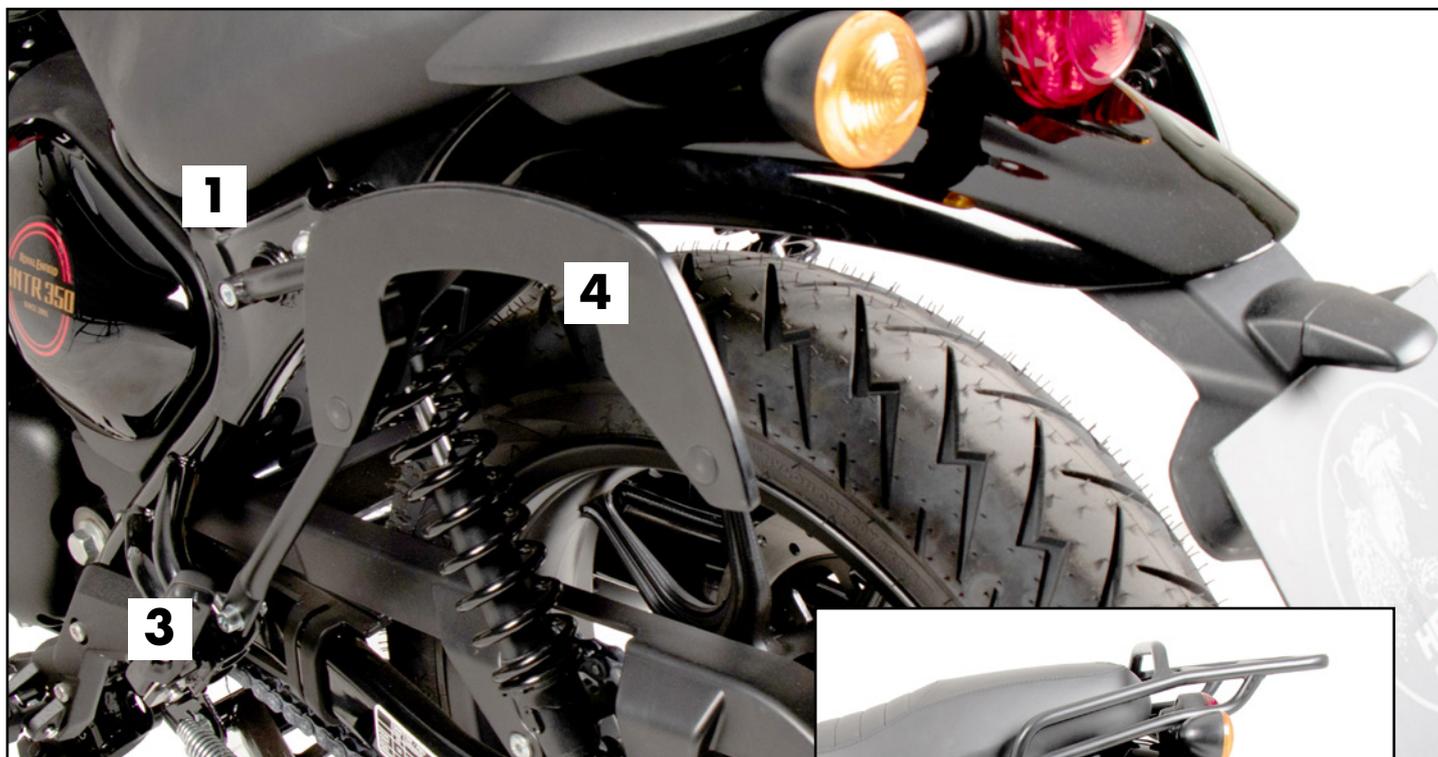

Baubreite 43 cm  
Width: 43 cm

Kombinierbar mit  
Can be combined with

6587635 Rohrgepäckbrücke  
Rear rack tube type

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Rechts und links jeweils die Kunststoffkappe unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.  
Rechts die Schraube der hinteren Endtopfbefestigung entfernen, diese wird wiederverwendet.

On the right and left, remove the plastic cap below the seat, these are omitted.  
On the right, remove the screw of the rear muffler mounting, this is reused.



## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Montage der Halter oben rechts/links:**

Mit der Zylinderschraube M8x70 und Tensilockmutter M8.

### **Fastening of the holders top right/left:**

With allen screw M8x70 and tensilock nut M8.

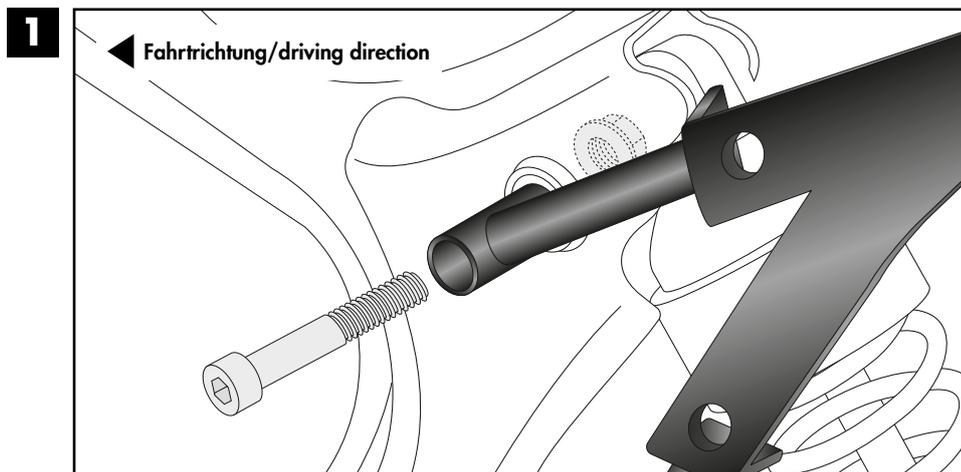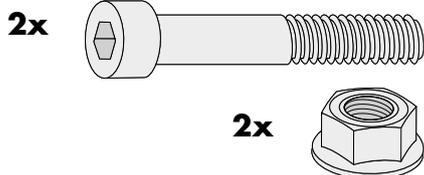


### **Montage des Halters unten rechts:**

Mit der Originalschraube und Originalmutter.

### **Fastening of the holder bottom right:**

With the original screw and the original nut.

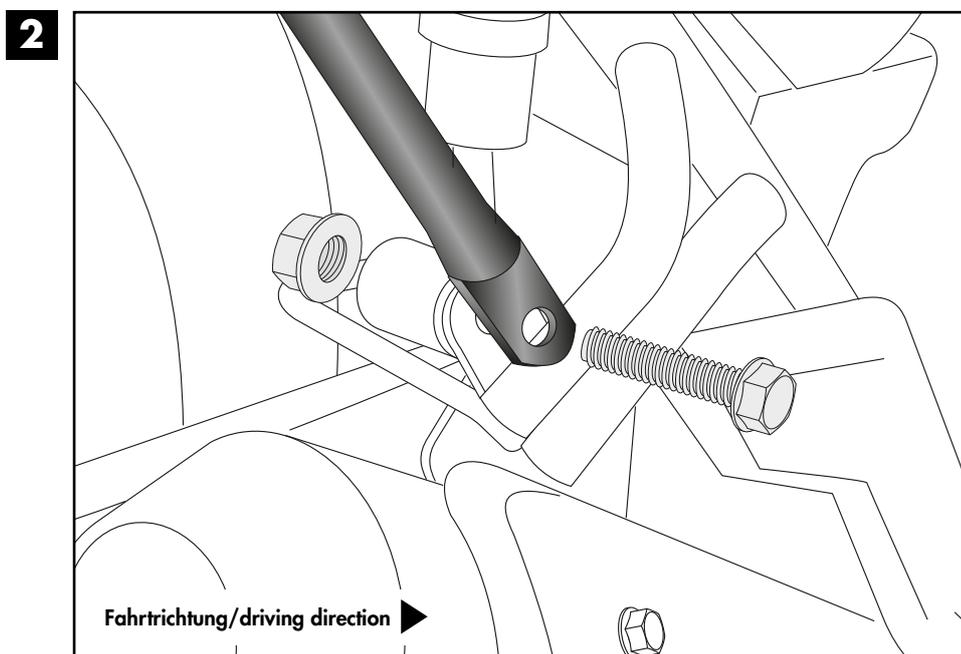


## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage des Halters unten links:


Mit der Zylinderschraube M8x25, U-Scheiben Ø8,4 sowie selbstsichernder Mutter M8.

### Fastening of the holder bottom left:

With allen screw M8x25, washers Ø8,4 and self-lock nut M8.

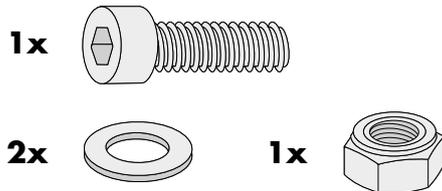

3

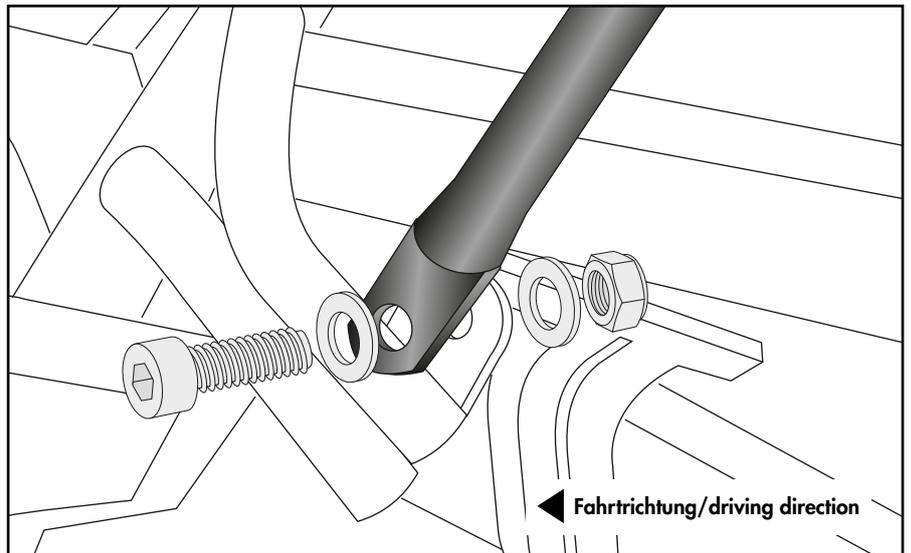

### Montage der C-Bows rechts/links:


An den montierten Haltern.  
Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

### Fastening of the C-Bows right/left:

On the mounted holders.  
Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.



4

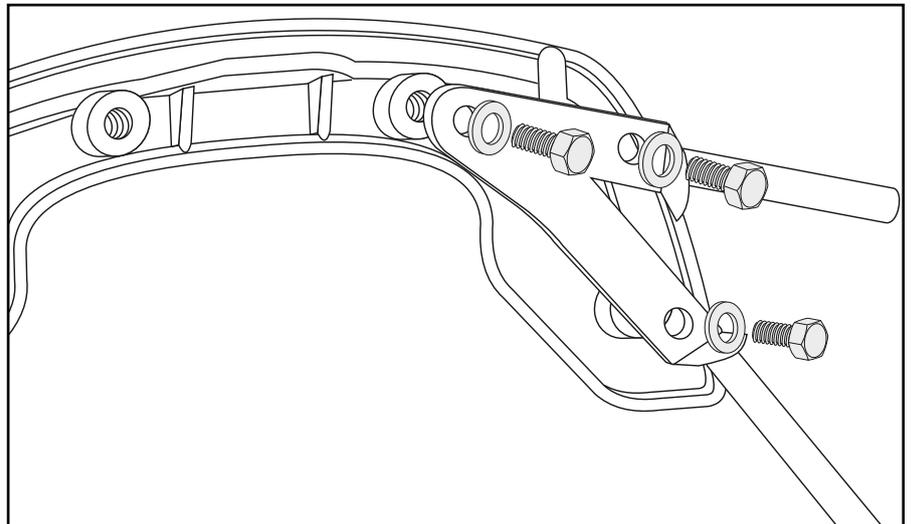

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)