

C-BOW TASCHENHALTER / C-BOW HOLDER

DUCATI Desert X
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6307638 00 01 schwarz/black

DUCATI Desert X Rally
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6307659 00 01 schwarz/black




Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700011967 Hitzeschutzblech
- 1x 700012990 Halter links
- 1x 700012991 Halter rechts
- 1x 700012992 Schraubensatz
 - 4 Zylinderschraube M8x20
 - 8 Sechskantschraube M6x16
 - 4 U-Scheibe Ø8,4
 - 8 U-Scheibe Ø6,4


Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700011967 Heat protection plate
- 1x 700012990 Holder left
- 1x 700012991 Holder right
- 1x 700012992 Screw kit:
 - 4 Allen screw M8x20
 - 8 Hexagon bolts M6x16
 - 4 Washer Ø8,4
 - 8 Washer Ø6,4


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Baubreite 46 cm, Width: 46 cm

Kombinierbar mit originaler Topcasebefestigung in Verbindung mit 10 mm C-Bow Verbreiterung.

Can be combined with original top case attachment in conjunction with 10 mm C-Bow widening.

Kombinierbar mit
Can be combined with
Alu-/Easyrack/Smarttrack



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Kunststoffstopfen aus den Gewindebohrungen unterhalb der Sitzbank entfernen.

Remove the plastic plugs from the threaded holes underneath the seat.

Bei Montage in Kombination mit originaler Topcasehalterung: Originale Distanzen zwischen Rahmen und Rohradapter entfernen, diese entfallen.


When mounting in combination with the original top case bracket: Remove the original distances between frame and tube adapter, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage C-Bow Halter rechts/links vorne:

Mit Zylinderschrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8,4 an den freien Gewindebohrungen.

1

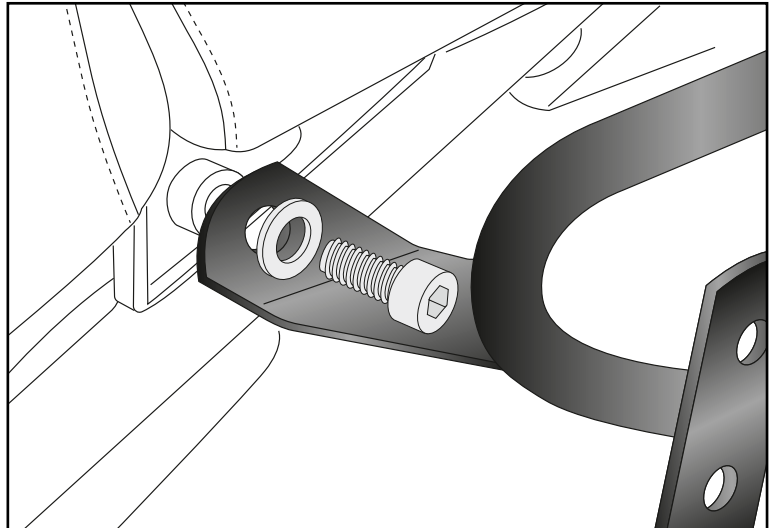

Bei Montage in Kombination mit originaler Topcasehalterung:


Zwischen Rahmen und Rohradapter montieren.

When mounting in combination with original top case bracket:

Mount between frame and tube adapter.

Fastening of the C-Bow holder right/left front:

With allen screws M8x20 and washers Ø8,4 at the free threaded holes.




◀ Fahrtrichtung/driving direction

Montage C-Bow Halter rechts/links hinten:

Mit Zylinderschrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8,4 an den freien Gewindebohrungen.

2

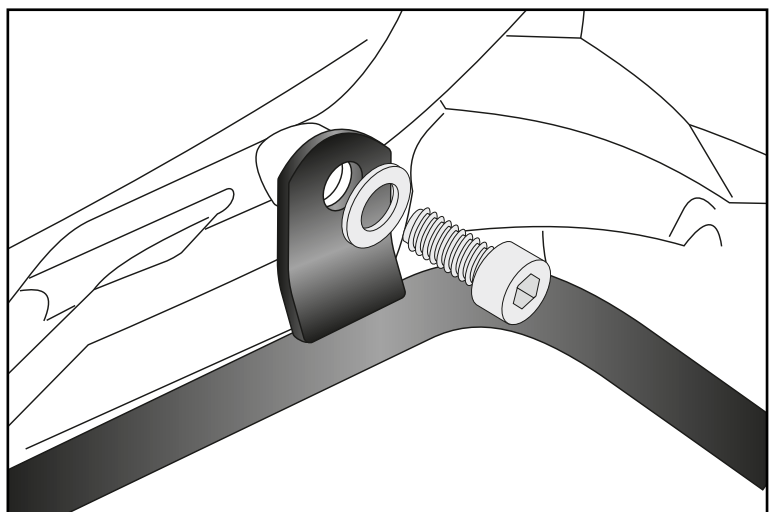

Bei Montage in Kombination mit originaler Topcasehalterung:

Zwischen Rahmen und Rohradapter montieren.

When mounting in combination with original top case bracket:

Mount between frame and tube adapter.

Fastening of the C-Bow holder right/left rear:

With allen screws M8x20 and washers Ø8,4 at the free threaded holes.



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des C-Bow links:


Am montierter Halter.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.


Fastening of the C-Bow left:

On the mounted holder.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.



3

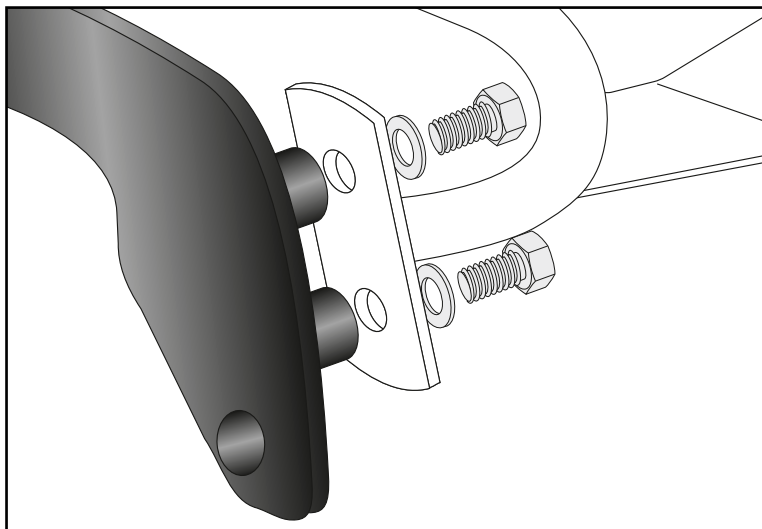

Montage des C-Bow rechts:


Am montierten Halter zusammen mit dem Hitzeschutzblech. Die Kantung zeigt nach außen.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.


Fastening of the C-Bow right:

On the mounted holder together with the heat protection plate. The cant faces outward.

Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.



4

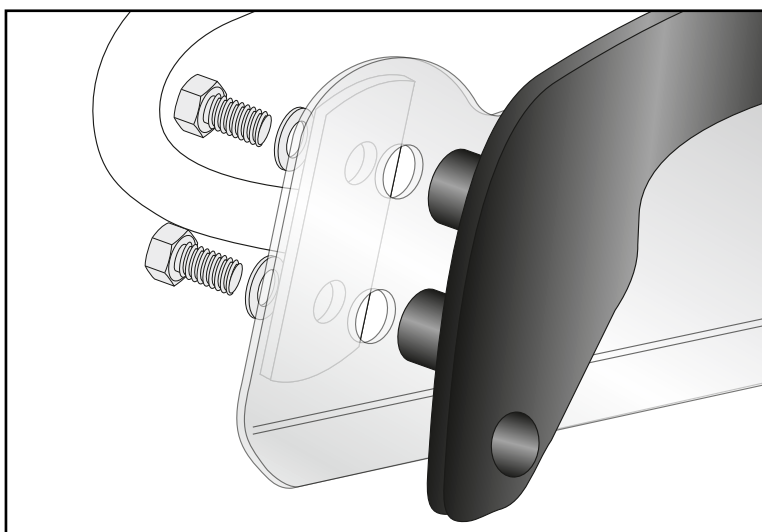

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6307638 00 01 / 6307659 00 01

3