

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

KTM 1390 Super Duke R / Evo

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6307665 00 01 schwarz/black




Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700014143 Halter links
- 1x 700014144 Halter rechts
- 1x 700014145 Verbindungsbügel
- 1x 700014146 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x45
 - 14 Sechskantschraube M6x16
 - 2 U-Scheibe Ø8,4
 - 14 U-Scheibe Ø6,4
 - 2 Aludistanz Ø15xØ9x15


Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700014143 Holder left
- 1x 700014144 Holder right
- 1x 700014145 Bracing bow
- 1x 700014146 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x45
 - 14 Hexagon bolt M6x16
 - 2 Washer Ø8,4
 - 14 Washer Ø6,4
 - 2 Alu spacer Ø15xØ9x15


Benötigte Werkzeuge / Required tools

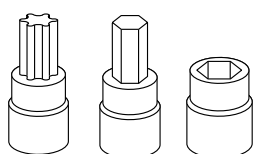

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Baubreite 39 cm
Width: 39 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with
6807665 Smartrack

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils die innenliegenden Schrauben der Sozfußrastenhalter entfernen, diese entfallen.

Remove the screws on the inside of each pillion footrest bracket, these are no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

Halter oben rechts/links:


Holders top right/left:

Am Fußrastenhalter.

On the footrest bracket.



1

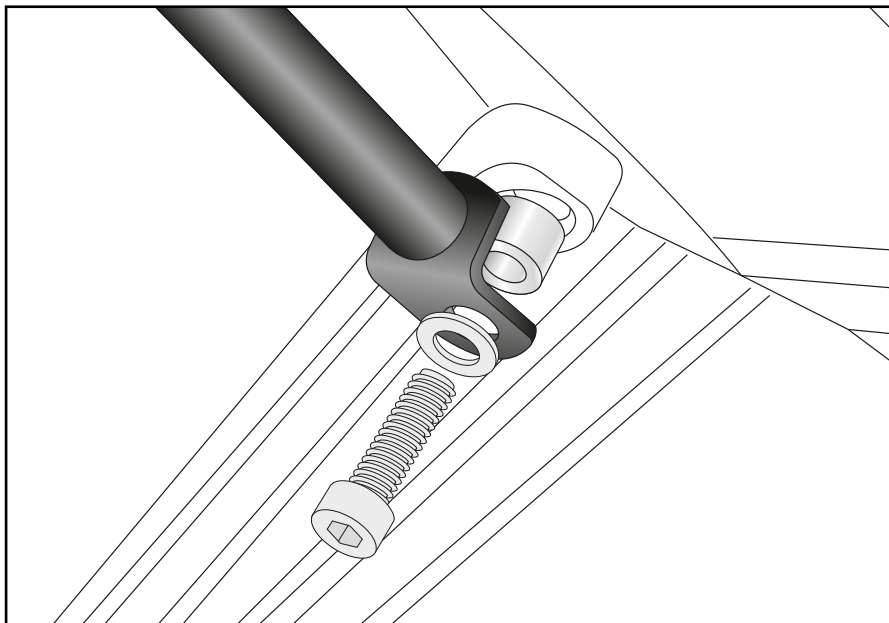

Halter unten rechts/links:


Holders bottom right/left:

Am Fußrastenhalter.

On the footrest bracket.




2

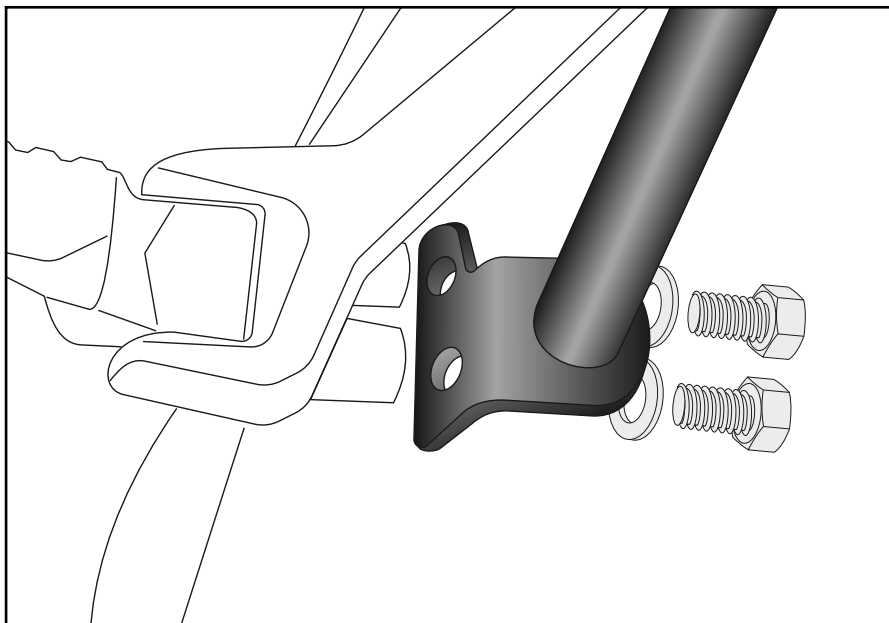


Montageanleitung / Installation Instruction


C-Bows rechts/links:

C-Bows right/left:

6x  M6x16


6x  Ø6,4


3

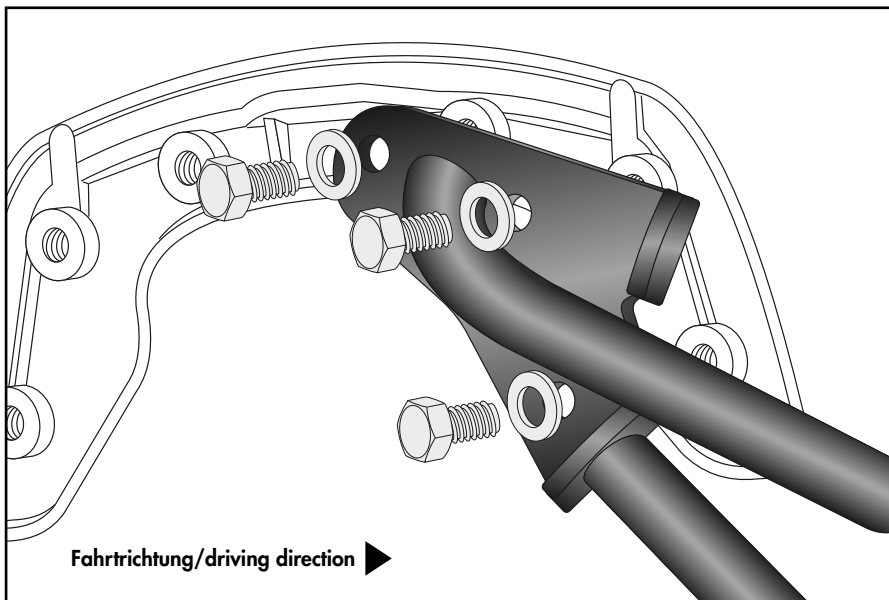


Verbindungsbügel rechts & links /

Bracing bow right & left:

4x  M6x16

4x  Ø6,4

4

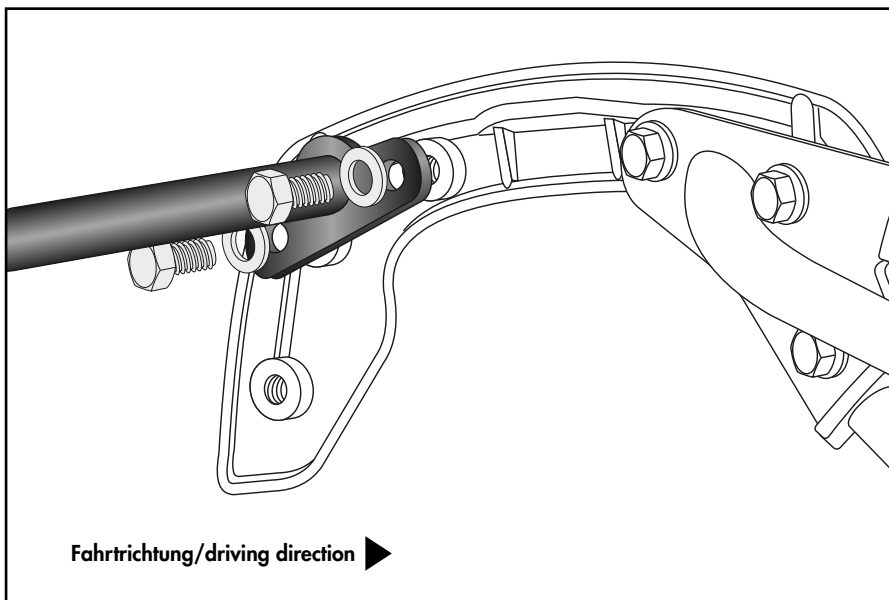

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de