

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

KTM 990 Duke / R

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6307673 00 01 schwarz/black

Nur passend mit originalen Soziusfußrasten.
Compatible only with original passenger footrests.



Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700014518 Halter links
- 1x 700014519 Halter rechts
- 1x 700014520 Verbindungsbügel
- 1x 700014521 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x50
 - 4 Sechskantschraube M6x20
 - 6 Sechskantschraube M6x16
 - 2 U- Scheibe Ø8,4
 - 10 U-Scheibe Ø6,4
 - 2 Aludistanz Ø15xØ9x15
 - 10 Abdeckkappen flach M6

Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700014518 Holder left
- 1x 700014519 Holder right
- 1x 700014520 Connecting bracket
- 1x 700014521 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x50
 - 4 Hexagon bolt M6x20
 - 6 Hexagon bolt M6x16
 - 2 Washer Ø8,4
 - 10 Washer Ø6,4
 - 2 Alu spacer Ø15xØ9x15
 - 10 Cover caps flat M6




Baubreite 40 cm
Width: 40 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with


Easyrack
Alurack
Smartrack




Benötigte Werkzeuge / Required tools

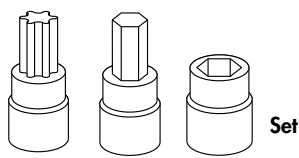

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Jeweils die hintere Schraube der Soziusfußraste entfernen, diese entfallen.

Remove the rear screw of the pillion footrest, these are no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

Halter oben rechts/links:

Holders top right/left:





1

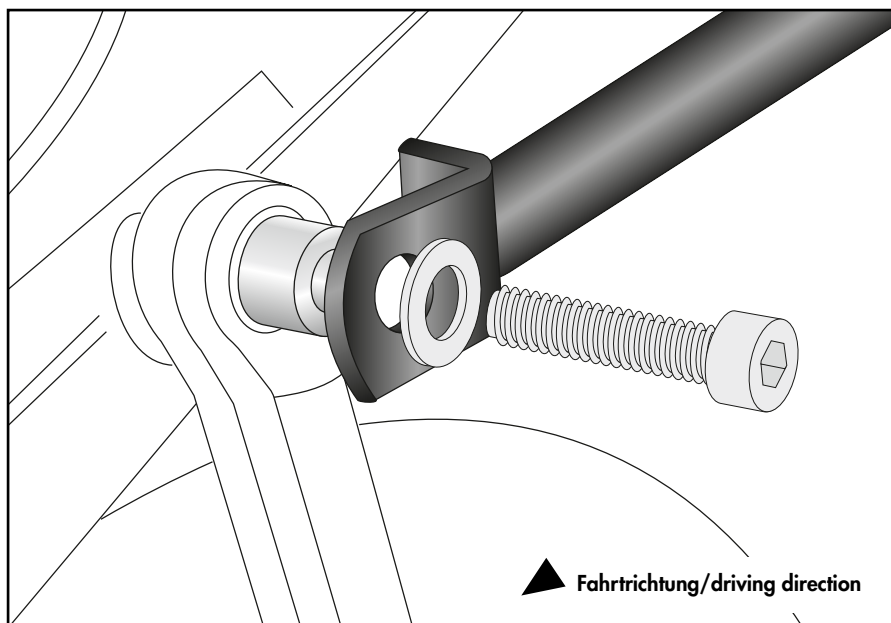


Montageanleitung / Installation Instruction




Halter unten rechts/links:
Holders bottom right/left:

- 4x**  **M6x16**
- 4x**  **Ø6,4**
- 4x**  **M6**


2

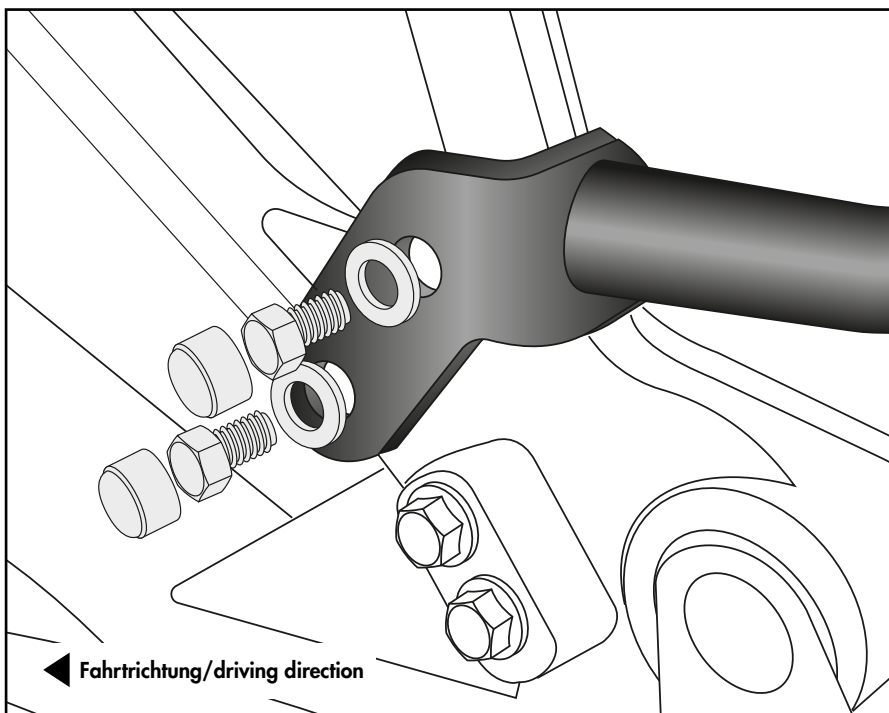

C-Bow/Verbindungsbugel rechts/links:
C-Bow/connection bracket right/left:

- 4x**  **1** **M6x20**
- 2x**  **2** **M6x16**
- 6x**  **Ø6,4**
- 6x**  **M6**

3

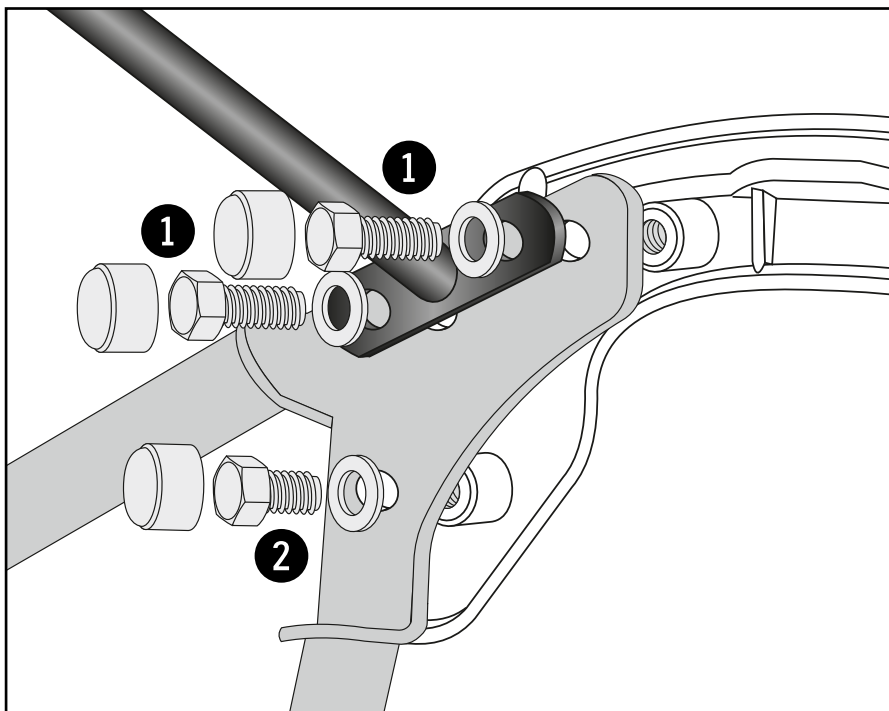

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
 Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de