

# C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

ROYAL ENFIELD Guerrilla 450

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6307676 00 01 schwarz/black



## Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700014267 Halter vorne links
- 1x 700014268 Halter vorne rechts
- 1x 700014269 Halter hinten links
- 1x 700014270 Halter hinten rechts
- 1x 700014271 Schraubensatz:
  - 4 Zylinderschraube M8x95
  - 8 Sechskantschraube M6x16
  - 8 U-Scheibe Ø6,4
  - 8 U- Scheibe Ø8,4
  - 4 Selbstsichernde Mutter M8

## Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700014267 Holder front left
- 1x 700014268 Holder front right
- 1x 700014269 Holder rear left
- 1x 700014270 Holder rear right
- 1x 700014271 Screw kit:
  - 4 Allen screw M8x95
  - 8 Hexagon bolt M6x16
  - 8 Washer Ø6,4
  - 8 Washer Ø8,4
  - 4 Self lock nut M8






Baubreite 42 cm  
Width: 42 cm

Kombinierbar mit  
Can be combined with  
Gepäckbrücke/Rear rack



## **Benötigte Werkzeuge / Required tools**

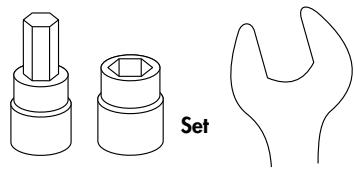

### **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Sitzbank entfernen, Heckfender abhängen, hierfür die beiden hinteren Schrauben unter der Sitzbank sowie die beiden Schrauben unter dem Heck entfernen. Nun die Schrauben des Soziushaltegriffs entfernen.

Remove the seat, remove the rear fender by removing the two rear screws under the seat and the two screws under the rear. Now remove the screws of the pillion passenger grab handle.

### **Montageanleitung / Installation Instruction**


#### **Halter vorne rechts/links:**

**Holders front right/left:**

**2x** M8x95

**4x** Ø8,4

**2x** M8

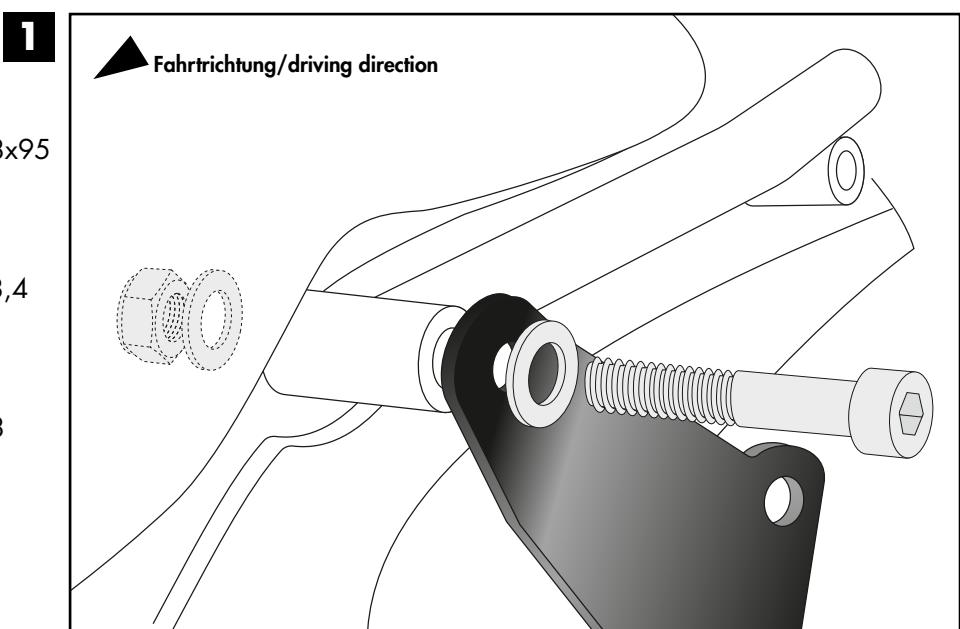


## Montageanleitung / Installation Instruction

**Halter hinten rechts/links:**


**Holders rear right/left:**

**2**

**2x**  M8x95

**4x**  Ø8,4


**2x**  M8

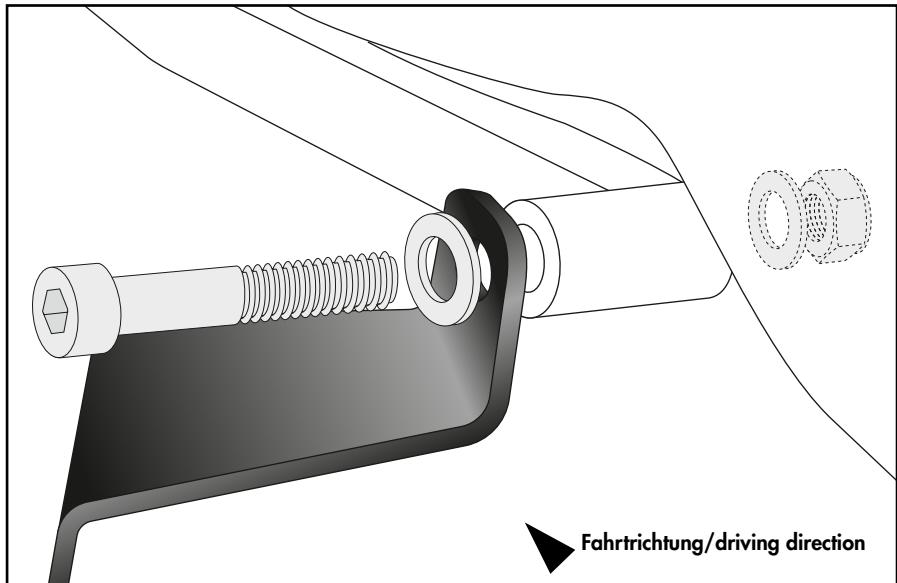


**C-Bow rechts/links:**

**C-Bow right/left:**

**3**

**8x**  M6x16

**8x**  Ø6,4

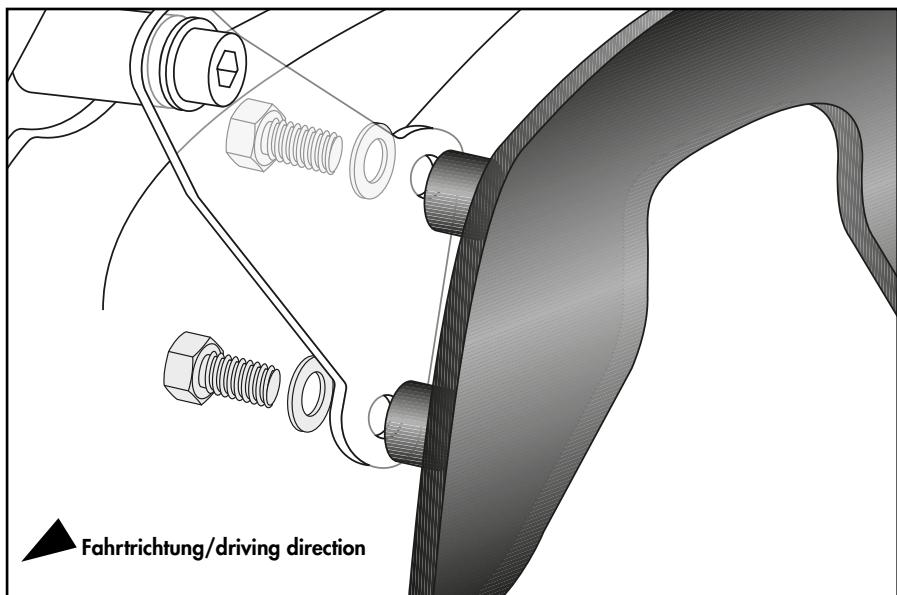

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO&BECKER**

6307676 00 01

**3**