

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

CF-MOTO 450 MT

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6307678 00 01 schwarz/black



Inhalt


2x 700007063 C-Bow schwarz
1x 700014359 Halter vorne links
1x 700014360 Halter vorne rechts
1x 700014361 Halter hinten links
1x 700014362 Halter hinten rechts
1x 700014363 Schraubensatz:

- 1 Linsenschraube M8x50
- 6 Zylinderschraube M8x25
- 8 Sechskantschraube M6x16
- 8 U- Scheibe Ø6,4
- 2 Karosseriescheibe Ø8,4xØ30
- 1 Aludistanz Ø25xØ9x5

Content

2x 700007063 C-Bow black
1x 700014359 Holder front left
1x 700014360 Holder front right
1x 700014361 Holder rear left
1x 700014362 Holder rear right
1x 700014363 Screw kit:

- 1 Filister head screw M8x50
- 6 Allen screw M8x25
- 8 Hexagon bolt M6x16
- 8 Washer Ø6,4
- 2 Body washer Ø8,4xØ30
- 1 Alu spacer Ø25xØ9x5

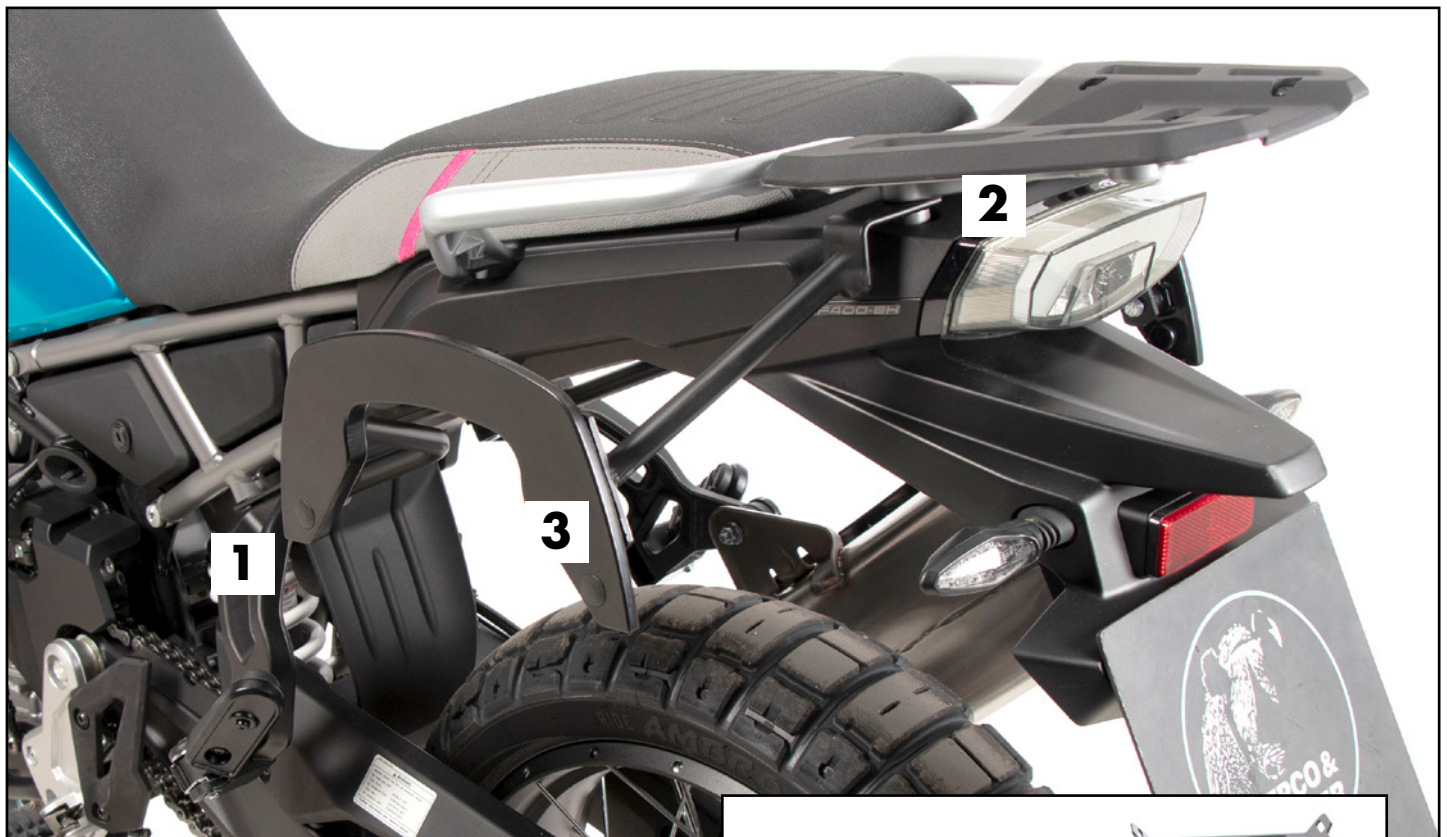

Baubreite 53 cm (asymmetrisch)
Width: 53 cm (asymmetrical)

Kombinierbar mit
Can be combined with
Verbreiterung/Enlargement
Alu-/Easyrack



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools




Schraubensicherung,
mittelfest /
Liquid thread locker,
medium strength



Set



Verlängerung/extension




Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Schraube der hinteren Endtopfbefestigung entfernen, diese entfällt. Die Aludistanz Ø25xØ9x5 zwischen Endtopflasche und Gummischeibe fügen und mit der Linsenschraube M8x50 und Originalmutter verschrauben.

Remove the screw from the rear silencer mounting, this is no longer required. Insert the alu spacer Ø25xØ9x5 between the end pot bottle and the rubber washer and screw in place using the filister head screw M8x50 and the original nut.

1x




M8x50

1x




Ø25xØ9x5

1x



Original

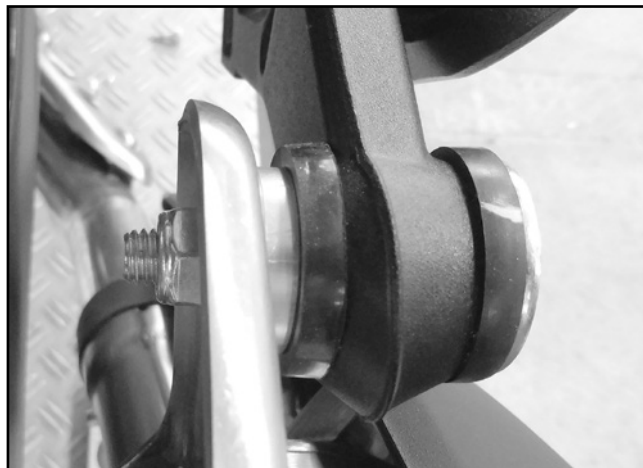


Die Sitzbank sowie die Kunststoffabdeckung der Brücke entfernen und die Schrauben der Gepäckbrücke lösen, die hinteren entfallen. Die vorderen, nach Zwischenfügen der Karosserie-scheiben Ø8,4xØ30, wieder festziehen.

Die Schrauben der Sozialsfußrasten entfernen, die Schrauben entfallen.


Remove the seat bench and the plastic cover of the rack and loosen the bolts of the rear rack, the rear ones are obsolete. Tighten the front ones again after inserting the body washers Ø8,4xØ30.

Remove the screws from the pillion footrests, the screws are no longer required.

2x




Ø8,4xØ30

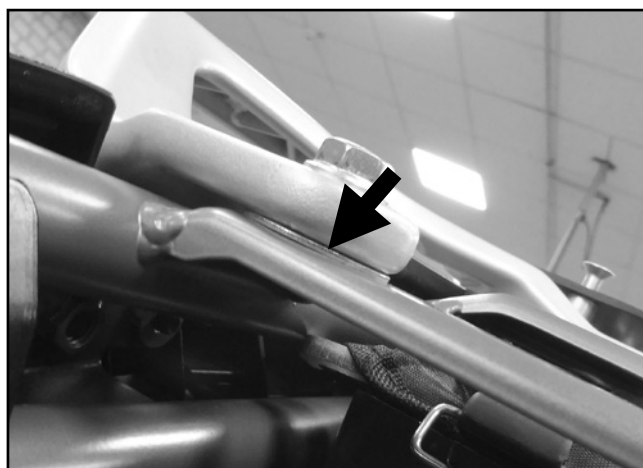


Montageanleitung / Installation Instruction


Halter vorne rechts/links:
Holders front right/left:

4x  M8x25


1

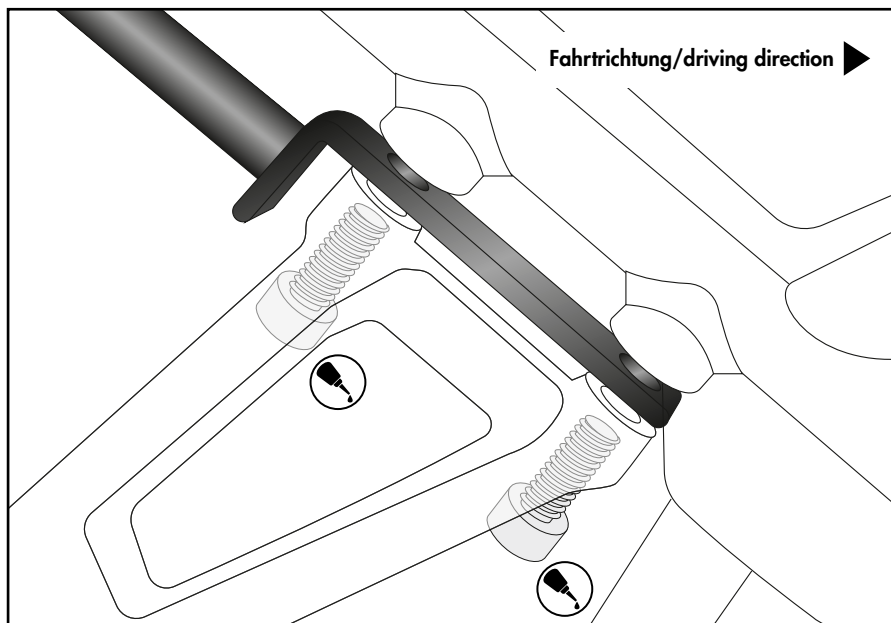

Halter hinten rechts/links:
Holders rear right/left:

2x  M8x25


2

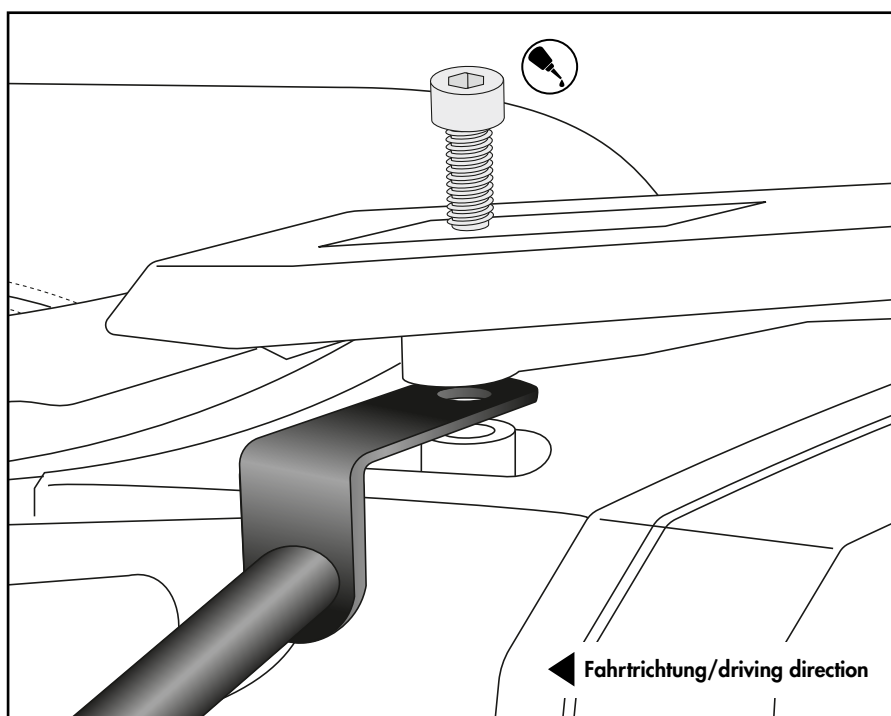

Montageanleitung / Installation Instruction


C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:

8x  M6x16

8x  Ø6,4

3

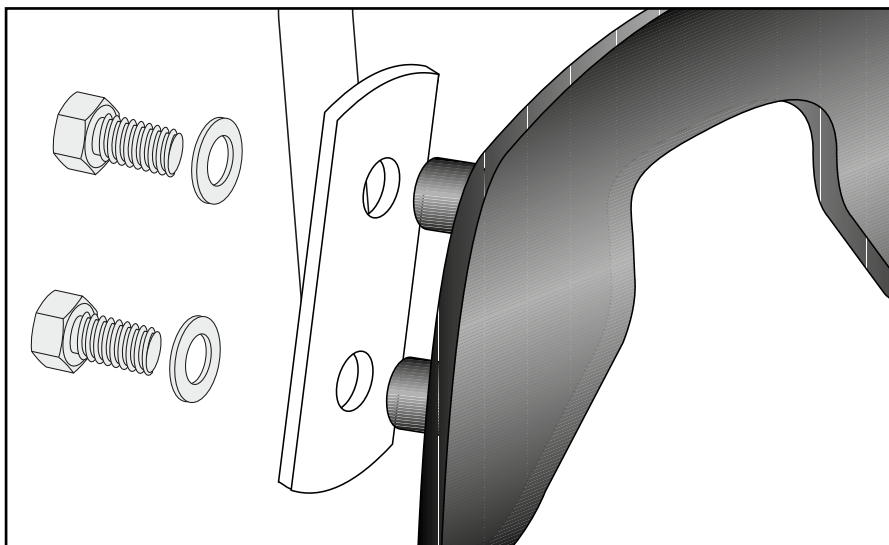

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de