

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

ROYAL ENFIELD 650 Classic

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6307688 00 01 schwarz/black




Inhalt

2x	700007063	C-Bow schwarz
1x	700014150	Halter links
1x	700014151	Halter rechts
1x	700014666	Verbindungsbügel
1x	700014667	Schraubensatz:
2		Zylinderschraube M8x90
2		Sechskantschraube M8x30
10		Sechskantschraube M6x16
4		U- Scheibe Ø8,4
10		U-Scheibe Ø6,4
2		Selbstsichernde Mutter M8
2		Aludistanz Ø18xØ9x15

Content

2x	700007063	C-Bow black
1x	700014150	Holder left
1x	700014151	Holder right
1x	700014666	Connecting bracket
1x	700014667	Screw kit:
2		Allen screw M8x90
2		Hexagon bolt M8x30
10		Hexagon bolt M6x16
4		Washer Ø8,4
10		Washer Ø6,4
2		Self lock nut M8
2		Alu spacer Ø18xØ9x15

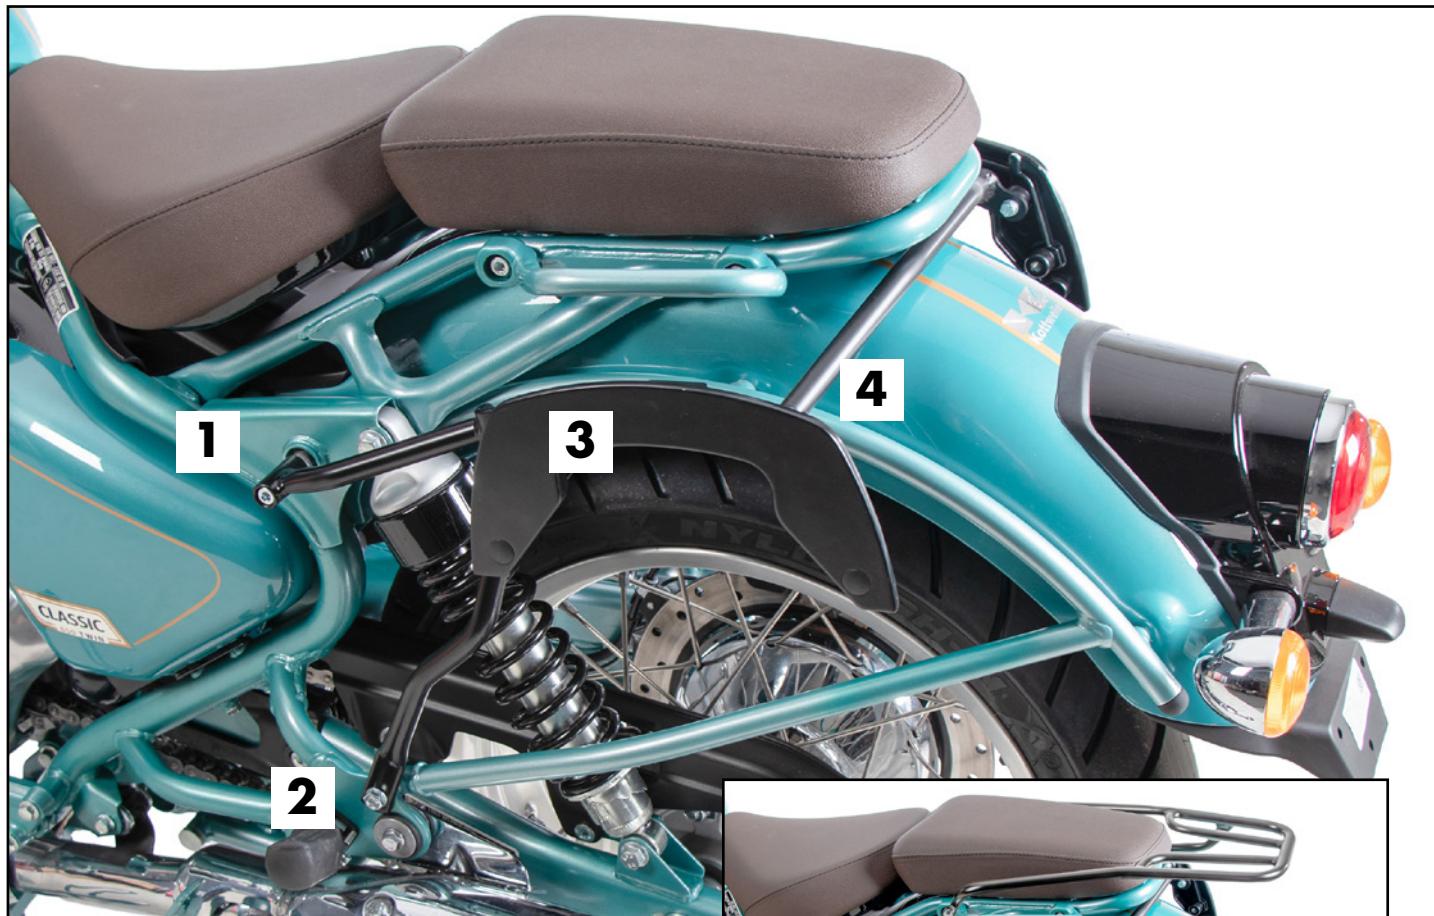


Baubreite 44 cm
Width: 44 cm


Kombinierbar mit
Can be combined with

Gepäckbrücke/Rear rack


Benötigte Werkzeuge / Required tools

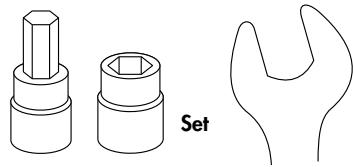

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Rechts und links jeweils die Schraube vor dem Federbein sowie die untere Schraube des Zusatzrahmens entfernen.
Alle Teile entfallen.

Remove the screw in front of the suspension strut on the right and left sides and the lower screw of the subframe.
All parts are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter oben rechts/links:

Holders top right/left:




2x M8x90




2x Ø18xØ9x15

1

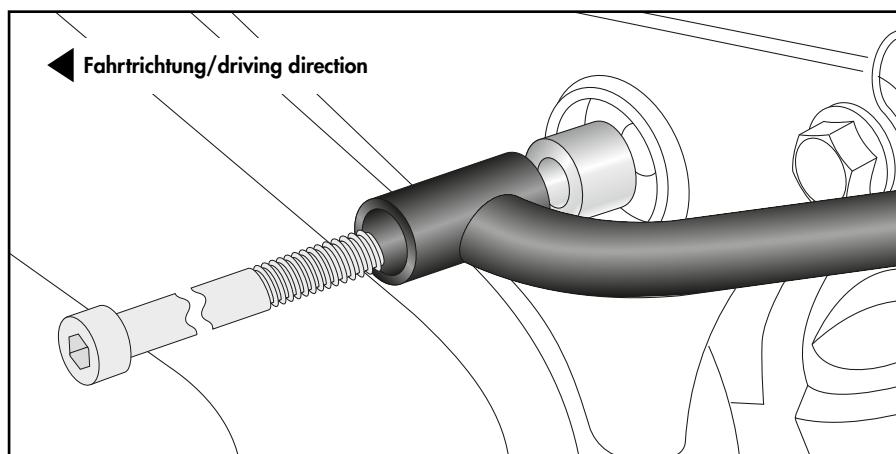

Halter unten rechts/links:


Holders bottom right/left:



2x M8x30




4x Ø8,4



2x M8


2

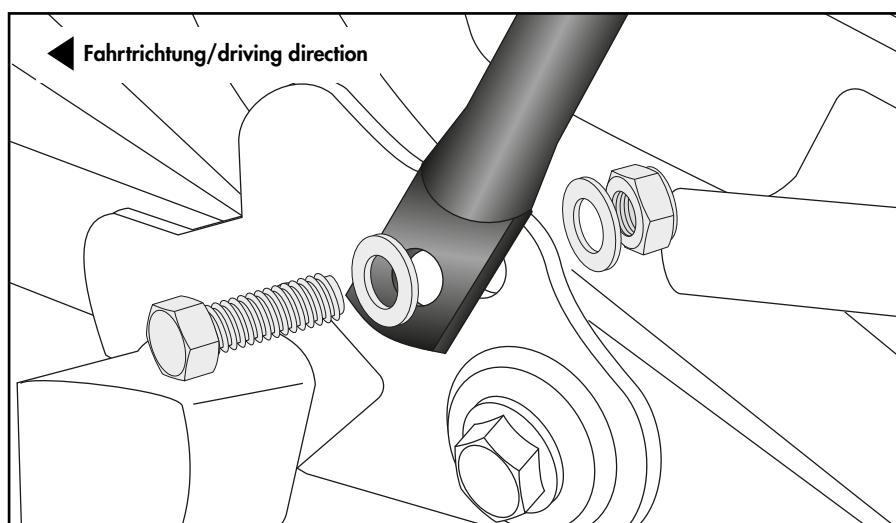


Montageanleitung / Installation Instruction


C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:

6x  M6x16


6x  Ø6,4


3

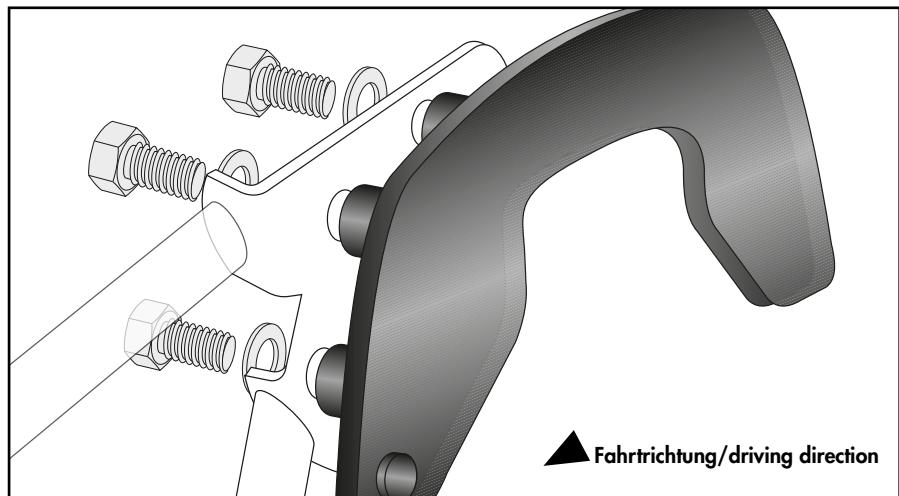


Verbindungsbügel rechts/links:

Connecting bracket right/left:

4x  M6x16

4x  Ø6,4

4

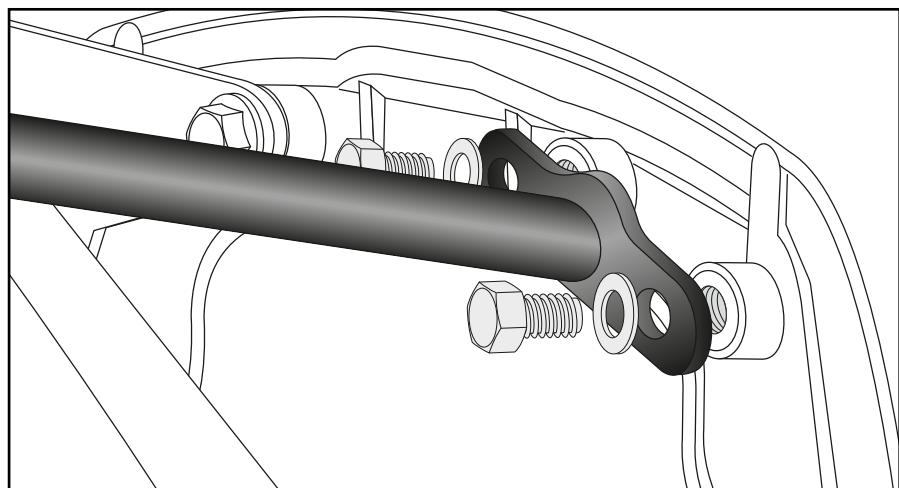

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de